







CANopen S300/S700

Kommunikationsprofil

Feldbus Schnittstelle Originalanleitung Ausgabe 12/2009

Bewahren Sie das Handbuch als Produktbestandteil während der Lebensdauer des Produktes auf. Geben Sie das Handbuch an nachfolgende Benutzer oder Besitzer des Produktes weiter.



Bisher erschienene Ausgaben

Ausgabe	Bemerkung	
10 / 2005	Erstausgabe (gültig ab Firmware 1.32 - CAN Version 0.41)	
11 / 2005	Kombiniert: Referenz und Beispiele	
09 / 2006	Neues Design, SDO umbenannt in Objekt, Index erweitert	
11 / 2006	Aktualisierung für S700 Familie, Abschlusswiderstände (Interface) korrigiert, neue Objekte	
08 / 2007	/ 2007 Symbole, Normen	
01 / 2008	11 / 2008 Korrekturen, neue Objekte,Symbole nach ANSI Z535	
12 / 2008	Kleine Korrekturen	
07 / 2009	Statusmaschine Bit 6 korrigiert, CAN Logo, product brand	
12 / 2009	Kleinere Korrekturen	

SERVO**STAR** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kollmorgen Corporation

Technische Änderungen, die der Verbesserung der Geräte dienen, vorbehalten!

Gedruckt in der BRD

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Danaher Motion GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Seite

1	Α	Ilgemei		
	1.1		ses Handbuch	
	1.2	0 1 1	pe	
	1.3		e für die Online-Ausgabe (PDF-Format)	
	1.4		nungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces	
	1.5	Symbole)	8
	1.6			
	1.7		rte Grundfunktionen über CANopen	
	1.8		gungsgeschwindigkeit und -verfahren	
	1.9		n bei Kommunikationsstörungen BUSOFF	9
2			ion / Inbetriebnahme	
	2.1		e, Installation	
	2.2		en der Stationsadresse	
	2.3		en Interface (X6)	
	2.4		sleitung	
	2.5		n zur Inbetriebnahme	
	2.6	_	e Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb	12
3		•	n Kommunikationsprofil	
	3.1	•	ine Erläuterungen zu CAN	
	3.2		des Kommunikationsobjekt-Identifiers	
	3.3		n der verwendeten Datentypen	
	3.		asisdatentypen	
		3.3.1.1	Unsigned Integer	
	•	3.3.1.2	Signed Integer	
			usammengesetzte Datentypen	
	3.		rweiterte Datentypen	
		3.3.3.1	Octet String	
	0.4	3.3.3.2	Visible String	
	3.4		nikationsobjekte	
			etwork Management Objects (NMT)	
		-	ynchronisation Object (SYNC)	
			me Stamp Object (TIME)	
	٥.	4.4 EI 3.4.4.1		
		3.4.4.1	Aufteilung des Emergency Object	
	2		ervice Data Objects (SDO)	
	0.	3.4.5.1	Aufbau eines Service Data Object.	
		3.4.5.2	Initiate SDO Download Protocol	
		3.4.5.3	Download SDO Segment Protocol	
		3.4.5.4	Initiate SDO Upload Protocol	
		3.4.5.5	Upload SDO Segment Protocol.	
		3.4.5.6	Abort SDO Protocol.	
	3		rocess Data Object (PDO)	
	٥.	3.4.6.1	Übertragungsmodi	
		3.4.6.2	Triggermodi	
	3		odeguard	
			eartheat	20

Seite

4	CANopen	Antriebsprofil	
	4.1 Emergeno	cy Messages	. 25
	4.2 Allgemeir	ne Definitionen	. 26
	4.2.1 Allo	gemeine Objekte	. 26
	4.2.1.1	Objekt 1000h: Device Type (DS301)	. 26
	4.2.1.2	Objekt 1001h: Error register (DS301)	. 26
	4.2.1.3	Objekt 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)	
	4.2.1.4	Objekt 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301)	
	4.2.1.5	Objekt 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)	
	4.2.1.6	Objekt 1006h: Communication Cycle Period (DS301)	
	4.2.1.7	Objekt 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)	
	4.2.1.8	Objekt 1009h: Manufacturer Hardware Version	
	4.2.1.9	Objekt 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)	
	4.2.1.10	Objekt 100Ch: Guard Time (DS301)	
	4.2.1.11	Objekt 100Dh: Life Time Factor (DS301)	
	4.2.1.12	Objekt 1010h: Store Parameters (DS301).	
	4.2.1.13	Objekt 1011h: Restore default parameters	
	4.2.1.14	Objekt 1014h: COB - ID für Emergency Message (DS301)	
	4.2.1.15	Objekt 1016h: Consumer Heartbeat Time	
	4.2.1.16	Objekt 1017h: Producer Heartbeat Time	
	4.2.1.17	Objekt 1018h: Identity Object (DS301)	
	4.2.1.18	Objekt 1026h: OS Prompt	
	4.2.1.19	5.	
	4.2.1.20	Objekt 2014-2017h: Maske 1-4 für Sende-PDOs	
	4.2.1.21	Objekt 2030h: DP-RAM Variablen (nur schreibbar)	
	4.2.1.22	Objekt 2040h: Gearing factor for electronic gearing	
	4.2.1.23	Objekt 2041h: Istwerte elektrisches Getriebe	
	4.2.1.24	Objekt 2051h: Konfiguration der Positionsregister	
	4.2.1.25	Objekt 2052h: Positionsregister, absolut	
	4.2.1.26	Objekt 2053h: Positionsregister, relativ	
	4.2.1.27	Objekt 2061h: Strombegrenzung im Drehzahlmodus	
	4.2.1.28	Objekt 2080h: Motion task for profile position mode	
	4.2.1.29	Objekt 2081h: Active motion task display	
	4.2.1.30	Objekt 2082h: Copy motion tasks	
	4.2.1.31	Objekt 2083h: Delete Motion tasks	
	4.2.1.32	Objekt 2090h: DP-RAM Variablen (nur lesbar)	
	4.2.1.33	Objekt 20A0h: Latchposition 1, positive Flanke	
	4.2.1.34	Objekt 20A1h: Latchposition 1, negative Flanke	
	4.2.1.35		
	4.2.1.36	Objekt 20A3h: Latchposition 2, negative Flanke	
	4.2.1.37	Objekt 20A4h: Latch-Kontrollregister.	
	4.2.1.38	Objekt 20B0h: Triggervariable Digitaleingang 20	
	4.2.1.39	Objekt 20B1h: Steuerwort Digitaleingänge 520	
	4.2.1.40	Objekt 20B2h: Analoge Eingänge	
	4.2.1.41	Objekt 2100h: Schreib-Dummy	
	4.2.1.42	Objekt 2101h: Lese-Dummy	
	4.2.1.43	Objekt 60FDh: Digital inputs (DS402)	
	4.2.1.44	Objekt 6502h: Supported drive modes (DS402)	
		figuration	
		ceive PDOs (RXPDO)	
	4.3.1.1	Objekt 1400-1403h: 1 4. RXPDO Kommunikationsparameter (DS301)	
	4.3.1.2	Objekt 1600-1603h: 1 4. RXPDO Mapping Parameter (DS301)	
	4.3.1.3	Default RXPDO Definition	
		ansmit PDOs (TXPDO)	
	4.3.2.1	Objekt 1800-1803h: 1 4. TXPDO Kommunikation Parameter (DS301)	
	4.3.2.2	Objekt 1A00-1A03h: 1 4. TXPDO Mapping Parameter (DS301)	
	4.3.2.3	Default TXPDO Definition	. 54

5	е		t	е	
		Π			

4.4 Gerätesteuerung (dc)	
4.4.1 Zustandsmaschine (DS402)	
4.4.1.1 Zustände der Zustandsmaschine	
4.4.1.2 Übergänge der Zustandsmaschine	
4.4.2 Objektbeschreibung	
4.4.2.1 Objekt 6040h: Controlword (DS402)	
4.4.2.2 Objekt 6041h: Statusword (DS402)	
4.4.2.3 Objekt 6060h: modes of operation (DS402)	
4.4.2.4 Objekt 6061h: Mode of Operation Display (DS402)	
4.5 Factor Groups (fg) (DS402)	
4.5.1 Allgemeine Informationen	
4.5.1.1 Faktoren	
4.5.1.2 Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten	
4.5.2 Objekts für Positionsberechnungen	
4.5.2.1 Objekt 6089h: position notation index (DS402)	
4.5.2.2 Objekt 608Ah: position dimension index (DS402)	
4.5.2.3 Objekt 608Fh: Position encoder resolution (DS402)	
4.5.2.4 Objekt 6091h: Gear ratio (DS402)	
4.5.2.5 Objekt 6092h: Feed constant (DS402)	
4.5.2.6 Objekt 6093h: Position factor (DS402)	
4.5.3 Objekte for velocity calculations	
4.5.3.1 Objekt 608Bh: velocity notation index (DS402)	
4.5.3.2 Objekt 608Ch: velocity dimension index (DS402)	
4.5.4 Objekte for acceleration calculations	
4.5.4.1 Objekt 608Dh: acceleration notation index (DS402)	
4.5.4.2 Objekt 608Eh: acceleration dimension index (DS402)	
4.5.4.3 Objekt 6097h: Acceleration factor (DS402)	
4.6 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)	
4.6.1 Allgemeine Informationen	
4.6.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
4.6.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	
4.6.4 Objektbeschreibung	
4.6.4.1 Objekt 606Ch: velocity actual value (DS402)	
4.6.4.2 Objekt 60FFh: target velocity (DS402)	
4.7 Profile Torque Mode (tq) (DS402)	
4.7.1 Allgemeine Informationen	
4.7.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
,	
4.7.3.1 Objekt 6071h: Target torque (DS402)	
4.7.3.2 Objekt 6073h: Max current (DS402)	
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	
4.8 Position Control Function (pc) (DS402)	
4.8.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
4.8.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	
4.8.4 Objektbeschreibung	
4.8.4.1 Objekt 6063h: position actual value* (DS402)	
4.8.4.2 Objekt 6064h: position actual value (DS402)	
4.8.4.3 Objekt 6065h: Following error window.	
4.8.4.4 Objekt 6067h: Polition window (DS402)	
4.8.4.5 Objekt 6068h: Position window time (DS402)	
4.8.4.6 Objekt 60F4h: Following error actual value (DS402)	
T.O.T.O ODJEKT OUT THE FOLLOWING CITOL ACTUAL VALUE (DOTOZ)	14

nhaltsverzeichnis	12/2009	Kollmorgen
		Seite
	(DS402)	

	4.9 Interpolated Position Mode (ip) (DS402)	
	4.9.1 Allgemeine Informationen	
	4.9.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
	4.9.3 Objektbeschreibung	
	4.9.3.1 Objekt 60C0h: Interpolation sub mode select	
	4.9.3.2 Objekt 60C1h: Interpolation data record	
	4.9.3.3 Objekt 60C2h: Interpolation time period	
	4.9.3.5 Objekt 60C4h: Interpolation data configuration	
	4.10 Homing Mode (hm) (DS402)	
	4.10.1 Allgemeine Informationen	
	4.10.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
	4.10.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	
	4.10.4 Objektbeschreibung	
	4.10.4.1 Objekt 607Ch: home offset (DS402)	
	4.10.4.2 Objekt 6098h: homing method (DS402)	80
	4.10.4.2.1 Beschreibung der Referenziermethoden	
	4.10.4.3 Objekt 6099h: homing speeds (DS402)	81
	4.10.4.4 Objekt 609Ah: homing acceleration (DS402)	81
	4.10.5 Homing Mode Sequence	. 82
	4.11 Profile Position Mode (pp)	
	4.11.1 Allgemeine Informationen	
	4.11.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden	
	4.11.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden	
	4.11.4 Objektbeschreibung	
	4.11.4.1 Objekt 607Ah: target position (DS402)	
	4.11.4.2 Objekt 607Dh: Software position limit (DS402)	
	4.11.4.3 Objekt 607Fh: Max profile velocity (DS402)	
	4.11.4.4 Objekt 6080h: Max motor speed (DS402)	
	4.11.4.5 Objekt 6081h: profile velocity (DS402)	
	4.11.4.7 Objekt 6084h: profile deceleration (DS402).	
	4.11.4.8 Objekt 6085h: Quick stop deceleration	
	4.11.4.9 Objekt 6086h: motion profile type (DS402)	
	4.11.4.10 Objekt 60C5h: Max acceleration	
	4.11.5 Funktionelle Beschreibung.	
5	-	
Э	Anhang 5.1 Day Objektional	90
	5.1 Der Objektkanal	
	5.1.1 Objekt > 3500ff. Herstellerspezifischer Objektkarial	
	5.1.3 Beschreibung Objektverzeichnis	
	5.2 Beispiele	
	5.2.1 Setup	
	5.2.1.1 Prinzipielle Prüfung des CAN Verbindungsaufbaus	
	5.2.1.2 Beispiel: Bedienung der Zustandsmaschine	
	5.2.1.3 Beispiel: Tippbetrieb über SDO	
	5.2.1.4 Beispiel: Drehmoment-Modus über SDO	
	5.2.1.5 Beispiel: Tippbetrieb über PDO	
	5.2.1.6 Beispiel: Drehmoment-Modus über PDO	. 106
	5.2.1.7 Beispiel: Referenzfahrt über SDO	. 107
	5.2.1.8 Beispiel: Starte Fahrauftrag über SDO aus dem internen Speicher des S300/S700	. 108
	5.2.1.9 Beispiel: Bedienung des Profile-Position Modes	. 109
	5.2.1.10 Beispiel: ASCII Kommunikation über SDO	
	5.2.1.11 Test für SYNC Telegramme	
	5.2.1.12 Anwendung: Elektrisches Getriebe	
	5.2.2 Spezielle Anwendungen	
	5.2.2.1 Beispiel: Externe Trajektorie mit Interpolated Position Modus.	
	5.3 Stichwortverzeichnis	120

1 Allgemeines

1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Inbetriebnahme, Funktionsumfang und Softwareprotokoll des Kommunikationsprofils CANopen bei Servoverstärkern der Serien S300/S700. Es ist Bestandteil der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker S300/S700.

Installation und Inbetriebnahme der Servoverstärker, sowie alle Standardfunktionen werden in der zugehörigen Betriebsanleitung beschrieben.

Sonstige Bestandteile der Gesamtdokumentation der digitalen Servoverstärker-Familien:

Titel	Herausgeber
Betriebsanleitung S300/S700	Kollmorgen
Online-Hilfe mit Objekt Referenz in der Inbetriebnahme-Software	Kollmorgen

Weiterführende Dokumentation:

Titel	Herausgeber
CAN Application Layer (CAL) for Industrial Applications	CiA e.V.
Draft standards 301 (ab Version 4.0), 402	CiA e.V.
CAN Specification Version 2.0	CiA e.V.
ISO 11898 Controller area network (CAN) for high-speed communication	ation

1.2 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich mit folgenden Anforderungen an Fachpersonal:

Transport: nur durch Personal mit Kenntnissen in der Behandlung

elektrostatisch gefährdeter Bauelemente

Auspacken: nur durch Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung nur durch Fachleute mit elektrotechnischer Ausbildung Inbetriebnahme: nur durch Fachleute mit weitreichenden Kenntnissen in

den Bereichen Elektrotechnik / Antriebstechnik

Programmierung: Softwareentwickler, CAN-BUS Projekteure Das Fachpersonal muss folgende Normen kennen und beachten:

IEC 60364 und IEC 60664

nationale Unfallverhütungsvorschriften

▲WARNUNG

Während des Betriebes der Geräte besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden. Der Betreiber muss daher sicherstellen, dass die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch beachtet werden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle mit Arbeiten am Servoverstärker betrauten Personen die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Wir bieten auf Anfrage Schulungs- und Einarbeitungskurse an.

1.3 Hinweise für die Online-Ausgabe (PDF-Format)

Lesezeichen:

Inhaltsverzeichnis und Index sind aktive Lesezeichen.

Inhaltsverzeichnis und Index im Text:

Die Zeilen sind aktive Querverweise. Klicken Sie auf die gewünschte Zeile und die entsprechende Seite wird angezeigt.

Seitenzahlen im Text:

Seitenzahlen/Kapitelzahlen bei Querverweisen sind aktiv. Klicken Sie auf die Seitenzahl/Kapitelzahl um zum angegebenen Ziel zu gelangen.

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung des CANopen Interfaces

Beachten Sie das Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung" in der Betriebsanleitung des Servoverstärkers.

Das CANopen Interface dient allein dem Anschluss des Servoverstärkers an einen Master mit CAN BUS Anbindung.

Die Servoverstärker werden als Komponenten in elektrischen Anlagen oder Maschinen eingebaut und dürfen nur als integrierte Komponenten der Anlage in Betrieb genommen werden.

INFO

Wir garantieren nur bei Verwendung der von uns genannten Komponenten und Einhaltung der Installationsvorschriften die Konformität der Servoverstärker zu folgenden Normen im Industriebereich:

EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG EG-Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG

1.5 Symbole

Symbol	Bedeutung
▲ GEFAHR	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird,
AGEFARIK	zum Tode oder zu schweren, irreversiblen Verletzungen führen wird.
▲WARNUNG	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird,
AWARNONG	zum Tode oder zu schweren, irreversiblen Verletzungen führen kann.
▲ VORSICHT	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird,
AVORSIGHT	zu leichten Verletzungen führen kann.
HINWEIS	Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Beschä-
HINVVEIS	digung von Sachen führen kann.
INFO	Dies ist kein Sicherheits-Symbol. Dieses Symbol weist auf wichtige Informa-
	tionen hin.

1.6 Kürzel

In der Tabelle unten werden die in diesem Handbuch verwendeten Abkürzungen erklärt.

Kürzel	Bedeutung
BTB/RTO	Betriebsbereit
СОВ	Communication Object
COB-ID	Communication Object Identifier
EEPROM	Elektrisch löschbarer Festspeicher
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
ISO	International Standardization Organisation
LED	Leuchtdiode
MB	Megabyte
NSTOP	Endschaltereingang Drehrichtung links
PC	Personal Computer
PDO	Prozessdatenobjekt
PSTOP	Endschaltereingang Drehrichtung rechts
RAM	flüchtiger Speicher
ROD	Inkrementelle Positionsausgabe
RXPDO	Receive- (Empfangs-) PDO
SDO	Servicadatenobjekt
TXPDO	Transmit- (Sende-) PDO

1.7 Realisierte Grundfunktionen über CANopen

In Zusammenhang mit dem im digitalen Servoverstärker S300/S700 integrierten Lageregler werden folgende Funktionen bereitgestellt:

Einricht- und Allgemeine Funktionen:

- Referenzfahren, Referenzpunkt setzen
- Vorgabe digitaler Sollwerte f
 ür die Drehzahl- und Momentenregelung
- Unterstützung folgender Betriebsarten des CANopen Profils DS402:
 - » profile position mode
 - » homing mode
 - » profile torque mode
 - » interpolated position mode
 - » profile velocity mode

Positionierfunktionen:

- Ausführen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Ausführen eines Direktfahrauftrages
- Trajektorie absolut, ip-Mode

Datentransferfunktionen:

- Übertragen eines Fahrauftrages in den Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
 Ein Fahrauftrag besteht aus folgenden Elementen:
 - » Positionssollwert (Absolutauftrag) oder Wegsollwert (Relativauftrag)
 - » Geschwindigkeitssollwert
 - » Beschleunigungszeit, Bremszeit
 - » Fahrauftragsart (absolut/relativ)
 - » Nummer eines Folgefahrauftrags (mit oder ohne Zwischenstopp)
- Lesen eines Fahrauftrages aus dem Fahrsatzspeicher des Servoverstärkers
- Lesen von Istwerten
- Lesen der Fehlerregister
- Lesen der Statusregister
- Lesen / Schreiben von Regelparametern

1.8 Übertragungsgeschwindigkeit und -verfahren

- Busankopplung und Busmedium: CAN-Standard ISO 11898 (CAN-Highspeed)
- Übertragungsgeschwindigkeit: max. 1MBit/s
 Einstellmöglichkeiten des Servoverstärkers:
 10, 20, 50, 100, 125, 250, 333, 500(default), 666, 800, 1000kBaud

1.9 Verhalten bei Kommunikationsstörungen BUSOFF

Die Kommunikationsstörung BUSOFF wird direkt von der Schicht 2 (CAN controller) überwacht und gemeldet. Diese Meldung kann unterschiedliche Ursachen haben.

Hier einige Beispiele:

- Telegramm wird gesendet, obwohl kein weiterer CAN Knoten angeschlossen ist
- CAN Knoten weisen unterschiedliche Baudraten auf
- Busleitung defekt
- Reflexionen auf den Leitungen aufgrund fehlerhafter Leitungsabschlüsse.

Ein BUSOFF wird vom S300/S700 nur gemeldet, wenn ein weiterer CAN Knoten angeschlossen ist und mindestens ein Objekt zu Beginn erfolgreich abgesetzt werden konnte. Der Zustand BUSOFF wird mit der Fehlermeldung F23 signalisiert. Sollte beim Auftreten dieses Fehlers die Endstufe freigegeben (enable) sein und eine Fahrfunktion ausgeführt werden, wird der Antrieb mit der Notbremsrampe angehalten und die Endstufe gesperrt (disable).

2 Installation / Inbetriebnahme

2.1 Montage, Installation

▲GEFAHR

Installieren und verdrahten Sie die Geräte immer in spannungsfreiem Zustand. Weder die Leistungsversorgung, noch die 24V-Hilfsspannung, noch die Betriebsspannung eines anderen anzuschliessenden Gerätes darf eingeschaltet sein.

Sorgen Sie für eine sichere Freischaltung des Schaltschrankes (Sperre, Warnschilder etc.). Erst bei der Inbetriebnahme werden die einzelnen Spannungen eingeschaltet.

In ungünstigen Fällen können Lichtbögen entstehen und Personen und elektrische Kontakte schädigen. Lösen Sie daher die elektrischen Anschlüsse der Servoverstärker nie unter Spannung. Restladungen in den Kondensatoren können auch mehrere Minuten nach Abschalten der Netzspannung gefährliche Werte aufweisen. Messen Sie die Spannung im Zwischenkreis und warten Sie, bis die Spannung unter 40V abgesunken ist. Steuer- und Leistungsanschlüsse können Spannung führen, auch wenn sich der Motor nicht dreht.

AVORSICHT

Montieren Sie den Servoverstärker wie in den Betriebsanleitungen S300/S700 beschrieben. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in der zum Servoverstärker gehörenden Betriebsanleitung. Beachten Sie alle Hinweise zu Einbaulage, Umgebungsbedingungen und Verdrahtung, sowie Absicherung.

2.2 Einstellen der Stationsadresse

Bei der Inbetriebnahme ist es sinnvoll, die Stationsadressen der einzelnen Verstärker und die Baudrate für die Kommunikation vorab über die Frontplattentastatur einzustellen (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" in der Betriebsanleitung)

INFO

Nach Verändern der Stationsadresse und Baudrate müssen Sie die 24V-Hilfsspannungs-Versorgung der Servoverstärker aus- und wieder einschalten.

Die **Stationsadresse** (Bereich 1...127) können Sie auf drei Arten einstellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" in der Betriebsanleitung)
- In der Inbetriebnahme-Software DriveGUI.exe auf der Bildschirmseite "CAN / Feldbus"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII-Kommandos:
 ADDR nn ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit nn = Adresse)

Die CAN - Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) können Sie auf drei Arten einstellen:

- Mit der Tastatur in der Frontplatte (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" in der Betriebsanleitung)
- In der Inbetriebnahme-Software DriveGUI.exe auf der Bildschirmseite "CAN / Feldbus"
- Über die serielle Schnittstelle mit der Abfolge der ASCII Kommandos:
 CBAUD bb ⇒ SAVE ⇒ COLDSTART (mit bb = Baudrate in kB)


Codierung der Baudrate im LED-Display :

Kodierung	Baud Rate in kbit/s	Kodierung	Baud Rate in kbit/s
1	10	33	333
2	20	50	500
5	50	66	666
10	100	80	800
12	125	100	1000
25	250		

2.3 CANopen Interface (X6)

Interface zum Anschluss an den CAN Bus (default : 500 kBaud). Die Schnittstelle liegt auf dem gleichen Potential wie das RS232-Interface. Die analogen Sollwerteingänge sind weiterhin nutzbar.

Wir liefern auf Anfrage spezielle Klemmbuchsenstecker, die für den Busbetrieb leicht konfektioniert werden können.

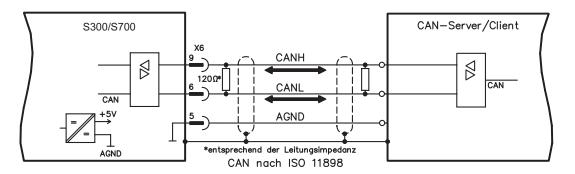

2.4 CAN Busleitung

Nach ISO 11898 sollten Sie eine Busleitung mit einem Wellenwiderstand von $120\,\Omega$ verwenden. Die verwendbare Leitungslänge für eine sichere Kommunikation nimmt mit zunehmender Übertragungsrate ab. Als Anhaltspunkte können folgende bei uns gemessenen Werte dienen, die allerdings nicht als Grenzwerte zu verstehen sind:

Leiterwiderstand (Schleife) 159,8 Ω/km


Leitungslängen in Abhängigkeit von der Übertragungsrate

Übertragungsrate / kBaud	max. Leitungslänge / m
1000	10
500	70
250	115

Mit geringerer Leitungskapazität (max. 30 nF/km) und geringerem Leiterwiderstand (Schleife, 115 Ω /km) können größere Übertragungsweiten erreicht werden. (Wellenwiderstand 150 \pm 5 Ω) \Rightarrow Abschlusswiderstand 150 \pm 5 Ω).

An das SubD-Steckergehäuse sind aus EMV-Gründen folgende Anforderung gestellt:

- metallisches oder metallisch beschichtetes Gehäuse
- Anschlussmöglichkeit für den Leitungsschirm im Gehäuse, großflächige Verbindung

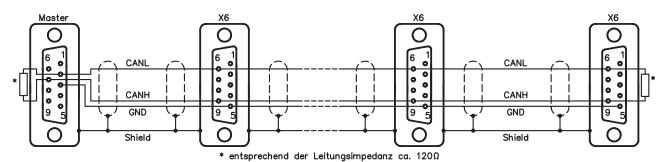

2.5 Leitfaden zur Inbetriebnahme

AVORSICHT

Nur Fachpersonal mit fundierten Kenntnissen in Regelungstechnik und Antriebstechnik darf den Servoverstärker in Betrieb nehmen.

Montage / Installation prüfen

Prüfen Sie, ob alle Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung des Servoverstärkers und im vorliegenden Handbuch beachtet und umgesetzt wurden. Kontrollieren Sie Adresse und Baudrate.

PC anschließen, Inbetriebnahmesoftware starten Zum Parametrieren des Servoverstärkers verwenden Sie die Inbetriebnahmesoftware DriveGUI.exe.

Grundfunktionen in Betrieb nehmen Nehmen Sie nun die Grundfunktionen des Servoverstärkers in Betrieb und optimieren Sie Strom- und Drehzahlregler. Dieser Teil der Inbetriebnahme ist in der Betriebsanleitung und in der Onlinehilfe der Inbetriebnahmesoftware genauer beschrieben.

Parameter speichern

Speichern Sie die Parameter nach erfolgter Optimierung im Servoverstärker.

Buskommunikation in Betrieb nehmen

Die geänderten Parameter werden erst nach einem Software-Reset (Warmboot) wirksam. Betätigen Sie dazu den Reset-Button in der Symbolleiste der Inbetriebnahmesoftware.

Es ist erforderlich, dass das in Kapitel 4 beschriebene Software-Protokoll ist auf dem Master realisiert ist.

Baudrate des S300/S700 an die des Masters anpassen.

Test der Kommunikation

Prüfen Sie die Boot-Up Meldung, wenn Sie den Verstärker einschalten. Führen Sie einen SDO Lesezugriff auf Index 1000 Subindex 0 aus (Gerätetyp). Siehe auch Beispiele im Anhang ab S.102

▲WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass auch bei ungewollter Bewegung des Antriebs keine maschinelle oder personelle Gefährdung eintreten kann.

Lageregler in Betrieb nehmen

Nehmen Sie den Lageregler in Betrieb, wie in der Online-Hilfe der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.

2.6 Wichtige Konfigurationsparameter für den CAN-Bus - Betrieb

Die folgenden Parameter sind für den CAN - Betrieb wichtig:

- 1. CBAUD: Übertragungsrate für den CAN-Bus
- 2. ADDR: Mit dem Kommando ADDR wird die Feldbus-Adresse des Verstärkers definiert. Nach der Änderung der Adresse sollten alle Parameter im EEPROM abgespeichert werden und der Verstärker aus- und eingeschaltet werden.
- 3. AENA: Hiermit kann der Zustand des Software-Enable beim Einschalten des Verstärkers definiert werden. Mit dem Software-Enable wird einer externen Steuerung die Möglichkeit gegeben die Endstufe softwaremässig zu sperren bzw. freizugeben. Bei Geräten, die mit einem analogen Sollwert arbeiten (OPMODE=1,3) wird beim Einschalten des Verstärkers das Software-Enable automatisch gesetzt, so dass diese Geräte sofort betriebsbereit sind (Hardware-Enable vorausgesetzt). Bei allen anderen Geräten wird beim Einschalten das Software-Enable auf den Wert von AENA gesetzt. Die Variable AENA hat auch eine Funktion beim Resettieren des Verstärkers nach einem Fehler (über digitalen Eingang 1 bzw. mit dem ASCII-Kommando CLRFAULT). Bei Fehlern, die softwaremässig resettiert werden können, wird, nachdem der Fehler gelöscht wurde, der Software-Enable auf den Zustand von AENA gesetzt. Auf diese Weise ist das Verhalten des Verstärkers beim Software-Reset analog zu dem Einschaltverhalten.

3 **CANopen Kommunikationsprofil**

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Dienste und Kommunikationsobjekte des CANopen Kommunikationsprofils DS 301, die vom S300/S700 verwendet werden.

INFO

Es wird vorausgesetzt, dass das Kommunikationsprofil in seiner grundlegenden Funktionsweise bekannt ist und als Referenzdokumentation zur Verfügung steht.

Da die Geschäftssprache der CiA englisch ist, werden feststehende Begriffe im Original verwendet (z.B. Objekt 1000h: Device Type).

3.1 Allgemeine Erläuterungen zu CAN

Das hier verwendete Übertragungsverfahren ist in der ISO 11898 (Controller Area Network [CAN] for high-speed communication) definiert.

Das in allen CAN-Bausteinen implementierte Schicht 1/2-Protokoll (Physical Layer/Data Link Layer) stellt u. a. die Anforderung von Daten zur Verfügung.

Datentransport bzw. Datenanforderung erfolgen über ein Datentelegramm (Data Frame) mit bis zu 8 Byte Nutzdaten bzw. über ein Datenanforderungstelegramm (Remote Frame).

Kommunikationsobjekte (COBs) werden durch einen 11 Bit Identifier (ID) gekennzeichnet, der auch die Priorität von Objekten bestimmt.

Um die Applikation von der Kommunikation zu entkoppeln, wurde ein Schicht-7-Protokoll (Anwendungsschicht) entwickelt. Die von der Anwendungsschicht bereitgestellten Dienstelemente ermöglichen die Realisierung einer über das Netzwerk verteilten Applikation. Diese Dienstelemente sind im "CAN Applikation Layer (CAL) for Industrial Applications" beschrieben.

Auf die CAL ist das Kommunikationsprofil CANopen und das Antriebsprofil aufgesetzt.

Das folgende Diagramm zeigt die grundlegende Struktur eines Kommunikationsobjekts:

S O M	COB-ID	R T R	CTRL	Data Segment	CRC	A C K	EOM
SON	М		Start o	f message			

COB-ID Kommunikationsobjekt-Identifier (11 Bit)

RTR Remote Transmission Request **CTRL** Control Field (u.a. Data Length Code)

Data Segment Byte (Data-COB)

Byte (Remote-COB)

CRC Prüfsequenz **ACK** Acknowledge Slot **EOM** End of message

3.2 Aufbau des Kommunikationsobjekt-Identifiers

Die folgende Grafik zeigt den Aufbau des COB – Identifiers (COB - ID). Der "Function Code" legt die Bedeutung und die Priorität des jeweiligen Objekts fest.

1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Fu	nctio	n-Co	de			Мс	dule	-ID		

Bit 0..6 Modul ID (CAN-Bus Adresse des Servoverstärkers, Bereich 1..127; wird in der Inbetriebnahmesoftware oder am Servoverstärker eingestellt, ⇒ S.10)

Bit 7..10 Function Code (Nummer des im Server definierten Kommunikationsobjektes)

INFO

Wird eine ungültige Stationsnummer eingestellt (=0 oder >127), so wird die Modul-ID intern auf 1 gesetzt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Default - Belegung der COB - Identifier nach dem Einschalten des Servoverstärkers. Die Objekte, die mit einem Index (Communication Parameters at Index) versehen sind, können nach der Initialisierungsphase mit einem neuen Identifier versehen werden. Die Indizes in Klammern sind optional.

Vordefinierte "Broadcast" Objekte (Senden an alle)

Objekt	Function code	Resulting	g COB-IDs	Communication parameters
Objekt	(binary)	Dez.	Hex.	at index
NMT	0000	0	0 _h	_
SYNC	0001	128	80 _h	(1005 _h)
TIME	0010	256	100 _h	nicht unterstützt

Vordefinierte "Peer to Peer" Objekte (Senden Station zu Station)

	Function code	Resulting	COB-IDs	Communication	
Objekt	(binary)	Dez.	Hex.	parameters at index	Piorität
EMERGENCY	0001	129255	81 _h FF _h		hoch
TPDO 1	0011	385511	181 _h 1FF _h	1800 _h	I
RPDO 1	0100	513639	201 _h 27F _h	1400 _h	
TPDO 2	0101	641767	281 _h 2FF _h	1801 _h	
RPDO 2	0110	769895	301 _h 37F _h	1401 _h	ı
TPDO 3	0110	8971023	381 _h 3FF _h	1802 _h	
RPDO 3	1000	10251151	401 _h 47F _h	1402 _h	i
TPDO 4	1001	11531279	481 _h 4FF _h	1803 _h	ı
RPDO 4	1010	12811407	501 _h 57F _h	1403 _h	
SDO (tx*)	1011	14091535	581 _h 5FF _h		
SDO (rx*) 1100		15371663	601 _h 67F _h		▼
Nodeguard	1110	17931919	701 _h 77F _h	(100E _h)	niedrig

tx = Senderichtung S300/S700 ⇒ Master

3.3 Definition der verwendeten Datentypen

Dieses Kapitel definiert die verwendeten Datentypen. Jeder Datentyp kann mit Hilfe von Bit -Sequenzen beschrieben werden. Diese Bit - Sequenzen werden in "Octets" (Bytes) zusammengefasst. Für numerische Datentypen wird das "Little – Endian" – Format (Intel) verwendet (s. auch DS301 Application Layer "General Description of Datentyps and Encoding Rules").

 $rx = Senderichtung Master \Rightarrow S300/S700$

3.3.1 Basisdatentypen

3.3.1.1 Unsigned Integer

Daten vom Basis Datentyp UNSIGNEDn definiert ausschließlich positive Integer. Der Wertebereich ist $0..2^n$ -1. Die Bitsequenz $b = b_0..b_{n-1}$ definiert den Wert UNSIGNEDn(b) = b_{n-1} 2^{n-1} +..+ b_1 2^1 + b_0 2^0

Beispiel: Der Wert 266 = $10A_h$ wird mit dem Datentyp UNSIGNED16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet = $0A_h$, 2. octet = 01_h).

Übertragungssyntax für den Datentyp UNSIGNEDn:

octet Nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
UNSIGNED8	b7b0							
UNSIGNED16	b7b0	b ₁₅ b ₈						
UNSIGNED24	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16					
UNSIGNED32	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24				
UNSIGNED40	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32			
UNSIGNED48	b7b0	b15b8	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40		
UNSIGNED56	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40	b55b48	
UNSIGNED64	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40	b55b48	b63b56

3.3.1.2 Signed Integer

Daten vom Basis Datentyp INTEGERn definiert positive und negative Integer. Der Wertebereich ist $-2^{n-1}-1...2^{n-1}-1$. Die Bitsequenz $b=b_0..b_{n-1}$ definiert den Wert INTEGERn(b) = b_{n-2} $2^{n-2}+..+b_1$ 2^1+b_0 2^0 mit $b_{n-1}=0$

Negative Zahlen werden im zweier Komplement dargestellt - somit gilt: INTEGERn(b) = -INTEGERn(b) - 1 mit $b_{n-1} = 1$

Beispiel: Der Wert -266 = FEF6_h wird mit dem Datentyp INTEGER16 mit Hilfe von zwei "octets" übertragen (1. octet = F6_h, 2. octet = FE_h).

Übertragungssyntax für den Datentyp INTEGERn:

Octet Nummer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
INTEGER8	b7b0							
INTEGER16	b7b0	b ₁₅ b ₈						
INTEGER24	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16					
INTEGER32	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24				
INTEGER40	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32			
INTEGER48	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40		
INTEGER56	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40	b55b48	
INTEGER64	b7b0	b ₁₅ b ₈	b23b16	b31b24	b39b32	b47b40	b55b48	b63b56

3.3.2 Zusammengesetzte Datentypen

Zusammengesetzte Datentypen nutzen Basisdatentypen (INTEGERn, UNSIGNEDn, REAL). Es werden zwei Datentypen unterschieden:

STRUCT
 Dieser Datentyp setzt sich aus unterschiedlichen Basisdatentypen zusammen.

ARRAY

Dieser Datentyp setzt sich aus gleichen Basisdatentypen zusammen.

3.3.3 Erweiterte Datentypen

Erweiterte Datentypen werden aus Basisdatentypen und zusammengesetzten Datentypen abgeleitet. Im Folgenden werden die unterstützten Datentypen definiert.

3.3.3.1 Octet String

Der Datentyp "OCTET_STRING" definiert sich aus dem Datentyp ARRAY. "Length" ist die Länge des "octet string".

ARRAY[length] OF UNSIGNED8

OCTET_STRINGlength

3.3.3.2 Visible String

Der Datentyp "VISIBLE_" kann sich aus dem Datentyp UNSIGNED8 oder aus dem Datentyp ARRAY definieren. Die zulässigen Werte sind 00_h und der Bereich von 20_h bis 7E_h. Die Daten werden als 7 Bit ASCII Code interpretiert (ISO 646-1973(E)). "Length" ist die Länge des "visible string".

UNSIGNED8 VISIBLE CHAR

ARRAY[length] OF VISIBLE_CHAR VISIBLE_STRINGlength

3.4 Kommunikationsobjekte

Die Kommunikationsobjekte werden mit Hilfe von Dienstelementen und Protokollen beschrieben. Es können im wesentlichen zwei Dienstelemente unterschieden werden:

- Unbestätigte Dienste PDO
- Bestätigte Dienste SDO

Sämtliche Dienste setzen voraus, das "Data Link" und "Physical Layer" fehlerfrei arbeiten.

Der S300/S700 unterstützt die Kommunikationsobjekte, die in den folgenden Kapiteln detailliert beschrieben werden:


- Network Management Objects (NMT)
- Synchronisation Object (SYNC)
- Emergency Object (EMCY)
- Process Data Object (PDO)
- Service Data Object (SDO)
- Nodeguard

3.4.1 Network Management Objects (NMT)

Das NMT - Telegramm sieht wie folgt aus:

NMT Master NMT Slave(s)

Start Remote Node

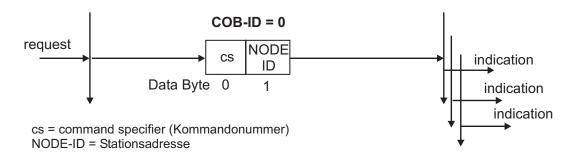

Der Antrieb unterstützt folgende Funktionen des Netzwerkmanagements:

cs = 129, reset node: führt zu einem Kaltstart des Antriebs, damit werden sämtliche im RAM

abgelegte Parameter gelöscht und wieder die im EEPROM

gespeicherten Werte eingestellt.

cs = 130, reset communication node:

stoppt die PDO Kommunikation, erzeugt eine neue Boot-up Meldung.

cs = 1, start remote node: startet den CAN-Knoten, d.h. gibt die PDOs des Antriebs zur

Bedienung frei. Ab diesem Zeitpunkt werden Sende-PDOs ereignisgesteuert gesendet, bzw. kann der zyklische

Prozessdatenbetrieb starten.

cs = 2, Stop remote node: stoppt den CAN-Knoten, d.h. der Antrieb reagiert nicht mehr auf

empfangene PDOs und sendet keine mehr.

3.4.2 Synchronisation Object (SYNC)

Das SYNC Objekt wird meist als periodisches "Broadcast" – Objekt verwendet und gibt den Basis - Bustakt vor. Um einen zeitlich äquidistanten Abstand zu ermöglichen, besitzt das SYNC eine hohe Priorität. Die Anwendung dieses Protokolls wird im Anhang ab S.102 beschrieben. Mit Hilfe des SYNC-Objekt können z.B. auch Fahraufträge mehrerer Achsen gleichzeitig gestartet werden.

3.4.3 Time Stamp Object (TIME)

Dieses Kommunikationsobjekt wird von S300/S700 nicht unterstützt.


3.4.4 Emergency Object (EMCY)

Das EMCY wird ereignisgetriggert aufgrund einer internen Fehlersituation generiert. Für jeden Fehler wird dieses Objekt erneut übertragen. Da die Fehlercodes geräteabhängig sind, werden sie im Kapitel "CANopen Antriebsprofil" (⇒ S.25) beschrieben. Die letzten 8 Fehlercodes können über Objekt 1003 gelesen werden.

3.4.4.1 Verwendung des Emergency Object

Das Verhalten im Fehlerfall ist von der Fehlerart abhängig und somit unterschiedlich. Aus diesem Grund wird das Verhalten mit Hilfe eine Fehlerzustandsmaschine beschrieben. Es werden die Fehlerzustände "error free" und "error occurred" unterschieden. Es sind die folgenden Übergänge definiert:

- Nach der Initialisierung wird der Zustand "error free" eingenommen, falls kein Fehler erkannt wurde. In diesem Zustand wird keine Fehlermeldung generiert.
- Der S300/S700 erkennt einen internen Fehler und zeigt diesen in den ersten drei Bytes des "emergency" Telegramms an ("error code" Byte 0,1 und "error register"Byte 2).
 Da der S300/S700 mehrere Fehlerarten unterscheidet, wird Byte 3 aus dem herstellerspezifischen Fehlerfeld dazu genutzt, um die Fehlerkategorie anzuzeigen.
- Einer, aber nicht alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000h, das "Error Register" zeigt die restlichen noch anstehenden Fehler an. Der herstellerspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.
- 3. Ein neuer Fehler ist aufgetreten. Der S300/S700 verbleibt im Zustand "Error State" und überträgt ein EMCY Objekt mit dem entsprechenden "Error Code". Der neue "Error Code" wird in den Bytes 0 und 1 eingetragen.
- Alle Fehler sind zurückgesetzt worden. Das EMCY Telegramm beinhaltet den "Error Code" 0000h, das "Error Register" zeigt keine Fehler an. Der herstellerspezifische Bereich ist zu Null gesetzt.

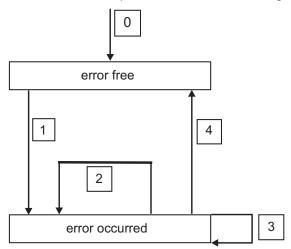

3.4.4.2 Aufteilung des Emergency Object

Das Emergency - Objekt setzt sich aus 8 Byte zusammen und ist folgendermaßen aufgeteilt:

Byte	0	1	2	3	4	7		
Inhalt	Emergency	error code	Error register	Kategorie				
	(⇒ S.	25)	(Objekt 1001 _h)					

Wurde ein Emergency Objekt generiert, wird im Anschluss daran der Fehlerzustand der Zustandsmaschine gemeldet (error free / error occured), indem ein zweites Emergency - Objekt generiert wird. Hier sind nur die ersten 4 Bytes relevant (Emergency ErrorCode , Error register, Kategorie). Byte 0/1 enthält den "Error Reset Code" (0000_h) und Byte 2 zeigt an, dass eventuell noch ein Fehler ansteht. Ist das Error Register 00_h, ist der Fehlerzustand "error free".

Byte 3 enthält die Kategorie. Die Bedeutung der Fehlernummern (Error Code) und der Fehlerkategorie werden im Kapitel "Emergency Message" (\Rightarrow S. 25) beschrieben. Das Fehlerregister wird über das Objekt 1001 $_h$ "Error register" definiert.

3.4.5 Service Data Objects (SDO)

Mit Hilfe der SDOs wird der Zugriff auf das Objektverzeichnis realisiert. Die SDOs werden zur Parametrierung und zur Statusabfrage verwendet. Der Zugriff auf ein einzelnes Objekt erfolgt mit einem Multiplexer über Index und Subindex des Objektverzeichnisses. Es werden die folgenden Kommunikationsprotokolle unterstützt:

- Initiate SDO Download Protocol
- Download SDO Segment Protocol
- Initiate SDO Upload Protocol
- Upload SDO Segment Protocol
- Abort SDO Transfer Protocol

Die Definition der einzelnen Kommunikationsdienste und der Protokolle sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von SDOs sind im Anhang ab S.102 zu finden.

INFO

Da es sich bei einem SDO um einen bestätigten Dienst handelt, muss immer auf das SDO -Antworttelegramm gewartet werden, bevor ein neues Telegramm gesendet werden darf.

3.4.5.1 Aufbau eines Service Data Object

Ein SDO setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Byte	1	2	3	4	5	6	7	8
Inhalt	rw	Inc	lex	Subindex		Da	ten	

1. Das Kontrollbyte (Byte 1):

Mit Hilfe des Kontrollbytes wird bestimmt, ob über das SDO schreibend oder lesend auf den Objektverzeichniseintrag zugegriffen wird.

Eine Darstellung des gesamten Objektverzeichnis

finden Sie ab Seite 97.

Der Datenaustausch mit dem S300/S700 hält sich an den Standard "CMS multiplexed domain protocols", wie er im CAN-Standard DS 202 beschrieben wird.

Um Daten zu lesen, muss das Kontrollbyte entsprechend folgender Darstellung beschrieben werden:

	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
Г	Inhalt		ccs*=2		Х	Х	Х	Х	Χ	
*	ccs	\rightarrow	client command specifier (ccs = 2 → initiate unload request)							

* ccs ⇒ client command specifier (ccs = 2 ⇒ initiate upload request)
 X ⇒ beliebig

Der Wert 0100 0000 (binary) oder 40h muss im Control-Byte übertragen werden. Der Servoverstärker antwortet entsprechend mit einem Antwortbyte:

Bit		6	5	4	3	2	1	0	
Inhalt		scs*=2		Х	1	n		S	
* scs	\Rightarrow	server con	nmand spec	upload resp	onse)				
n	n ⇒ nur gültig bei e = s = 1. Ist dies der Fall, so steht in n die Zal				Zahl der Bv	tes. die			

n ⇒ nur gültig bei e = s = 1, lst dies der Fall, so steht in n die Zahl der Bytes, die keine Daten enthalten.

X ⇒ beliebig

Wenn der Lesezugriff erfolgreich war, sind im Antwortbyte immer die Bits 0 und 1 auf 1 gesetzt (e=s=1)

Kodierte Byte-Länge in der SDO Antwort::

0x43 - 4 Bytes

0x47 - 3 Bytes

0x4B - 2 Bytes

0x4F - 1 Byte.

Wenn ein Fehler auftritt, wird scs auf 4 gesetzt, das Antwort-Byte ist 0x80 und die Fehlerinformation ist im 4-Byte Datenfeld enthalten. Aufschlüsselung des Fehlers: S. 21.

Um Daten zu schreiben, muss das Kontrollbyte entsprechend folgender Darstellung beschrieben werden:

Client Initiate Domain Download Server Byte 1 4 5 6 7 8 2 3 request 4 0 indication ccs=1 Χ е s d m

n,e und s sind wie im Lesefall definiert., m: Index + Subindex, d: Datenfeld mit 4 Bytes Die Datenlänge eines Objekts finden Sie im Objekt-Verzeichnis im Anhang.

Das Control Byte soll sein:

0x23 für 4-Byte Zugriff

0x27 für 3-Byte Zugriff

0x2B für 2-Byte Zugriff

0x2F für 1-Byte Zugriff

		←	$=\leftarrow$	===	$\leftarrow\leftarrow$	$=\leftarrow\leftarrow$	\leftarrow	$\leftarrow\leftarrow\leftarrow$	===	\leftarrow	$\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$	===	$\leftarrow\leftarrow$	===	=	
\Leftarrow				Byt	te 1				2	3	4	5	6	7	8	<=
confirm	7	6	5	4	3	2	1	0								response
		scs=3 X						m			rese	rved				

2. Der Index (Bytes 2 und 3):

Der Index ist der Haupteintrag im Objektverzeichnis und teilt die Parameter in Gruppen ein (Beispiel: Index 1018_h – Identitäts Objekt). Wie bei allen CAN – Daten wird der Index in umgekehrter Reihenfolge in den Bytes abgelegt,

z.B.: Index 6040_h -> Byte 2 = 40_h , Byte 3 = 60_h)

3. Der Subindex (Byte 4):

Der Subindex unterteilt die Parameter innerhalb einer Parametergruppe.

4. Datenfeld (Bytes 5 - 8):

Über diese Komponenten werden die eigentlichen Nutzdaten ausgetauscht. In den Telegrammen zur Leseaufforderung an den S300/S700 sind diese auf 0 zu setzen, in der Schreibbestätigung vom S300/S700 haben diese Daten bei erfolgreichem Transfer keinen Inhalt, bei fehlerhaftem Schreiben enthalten sie einen Fehlercode (⇒ 3.4.5.6).

3.4.5.2 Initiate SDO Download Protocol

Das "Initiate SDO Download" – Protokoll wird für Schreibzugriffe auf Objekte mit bis zu 4 Byte Nutzdaten verwendet ("expedited transfer") oder zum Einleiten eines Segmenttransfers ("normal transfer").

Der "expedited transfer" wird auch für Objekte genutzt, die nur eine Kommandoeigenschaft aufweisen (z.B. ASCII: SAVE) und somit keine weiteren Nutzdaten benötigen.

3.4.5.3 Download SDO Segment Protocol

Das "Download SDO Segment" – Protokoll wird für Schreibzugriffe auf Objekte mit mehr als 4 Byte Nutzdaten verwendet ("normal transfer"). Dieser Dienst wird vom S300/S700 z.Zt. nicht unterstützt, da keine Objekte existieren, die mehr als 4 Byte Nutzdaten verarbeiten.

3.4.5.4 Initiate SDO Upload Protocol

Das "Initiate SDO Upload" – Protokoll wird für Lesezugriffe auf Objekte mit bis zu 4 Byte Nutzdaten ("expedited transfer") oder zum Einleiten eines Segmenttransfers ("normal transfer") verwendet .

3.4.5.5 Upload SDO Segment Protocol

Das "Upload SDO Segment" – Protokoll wird für Lesezugriffe auf Objekte mit mehr als 4 Byte Nutzdaten verwendet ("normal transfer"). Dieser Dienst wird vom S300/S700 z.Zt. nicht unterstützt, da keine Objekte existieren, die mehr als 4 Byte Nutzdaten verarbeiten.

3.4.5.6 Abort SDO Protocol

Das "Abort SDO" Protokoll wird bei einer fehlerhaften SDO-Übertragung vom S300/S700 verwendet und zeigt mit Hilfe des "abort code" (Fehlercode) den Fehler an, der zum Abbruch der Übertragung führte. Der Fehlercode ist als UNSIGNED32-Wert kodiert. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Ursachen für einen Abbruch:

Abort Code	Beschreibung	
0601 0000 _h	Zugriff auf dieses Objekt wird nicht unterstützt	
0601 0001 _h	Versuchter Lesezugriff auf ein Objekt, das nur geschrieben werden kann	
0601 0002 _h	Versuchter Schreibzugriff auf ein Objekt, das nur gelesen werden kann	
0602 0000h	Objekt existiert im Objektverzeichnis nicht	
0604 0041 _h	Objekt kann nicht in ein PDO "gemappt" werden	
0604 0042 _h	Größe und Anzahl der "gemappten" Objekte übersteigt die mögliche PDO Länge	
0604 0043 _h	Allgemeine Parameter - Inkompatibilität	
0607 0010 _h	Datentyp passt nicht, Länge des Service Parameters passt nicht	
0609 0011 _h	Subindex existiert nicht	
0609 0030 _h	Wertebereich des Parameters verlassen (nur für Schreibzugriffe)	
0609 0031 _h	Wert des Parameters zu groß	
0609 0032 _h	Wert des Parameters zu klein	
0800 0020 _h	Datum kann nicht übertragen oder gespeichert werden	
0800 0022 _h	Datum kann aufgrund des Gerätezustandes nicht übertragen / gespeichert werden	
FF03 0000h	OS Kommandospeicher voll	

Nicht aufgeführte "Abort Codes" sind reserviert.

3.4.6 Process Data Object (PDO)

PDOs werden für die Echtzeit - Datenkommunikation verwendet. Zum Beispiel lassen sich über PDOs ähnliche Regler aufbauen wie sie bei analog realisierten Antrieben verwendet werden. Statt der dort verwendeten +/- 10V Sollwertvorgabe und ROD-Istwertausgabe können hier digitaler Drehzahlsollwert und Istpositionsausgabe über PDOs realisiert werden. Die PDO-Daten werden dazu ohne Protokoll-Overhead übertragen und der Empfang nicht bestätigt.

Dieses Kommunikationsobjekt nutzt einen unbestätigten Kommunikationsdienst.

PDOs definieren sich über das Objektverzeichnis des S300/S700. Das "Mapping" erfolgt mit Hilfe von SDOs während der Konfigurationsphase. Die Länge wird über die gemappten Objekte definiert.

Die Definition des PDO Dienstes und des Protokolls sind dem DS301 zu entnehmen. Beispiele zur Handhabung von PDOs sind im Anhang ab S.102 zu finden.

Grundsätzlich können zwei Arten von PDOs in Abhängigkeit der Übertragungsrichtung unterschieden werden:

- Transmit PDOs (TPDOs) (S300/S700 ⇒ Master)
 Die TPDOs übertragen Daten vom S300/S700 zur Steuerung (z.B. Istwertobjekte, Gerätezustände).
- Receive PDOs (RPDOs) (Master ⇒ S300/S700)
 Die RPDOs übertragen Daten von der Steuerung zum S300/S700 (z.B. Sollwerte)

Der S300/S700 unterstützt für jede Übertragungsrichtung vier unabhängige PDO - Kanäle. Die Kanäle sind mit den Kanalnummern 1 bis 4 gekennzeichnet.

Zur Konfiguration der vier möglichen PDOs stehen jeweils zwei Parametersätze zur Verfügung, die über entsprechende SDOs eingestellt werden können:

- Mappingparameter, über die ermittelt werden kann, welche Daten im ausgewählten PDO vorhanden (= gemappt) sind und über die bestimmt werden kann, welche Daten enthalten sein sollen (siehe Seiten 51 und 53).
- 2. Kommunikationsparameter, die festlegen, ob die PDOs im synchronisierten Betrieb oder ereignisgesteuert arbeiten sollen: (Objekte 1400_h bis 1403_h, 1800_h bis 1803_h)


3.4.6.1 Übertragungsmodi

Es werden die folgenden PDO Übertragungsmodi (transmission mode) unterschieden:

- Synchrone Übertragung
- Asynchrone Übertragung

Um Antriebe zu synchronisieren, wird periodisch das vordefinierte SYNC – Objekt übertragen (Bustakt). Synchrone PDOs werden innerhalb eines vordefinierten Zeitfensters im Anschluss an das SYNC Objekt übertragen.

Die Einstellung der Übertragungsmodi wird mit Hilfe der PDO Kommunikationsparameter vorgenommen.

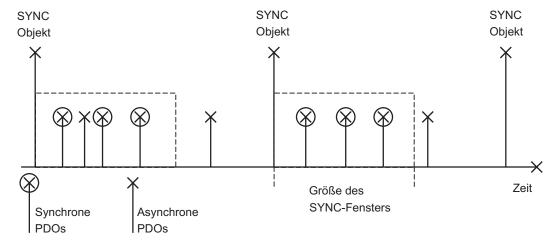

3.4.6.2 Triggermodi

Es werden drei Triggermodi (Triggering Modes) unterschieden:

Event Driven

Die Übertragung der Telegramme wird über ein objektspezifisches Ereignis getriggert.

Time Driven

Bei ereignisgesteuerten Signalen, die eine zu hohe Buslast erzeugen würden, kann mit Hilfe der "inhibit time" (Kommunikationsparameter, Subindex 03h) betimmt werden, nach welcher Mindestzeit wieder ein PDO gesendet werden darf.

Event Timer driven


Wenn ein PDO (auch ohne Änderung) während eines bestimmten Zeitintervalls gesendet werden soll, kann dieses Intervall mit einem speziellen SDO definiert werden.

3.4.7 Nodeguard

Das Node Guarding Protokoll dient der Funktionsüberwachung des Antriebs. Dazu wird der Antrieb in äquidistanten Zeitabständen vom CANopen - Master angesprochen.

Der maximale zeitliche Abstand, der zwischen zwei Nodeguard - Telegrammen liegen darf, wird durch das Produkt der Guard Time (Objekt $100C_h$, \Rightarrow S.30) und des Life Time Factors (Objekt $100D_h$, \Rightarrow S.30) bestimmt. Ist einer dieser beiden Werte 0, ist die Ansprechüberwachung deaktiviert. Das Wird der Antrieb innerhalb der Zeit, die durch die Objekts $100C_h$ und $100D_h$ definiert ist, nicht angesprochen, tritt die Warnung N04 (Ansprechüberwachung) am Antrieb auf, der Antrieb wird mittels Quickstop - Rampe abgebremst und jede weitere Bewegung wird verhindert (Parameter DECSTOP, Objekt 6085 sub0).

Die zeitliche Folge des Nodeguardings sieht wie folgt aus:

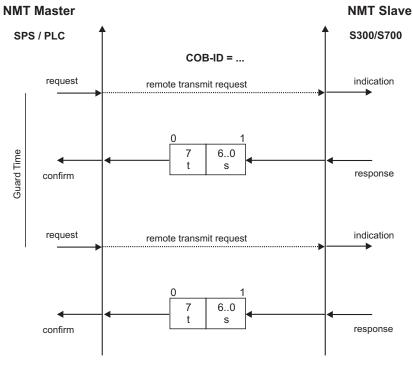

t = toggle Bit, ändert seinen Zustand mit jedem Slave-Telegramm


s = Zustand der NMT Slave - Zustandsmaschine

Das Nodeguarding wird vom Master mit RTR - Telegrammen mit dem COB-ID 700_h + Slave - Knotenadresse ausgeführt.

3.4.8 Heartbeat

Das Heartbeat Protokoll definiert einen Fehlerüberwachungsdienst ohne Remote Frame. Ein Heartbeat Producer überträgt zyklisch eine Heartbeat Nachricht. Einer oder mehrere Heartbeat Consumer empfangen die Meldung. Die Beziehung zwischen Producer und Consumer ist mit Hilfe von Objekt 1016h / 1017h konfigurierbar. Der Heartbeat Consumer überwacht den Empfang des Heartbeat während der Heartbeat Consumer Time. Wenn der Heartbeat während dieser Zeit nicht empfangen wird, wird ein Heartbeat Event erzeugt.

Heartbeat Protokoll:

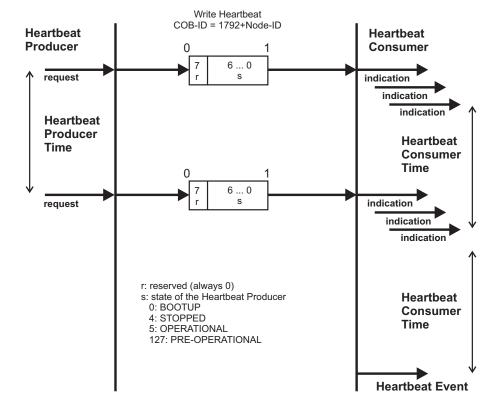

4 CANopen Antriebsprofil

4.1 Emergency Messages

"Emergency Messages" werden durch interne Gerätefehler ausgelöst. Sie haben eine hohe ID − Priorität, um einen schnellen Buszugriff sicherzustellen. Die "Emergency Message" beinhaltet ein Fehlerfeld mit vordefinierten Fehlernummern (2 Byte), Fehlerregister (1Byte) und die Fehlerkategorie (1Byte) und zusätzlichen Informationen (⇒ Kap. 3). Das höherwertige Byte der Fehlernummer gibt die Fehlerklasse und das niederwertige Byte die Fehlernummer der Klasse an.

Fehlernummern von 0000_h bis $7FFF_h$ sind im Kommunikations- oder Antriebsprofil definiert. Fehlernummern von $FF00_h$ bis $FFFF_h$ sind herstellerspezifische Definitionen. Mit Hilfe der Fehlerkategorie können auftretende Fehler in ihrer Bedeutung klassifiziert werden. Es sind die folgenden Fehlerkategorien definiert:

- 1: Fehler, die nur durch einen Reset (Kommando "COLDSTART" oder Bit 7 im controlword ⇒ S.57) gelöscht werden können. Wird ein Reset bei einem Fehler dieser Kategorie ausgeführt, wird ein Coldstart des Geräts ausgeführt.
- **2:** Fehler, die durch Bit 7 im controlword (⇒ S. 57) gelöscht werden können.
- 3: Fehlermeldungen, die bei der Verarbeitung eines PDOs auftreten können.
- **4:** Fehler, die **nicht** durch den Anwender behoben werden können.
- 5: Bedienungsfehler / Warnungen

Die Fehler der Kategorien 1 und 2 werden durch Blinken der LED-Anzeige in der Frontplatte angezeigt (Fxx, xx = Fehlernummer). Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen Error Codes:

Error Code	Kategorie	Beschreibung	
0000 _h	_	Error reset or no error (mandatory)	
1000 _h	_	Generic error (mandatory)	
1080 _h	5	Kein BTB vorhanden (Zustand "not ready for operation")	
2330h	2	Fehler im Erdanschluss (F22)	
2380h	1	Fehler im Motor Anschluss (Phasenfehler) (F12)	
3100 _h	2	Kein Netz-BTB (F16)	
3110 _h	2	Überspannung Zwischenkreis (F02)	
3120 _h	2	Unterspannung Zwischenkreis (F05)	
3130 _h	2	Eine Netzphase fehlt (bei PMODE = 2) (F19)	
4110 _h	2	Umgebungstemperatur überschritten (F13)	
4210 _h	1	Kühlkörpertemperatur überschritten (F01)	
4310 _h	1	Motortemperatur überschritten (F06)	
5111 _h	1	Fehler ±15VHilfsspannung (F07)	
5380 _h	1	Fehler A/D-Konverter (F17)	
5400 _h	1	Endstufenfehler (F14)	
5420 _h	1	Ballast (Chopper) (F18)	
5441 _h	1	Fehler bei Bedienung der AS - Option (F27)	
5530h	1	Serielles EEPROM (F09)	
6320 _h	3	Parameterfehler	
7111 _h	1	Bremsenfehler (F11)	
7122 _h	1	Kommutierungsfehler (F25)	
7181 _h	5	S300/S700 konnte nicht enabled werden	
7303 _h	1	Fehler Rückführeinheit (F04)	
7305h	1	Signalfehler digitaler Encoder Eingang (F10)	
8182 _h	1	CAN - Busoff (F23)	
8331 _h	2	I ² t (torque fault, F15)	
8480 _h	2	Überdrehzahl (overspeed, F08)	
8611 _h	2	Schleppfehler (n03/F03)	
8681 _h	5	Ungültige Fahrauftragsnummer	
FF01 _h	1	Schwerwiegender Ausnahmefehler (F32)	
FF02 _h	3	Fehler in PDO-Komponente	
FF04h	1	Slotfehler (F20)	
FF05 _h	1	Handlingfehler (F21)	
FF06 _h	2	Warnungsanzeige als Fehler (F24)	
FF07 _h	2	Fehler Referenzfahrt (HW-Endschalter erreicht) (F26)	
FF08 _h	2	Sercos - Fehler (F29)	
FF11 _h	2	Emergency Timeout Ausfall (F30)	

4.2 Allgemeine Definitionen

In diesem Kapitel werden allgemeingültige Objekte beschrieben (z.B. Objekt 1000_h "Device Type"). Im Anschluss daran wird die freie Konfiguration von Prozessdatenobjekten ("free mapping") erläutert.

4.2.1 Allgemeine Objekte

4.2.1.1 Objekt 1000h: Device Type (DS301)

Dieses Objekt beschreibt den Gerätetyp (Servoantrieb) und die Gerätefunktionalität (DS402 Antriebsprofil). Es setzt sich folgendermaßen zusammen:

MS	В				LSB
	zusätzliche Informati	onen		Geräte-Profil-Numme	r
	Modebits	Тур		402 _d =192 _h	
31	24	23	16	3 15	0

Die Geräteprofilnummer ist DS402, der Typ ist 2 für Servoverstärker, die Betriebsart-Bits 28 bis 31 sind herstellerspezifisch und können von aktuellen Wert auf 0 geändert werden. Lesezugriff liefert zur Zeit 0x00002192.

Objektbeschreibung:

Index	1000 _h
Name	Gerätetyp
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	mandatory

Wertbeschreibung:

Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

4.2.1.2 Objekt 1001h: Error register (DS301)

Fehlerregister für das Gerät. Das Gerät kann interne Fehler in dieses Register eintragen. Dieses Objekt ist Teil des Fehlerobjekts (Emergency Message).

Index	1001 _h
Name	Error register
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	_

Im Folgenden wird die Bitbelegung des Fehlerregisters beschrieben. Ein gesetztes Bit zeigt ein Fehlerereignis an. Bit 0 wird in jedem Fehlerfall gesetzt.

Bit	Beschreibung	Bit	Beschreibung
0	generic error	4	communication error (Überlauf, Fehlerstatus)
1	current	5	device profile specific
2	voltage	6	reserved (immer 0)
3	temperature	7	manufacturer specific

4.2.1.3 Objekt 1002h: Manufacturer Status Register (DS301)

Das herstellerspezifische Statusregister enthält wichtige Verstärker-Informationen.

Index	1002 _h
Name	Manufacturer Status Register
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

Die folgende Tabelle zeigt die Bitbelegung des Statusregisters:

Bit	Beschreibung
0	1 = Bewegung aktiv (Positionierung, Referenzfahrt)
1	1 = Referenzpunkt gesetzt
2	1 = Referenzschalter betätigt (Home Position)
3	1 = In Position
4	1 = Position Latch an Eingang 2 (positiver Übergang)
5	reserviert
6	reserviert
7	reserviert
8	reserviert
9	reserviert
10	1 = Initialisierungsphase beendet
11	reserviert
12	1 = Motorstillstands-Meldung (threshold VEL0)
13	1 = Sicherheitsrelais angewählt (AS)
14	1 = Endstufe freigegeben
15	1 = Fehlerstatus
16	1 = Referenzfahrt aktiv
17	1 = Tippbetrieb aktiv
18	1 = Position Latch an Eingang 2 (negativer Übergang)
19	1 = Notstopp aktiv
20	1 = Position Latch an Eingang 1 (positiver Übergang)
21	1 = Position Latch an Eingang 1 (negativer Übergang)
22	1 = Feed forward ausgeschaltet
23	1 = Referenzfahrt beendet
24	1 = ein aktueller Fehler wird beim Reset einen Kaltstart auslösen
25	1 = Digitaler Eingang 1 gesetzt
26	1 = Digitaler Eingang 2 gesetzt
27	1 = Digitaler Eingang 3 gesetzt
28	1 = Digitaler Eingang 4 gesetzt
29	1 = Digitaler Eingang Hardware Enable gesetzt
30	reserviert
31	reserviert

4.2.1.4 Objekt 1003h: Pre-Defined Error Field (DS301)

Objekt 1003h liefert eine Fehlerhistorie mit maximal 8 Einträgen.

Subindex 0 beinhaltet die Anzahl der aufgetretenen Fehler seit dem letzten Reset der Fehlerhistorie (entweder beim Start des Verstärkers oder durch Schreiben einer 0 in Subindex 0).

Eine neue Fehlermeldung wird in Subindex 1 geschrieben, der alte Eintrag wird dabei in den nächsthöheren Index geschoben. Der Inhalt von Subindex 8 geht verloren.

Die UNSIGNED32 Information, die in die Sub-Indizes geschrieben wird, ist im Felder Error Code in der Tabelle bei der Beschreibung der Emergency Messages (\Rightarrow S.25) definiert.

	1
Index	1003 _h
Name	predefined Error Field
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional
	T
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	08
Defaultwert	0
Subindex	1 8
Beschreibung	Standard Fehlerfeld (⇒ S. 25)
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

4.2.1.5 Objekt 1005h: COB-ID der SYNC - Message (DS301)

Dieses Objekt definiert die COB-ID des SYNC-Objekts.

Index	1005 _h
Name	COB - ID der SYNC-Mssage
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	conditional

Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

Bit kodierte Information:

Bit	Wert	Bedeutung
31 (MSB)	X	_
20	0	Gerät erzeugt keine SYNC-Message
30	1	Gerät erzeugt SYNC-Message
20	0	11 Bit ID (CAN 2.0A)
29	1	29 Bit ID (CAN 2.0B)
20.44	Х	wenn Bit 29=1 => Bit 11 28 der 29-bit SYNC COB-ID
2811	0	wenn Bit 29=0
10 0 (LSB)	X	Bit 010 von SYNC COB-ID

4.2.1.6 Objekt 1006h: Communication Cycle Period (DS301)

Mit diesem Objekt kann die Periode des Sendens des SYNC - Telegramms in µs festgelegt werden.

Index	1006 _h
Name	Periode des Kommunikationszyklus
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional
Zugriff	PM.

Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	00 _h

4.2.1.7 Objekt 1008h: Manufacturer Device Name (DS301)

Der Gerätename besteht aus vier ASCII-Zeichen und hat die Buchstaben "S3xx" zum Inhalt, wobei xx für die Stromstärke der Endstufe steht.

Index	1008 _h
Name	Manufacturer Device Name
Objektcode	VAR
Datentyp	Visible String
Kategorie	Optional
Zugriff	conet

Zugriff	const
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	S301 - S3xx
Defaultwert	_

4.2.1.8 Objekt 1009h: Manufacturer Hardware Version

Die Hardware Version des Servoverstärkers wird angezeigt.

Index	1009 _h
Name	manufacturer hardware version
Objektcode	VAR
Datentyp	Visible String
Kategorie	Optional

Zugriff	const
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	_
Defaultwert	_

4.2.1.9 Objekt 100Ah: Manufacturer Software Version (DS301)

Das Objekt beinhaltet die Version der Herstellersoftware (hier: CANopen Teil der Verstärker- Firmware)

Index	100A _h
Name	Manufacturer Software Version
Objektcode	VAR
Datentyp	Visible String
Kategorie	Optional

Zugriff	const
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	0.01 9.99
Defaultwert	_

4.2.1.10 Objekt 100Ch: Guard Time (DS301)

Das Produkt der Objekte $100C_h$ "Guard Time" und $100D_h$ "Life Time Factor" ergibt die Ansprechüberwachungszeit. Die "Guard Time" wird in Millisekunden angegeben. Die Ansprechüberwachung wird erst mit dem ersten "Nodeguard - Objekt" aktiv (\Rightarrow S. 23). Wird der Wert des Objekts "Guard Time" zu Null gesetzt, ist die Ansprechüberwachung inaktiv.

Index	100C _h
Name	Guard Time
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	conditional; mandatory, wenn Heartbeat nicht unterstützt wird
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0

4.2.1.11 Objekt 100Dh: Life Time Factor (DS301)

Das Produkt aus Guard Time und Life Time Faktor ergibt die Lebenszeit für das NodeGuarding Protokoll. Wenn dies 0 ergibt, wird das Protokoll nicht verwendet.

Index	100D _h
Name	Life Time Factor
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	conditional;
	mandatory, wenn Heartbeat nicht unterstützt wird
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

4.2.1.12 Objekt 1010h: Store Parameters (DS301)

Mit Hilfe dieses Objekts können die Parameter in einem Flash-EEProm im Servobverstärker abgespeichert werden. Nur Subindex 1 wird unterstützt (alle Parameter sichern, ähnlich wie das Sichern als Datei mit Hilfe der Inbetriebnahmesoftware).

Index	1010 _h
Name	store parameters
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional
Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
	VAR
Object code	UNSIGNED8
Data type	
Category	mandatory
Access	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Value range	1
Default value	1
Subindex	1
Name	Sichere alle Parameter
Object code	VAR
Data type	UNSIGNED32
Category	mandatory
Access	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Value range	UNSIGNED32
Default value	1

Datendefinition:

Bit Nummer	Wert	Bedeutung
31 2	0	reserviert (=0)
4	0	Gerät speichert Parameter nicht selbständig
1	1	Gerät speichert Parameter selbständig
0	0	Gerät speichert Parameter nicht auf Befehl
	1	Gerät speichert Parameter auf Befehl

Beim Lesezugriff aus Subindex 1 liefert der Servoverstärker Informationen über seine Speicherfunktionalität.

Der S300/S700 liefert einen konstanten Wert 1 beim Lesezugriff. Das bedeutet, alle Parameter können durch Schreiben auf Objekt1010 sub 1 gespeichert werden. Normalerweise speichert der Verstärker die Parameter nicht selbständig, spezielle Ausnahmesituation ist z.B. Homing von Multiturn Absolut-Encodern.

Die Parameter werden nur gespeichert, wenn eine spezielle Zeichenkette ("save") in Subindex 1 geschrieben wird. "save" entspricht der Unsigned32-Zahl 65766173_h .

4.2.1.13 Objekt 1011h: Restore default parameters

Mit diesem Objekt werden die Defaultwerte der Parameter bezogen auf die Kommunikation oder das Geräteprofil wiederhergestellt. Der S300/S700 ermöglicht die Wiederherstellung aller Defaultwerte.

Index	1011 _h
Name	restore default parameters
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional
Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugrif	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Defaultwert	1
Subindex	1
Name	Stelle alle Default Parameter wieder her
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32 (Figure 57)
Defaultwert	1 (Gerät stellt Parameter wieder her)

Die Wiederherstellung wird nur ausgeführt, wenn eine spezielle Signatur ("load") in Subindex 1 geschrieben wird. "load" muss als Unsigned32 - Zahl $64616F6C_h$ übertragen werden.

4.2.1.14 Objekt 1014h: COB - ID für Emergency Message (DS301)

Dieses Objekt definiert die COB - ID der Emergency Message.

Index	1014 _h
Name	COB-ID emergency message
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	conditional;
	mandatory, wenn Emergency unterstützt wird
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	80 _h + Node - ID

4.2.1.15 Objekt 1016h: Consumer Heartbeat Time

Die Consumer Heartbeat Time definiert die erwartete Heartbeat-Zykluszeit und muss größer sein als die zugehörige "Producer Heartbeat Time", die auf dem Gerät konfiguriert wurde, die sie erzeugt.

Die Überwachung startet nach Empfang des ersten Heartbeat. Ist die Consumer Heartbeat Time gleich 0, wird der Eintrag nicht benutzt. Die Zeit ist definiert in ms.

Index	1016 _h
Name	consumer heartbeat time
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	1
Defaultwert	1
Subindex	1
Beschreibung	Consumer heartbeat time
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

Definition Werte in Subindex 1

	MSB		LSB
Wert	reserviert (value: 00)	Node-ID	heartbeat time
Kodiert als	-	UNSIGNED8	UNSIGNED16
Bit	31 24	23 16	15 0

4.2.1.16 Objekt 1017h: Producer Heartbeat Time

Die Producer Heartbeat Time definiert die Zykluszeit des Heartbeat in ms. Bei 0 wird sie nicht verwendet.

Index	1017 _h
Name	Producer heartbeat time
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	conditional;
	mandatory, wenn Guarding nicht unterstützt wird

Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0

4.2.1.17 Objekt 1018h: Identity Object (DS301)

Defaultwert

Das Identitätsobjekt beinhaltet allgemeine Geräteinformationen.

Index	1018 _h
Name	Identity Object
Objektcode	RECORD
Datentyp	Identity
Kategorie	mandatory
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	1 4

Subindex 1 ist eine einzigartige Nummer für einen Gerätehersteller.

Subindex	1
Beschreibung	Vendor ID
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0x6A _H (Kollmorgen)

Subindex 2 enthält die allgemeine Gerätenummer (300) und Informationen über DC-Bus Spannung und Stromklasse.

Subindex	2
Beschreibung	Product Code
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	301 346
Defaultwert	_

Subindex 3 besteht aus zwei Revisionsnummern:

- die Haupt-Revisionsnummer im oberen Wort enthält die CAN-Version
- die Neben-Revisionsnummer enthält die Firmware-Version

Z.B.: bedeutet der Wert 0x0022 0079: CAN-Version 0.34 und Firmware-Version 1.21.

Subindex	3
Beschreibung	Revision Number
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

Subindex 4 enthält die Seriennummer des Gerätes..

Subindex	4
Beschreibung	Serial Number
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

4.2.1.18 Objekt 1026h: OS Prompt

Der OS Prompt wird für den Aufbau eines ASCII Kommunikationskanals zum Verstärker benutzt.

Index	1026 _h
Name	OS Prompt
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2

Subindex 1 wird für das Senden eines Zeichens an den Verstärker verwendet.

Subindex	1
Beschreibung	Stdln
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	_

Subindex 2 wird für den Empfang eines Zeichens vom Verstärker verwendet.

Subindex	2
Beschreibung	StdOut
Kategorie	mandatory
Zugriff	w
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

4.2.1.19 Objekt 2000h: Manufacturer Warnings

Dieses Objekt liefert Informationen über geräteinterne Warnungen.

Index	2000 _h
Name	Manufacturer warnings
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

Bit-kodierte Warnungen:

Bit	Beschreibung
0	n 1: I²t-Meldeschwelle überschritten
1	n 2: Ballastleistung erreicht
2	n 3: Schleppfehler
3	n 4: Ansprechüberwachung aktiv
4	n 5: Netzphase fehlt
5	n 6: Software-Endschalter 1 hat angesprochen
6	n 7: Software-Endschalter 2 hat angesprochen
7	n 8: Fehlerhafter Fahrauftrag gestartet
8	n 9: Beim Fahrauftrag-Start war kein Referenzpunkt gesetzt
9	n 10: PSTOP aktiv
10	n 11: NSTOP aktiv
11	n 12: Motordefaultwerte wurden geladen
12	n 13: Erweiterungskarte arbeitet nicht ordnungsgemäß
13	n 14: Motorphase
14	n 15: fehlerhafter VCT-Eintrag angewählt
15	n 16: Summenwarnung für n17 bis n31
16	n 17: CAN-Sync ist nicht eingeloggt (mit SYNCSRC = 3)
17	n 18 -Multiturn overflow: Max. Anzahl von Umdrehungen überschritten
18 30	n 19- 31: reserviert
31	n 32 -Firmware ist eine nicht freigegebene Beta-Version

^{* =} Diese Warnmeldungen führen zu einem geführten Stillsetzen des Antriebs (Bremsung mit Notrampe)

4.2.1.20 Objekt 2014-2017h: Maske 1-4 für Sende-PDOs

Um die Buslast bei ereignisgesteuerten PDOs zu senken, kann die Überwachung für einzelne Bits im PDO mit Hilfe der Masken abgeschaltet werden. Beispielsweise kann so auch erreicht werden, dass Positionsistwerte immer nur einmal pro Umdrehung gemeldet werden.

Diese Objekte maskieren die PDO - Kanäle 1 bis 4. Sollten nur 2 Byte in einem PDO definiert sein, überlagert die Maske auch nur zwei Byte obwohl 4 Byte Maskeninformation übertragen worden ist. Ein aktiviertes Bit in der Maske bedeutet, dass die Überwachung für das korrespondierende Bit im PDO aktiv ist, d. h. überwacht wird.

Index	0x2014 _h 0x2017 _h .
Name	tx_mask 1-4
Objektcode	ARRAY
Anzahl Elemente	2
Datentyp	UNSIGNED32
Subindex	1
Kurzbeschreibung	tx_mask1-4_low
Mode	unabhängig
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	<u> </u>
Wertebereich	UNSIGNED32
EEPROM	nein
Defaultwert	FFFFFFFh
Subindex	2
Kurzbeschreibung	tx_mask1-4_high
Mode	unabhängig
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	_
Wertebereich	UNSIGNED32
EEPROM	nein
Defaultwert	FFFFFFFh

4.2.1.21 Objekt 2030h: DP-RAM Variablen (nur schreibbar)

Index	2030 _h
Name	DP-Ram Variablen, nur schreibbar (PDO)
Objektcode	ARRAY
Datentyp	INTEGER32
Kategorie	optional
Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	9
Defaultwert	9
Subindex	18
Beschreibung	DP-Ram Variable 916
Kategorie	optional
Zugriff	rww
PDO mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.2.1.22 Objekt 2040h: Gearing factor for electronic gearing

Dieses Objekt definiert die Übersetzung für das elektronische Getriebe zwischen Master- und Slave-Verstärker, die über Inkrementalgeber (ROD) verbunden sind. Diese Objekte sind nur relevant für OPMODE 4 bzw. CANopen-Mode 0x84.

Index	2040 _h
Name	Electronic gearing factor
Objektcode	RECORD
Kategorie	optional

Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2

Subindex 1 bezieht sich auf das Eingangssignal vom Master abhängig vom gewählten Feedback und GEARMODE.

Subindex	1
Beschreibung	Gearing Input
Kategorie	optional
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	1024

Subindex 2 liefert die Bewegung des Slave in Abhängigkeit von den Master Impulsen.

Subindex	2
Beschreibung	Gearing Output
Kategorie	optional
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	1

4.2.1.23 Objekt 2041h: Istwerte elektrisches Getriebe

Dieses Objekt dient zur Anzeige der eingelesenen Mastergeschwindigkeit, der internen Slave-Sollgeschwindigkeit als Richtgröße für den Slave des elektrischen Getriebes und dem internen Steuerwort für die Ein- / Aussynchronisierung des elektrischen Getriebes. Ein Beispiel zur Verwendung des elektrischen Getriebes finden Sie auf S.114.

Index	2041 _h
Name	Istwerte elektrisches Getriebe
Objektcode	RECORD
Kategorie	optional
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	3
Defaultwert	3

Subindex 1 dient zur Anzeige des aus der Mastergeschwindigkeit über das Übersetzungsverhältnis (Objekt 2040h) ermittelten internen Soll-Slavegeschwindigkeit.

Subindex	1
Beschreibung	Slave-Geschwindigkeitssollwert
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

Der Subindex 2 zeigt die ermittelte Mastergeschwindigkeit an.

Subindex	2
Beschreibung	Mastergeschwindigkeit des elektrischen Getriebes
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

Subindex 3 dient zur Anzeige des Synchronisationszustandes der Slave-Achse des elektrischen Getriebs. Zur Bedeutung siehe Beispiel auf S.114.

Subindex	3
Beschreibung	Internes Kontrollwort für elektrisches Getriebe
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	0, 1, 2, 5, 6
Defaultwert	0

4.2.1.24 Objekt 2051h: Konfiguration der Positionsregister

Dieses Objekt dient zur Freigabe, Einstellung der Triggerart und der Polarität der 16 Positionsregister. Über die Objekte 2052h und 2053h wird vorgegeben, ob die Position absolut oder relativ zur Istposition ausgewertet werden sollen.

Index	2051 _h
Name	Konfiguration der Positionsregister
Objektcode	ARRAY
Kategorie	optional
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	3
Defaultwert	3

Über den Subindex 1 können die 16 P1 .. P16 Positionsregister über die zugeordneten Bits 0..15 einzeln freigegeben oder gesperrt werden. Freigabe erfolgt mit Setzen des jewiligen Bits.

Subindex	1
Beschreibung	Freigabe der Positionsregister
Kategorie	optional
Zugriff	rww
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	065535
Defaultwert	0

Subindex 2 definiert die Triggerart der 16 Positionsregister P1 - P16. Wird das entsprechende Bit auf 0 gesetzt, wird die Position ständig überwacht. Wird es auf 1 gesetzt, wird nach Ansprechen des Positionsregisters das entsprechende Freigabebit aus Subindex 1 zurückgesetzt und damit die Überwachung abgeschaltet.

Subindex	2
Beschreibung	Modus der Positionsregister
Kategorie	optional
Zugriff	rww
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	065535
Defaultwert	0

Mit Hilfe des Subindex 3 wird die Polarität der Überwachung der 16 Positionsregister P1 - P16 eingestellt. Bei Einstellung auf 0 wird das Überschreiten der Position überwacht, bei 1 das Unterschreiten der Position des entsprechenden Positionsregisters.

Subindex	3
Beschreibung	Polarität der Positionsregister
Kategorie	optional
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	065535
Defaultwert	0

4.2.1.25 Objekt 2052h: Positionsregister, absolut

Über dieses Objekt werden die Werte der 16 Positionsregister P1 - P16 als absolute Positionsangaben eingetragen.

Index	2052 _h
Name	Positionsregister, absolut
Objektcode	ARRAY
Kategorie	optional
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	16
Defaultwert	16

Über die Subindex 1 bis 16 werden die zu überwachenden Positionen der Positionsregister P1...P16 angesprochen.

Subindex	116
Beschreibung	Positionsregister 116, absolut
Kategorie	optional
Zugriff	rww
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.2.1.26 Objekt 2053h: Positionsregister, relativ

Über dieses Objekt werden die Werte der 16 Positionsregister P1 - P16 als Positionsangaben relativ zur aktuellen Istposition eingetragen.

Index	2053 _h
Name	Positionsregister, relativ
Objektcode	ARRAY
Kategorie	optional
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	16
Defaultwert	16

Über die Subindex 1 bis 16 werden die zu überwachenden Positionen der Positionsregister P1...P16 angesprochen.

Subindex	116
Beschreibung	Positionsregister 116, relativ
Kategorie	optional
Zugriff	rww
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.2.1.27 Objekt 2061h: Strombegrenzung im Drehzahlmodus

Dieses Objekt dient zur schnellen Strombegrenzung im Drehzahlmode (0x3). Ein Wert von 3280 entspricht dabei dem maximalen Gerätestrom, der über DIPEAK abfragbar ist. Dieses Objekt wirkt auf den ASCII-Parameter DPRILIMIT. Damit es wirksam werden kann, muss der Konfigurationsparameter DILIM auf 1 stehen.

Index	2061 _h
Name	Strombegrenzung im Drehzahlmodus
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	optional
Zugriff	rww

Zugriff	rww
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	0 3280
Defaultwert	0

4.2.1.28 Objekt 2080h: Motion task for profile position mode

Dieses Objekt ist eine Erweiterung des Profile Position Mode. Wenn der Wert ungleich 0 ist, wird der adressierte Fahrsatz mit der nächsten steigenden Flanke des Bit "New Setpoint" (Bit 4) des Controlword gestartet, sofern auch das Bit "Change Set Immediately" (Bit 5) gesetzt ist.

Nach Start des Fahrsatzes wird der Wert des Objekts automatisch wieder auf 0 zurückgesetzt.

Index	2080 _h
Name	Motion tasks in PP-Mode
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	optional

Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	1 300
Defaultwert	0

4.2.1.29 Objekt 2081h: Active motion task display

Dieses Objekt zeigt den letzten Fahrauftrag an, der im Verstärker gestartet wurde. Fahrsatznummern von 1 bis 200 zeigen Flash-EEProm Fahraufträge, Nummern von 201 bis 300 zeigen RAM Fahraufträge an.

Wenn Objekt 2080_h keinen Wert beinhaltet und ein Fahrauftrag über den "New-setpoint/setpoint acknowledge" Mechanismus des Profile Position Mode gestartet wurde, wird Fahrauftrag 0 verwendet und angezeigt.

Wenn Sie eine Serie von Folgefahraufträgen starten (Bit 3 des Fahrauftrag Control Word O_C, Objekt 35B9 sub1 gesetzt), wird der aktive Fahrauftrag angezeigt.

Index	2081 _h
Name	Active motion task display
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	optional

Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	1 300
Defaultwert	0

4.2.1.30 Objekt 2082h: Copy motion tasks

Mit diesem Objekt können Fahraufträge im Servoverstärker kopiert werden. Der Fahrauftrag, der im Low Word addressiert ist, wird zu dem Fahrsatz kopiert, der im High Word addressiert ist.

INFO

EEPROM Fahraufträge 1...200 können nur bei gesperrter Endstufe geschrieben werden.

Index	2082 _h
Name	Copy motion tasks
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	wo
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	High Word: 0 300, low word: 0 300
Defaultwert	-

4.2.1.31 Objekt 2083h: Delete Motion tasks

Das Objekt ermöglicht das Löschen aller Flash-EEPROM Fahrsätze. Dieser Vorgang kann nur gestartet werden, wenn eine spezielle Signatur ("prom") geschrieben wurde.

"prom" muss als Unsigned32 - Zahl 6D6F7270 $_{\rm h}$ übertragen werden.

Der Löschvorgang ist nur möglich, wenn die Endstufe gesperrt ist und der NMT-Status PREOPE-RATIONAL ist.

Index	2083 _h
Name	Delete motion tasks
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	wo
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	-

4.2.1.32 Objekt 2090h: DP-RAM Variablen (nur lesbar)

Index	2090 _h
Name	DP-Ram Variablen, nur lesbar (PDO)
Objektcode	ARRAY
Datentyp	INTEGER32
Kategorie	optional

Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	9
Defaultwert	9

Subindex	18
Beschreibung	DP-Ram Variable 916
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.2.1.33 Objekt 20A0h: Latchposition 1, positive Flanke

Über dieses Objekt wird die Position ausgelesen, an der die erste positive Flanke am digitalen Eingang 1 nach der Latchfreigabe (s.a. Objekt20A4) aufgetreten war. Durch das Auslesen wird die Latchmimik wieder für einen Vorgang aktiv geschaltet. Voraussetzung ist die Konfiguration des Eingangs 1 als Latcheingang (IN1MODE 26).

Index	20A0 _h
Name	Latchposition 1, positive Flanke
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Kategorie	optional
Zugriff	ro
DDO Marria	9 9

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.2.1.34 Objekt 20A1h: Latchposition 1, negative Flanke

Über dieses Objekt wird die Position ausgelesen, an der die erste negative Flanke am digitalen Eingang 1 nach der Latchfreigabe (s.a. Objekt 20A4) aufgetreten war. Durch das Auslesen wird die Latchmimik wieder für einen Vorgang aktiv geschaltet. Voraussetzung ist die Konfiguration des Eingangs 1 als Latcheingang (IN1MODE 26).

Index	20A1 _h
Name	Latchposition 1, negative Flanke
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Kategorie	optional

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.2.1.35 Objekt 20A2h: Latchposition 2, positive Flanke

Über dieses Objekt wird die Position ausgelesen, an der die erste positive Flanke am digitalen Eingang 2 nach der Latchfreigabe (s.a. Objekt20A4) aufgetreten war. Durch das Auslesen wird die Latchmimik wieder für einen Vorgang aktiv geschaltet. Voraussetzung ist die Konfiguration des Eingangs 2 als Latcheingang (IN2MODE 26).

Index	20A2 _h
Name	Latchposition 2, positive Flanke
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Kategorie	optional

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.2.1.36 Objekt 20A3h: Latchposition 2, negative Flanke

Über dieses Objekt wird die Position ausgelesen, an der die erste negative Flanke am digitalen Eingang 2 nach der Latchfreigabe (s.a. Objekt 20A4) aufgetreten war. Durch das Auslesen wird die Latchmimik wieder für einen Vorgang aktiv geschaltet. Voraussetzung ist die Konfiguration des Eingangs 2 als Latcheingang (IN2MODE 26).

Index	20A3 _h
Name	Latchposition 2, negative Flanke
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Kategorie	optional
7 aviff	ro

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.2.1.37 Objekt 20A4h: Latch-Kontrollregister

Das Latch-Kontrollregister dient zum Freischalten der Latch-Überwachung der Digitaleingänge 1 und 2. Freigeschaltet wird mit einem 1-Signal, gesperrt mit einem 0-Signal. Ob ein Latchereignis aufgetreten ist, lässt sich über den Herstellerstatus (siehe Tabelle), Objekt 1002, erkennen.

Index	20A4 _h
Name	Latch-Kontrollregister
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional

Zugriff	rww
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	015
Defaultwert	0

Bit	Flanke	Bit im Objekt 1002
0	Freigabe der positiven Flanke an Digitaleingang 1	20
1	Freigabe der negativen Flanke an Digitaleingang 1	21
2	Freigabe der positiven Flanke an Digitaleingang 2	4
3	Freigabe der negativen Flanke an Digitaleingang 2	18
4-7	reserviert	

4.2.1.38 Objekt 20B0h: Triggervariable Digitaleingang 20

Über dieses Objekt kann die Triggervariable für den Softwareeingang 20 eingestellt werden. Dieses auch mappbare Objekt kann für den Start-/Stop-Vorgang im elektrischen Getriebe verwendet werden (bei IN20MODE = 51 oder 53).

Index	20B0 _h
Name	Triggervariable Digitaleingang 20
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Kategorie	optional

Zugriff	rww
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.2.1.39 Objekt 20B1h: Steuerwort Digitaleingänge 5...20

Über die unteren 16 Bits dieses Objekt können die digitalen Softwareeingänge 5 bis 20 angesteuert werden.

Index	20B1 _h
Name	Steuerwort Digitaleingänge 5 20
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	065535
Defaultwert	0

4.2.1.40 Objekt 20B2h: Analoge Eingänge

Mit Hilfe dieses Objekts können die Spannungen der Analogeingänge 1 und 2 eingelesen werden.

Index	20B2 _h	
Name	Analoge Eingänge	
Objektcode	ARRAY	
Datentyp	INTEGER16	
Kategorie	optional	
Subindex	0	
Name	Anzahl der Einträge	
Datentyp	UNSIGNED8	
Kategorie	optional	
Zugriff	ro	
PDO Mapping	nicht möglich	
Wertebereich	2	
Defaultwert	2	

Subindex 1 liefert den Digitalwert des Analogeingangs 1. (10 V ~ 2000h).

Subindex	1
Beschreibung	Spannung Analogeingang 1
Kategorie	optional
Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER16
Defaultwert	-

Subindex 2 liefert den Digitalwert des Analogeingangs 2. (10 V ~ 2000h).

Subindex	2			
Beschreibung Spannung Analogeingang 2				
Kategorie optional				
Zugriff	0			
PDO mapping	möglich			
Wertebereich INTEGER16				
Defaultwert	-			

4.2.1.41 Objekt 2100h: Schreib-Dummy

Index 2100 _h					
Name Schreib-Dummy-Variablen für Mappingzwecke					
Objektcode RECORD					
Datentyp	UNSIGNED32				
Kategorie	optional				
Zugriff	rww				
PDO Mapping	möglich				
Wertebereich	UNSIGNED32				
Defaultwert	1				

4.2.1.42 Objekt 2101h: Lese-Dummy

Index	2101 _h				
Name Lese-Dummy-Variablen für Mappingzwecke					
Objektcode RECORD					
Datentyp UNSIGNED32					
Kategorie	optional				
Zugriff	ro				
PDO Mapping möglich					
Wertebereich UNSIGNED32					
Defaultwert	1				

4.2.1.43 Objekt 60FDh: Digital inputs (DS402)

Dieser Index definiert einfache digitale Eingänge für Servoverstärker. Die Bits 0 bis 2 können vom Servoverstärker bedient werden, wenn die benötigte Funktion dem digitalen Eingang mit dem ASCII-Kommando INxMODE (x von 1 bis 4) zugeordnet wurde, z.B. IN3MODE = 2, PSTOP - Function, siehe ASCII-Dokumentation.

Index	60FD _h		
Name digital inputs			
Objektcode	VAR		
Datentyp	UNSIGNED32		
Kategorie	optional		

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0

Daten Beschreibung:

31	16	15	4	3	2	1	0
	teller- ifisch		interlock	interlock	Referenz- schalter	pos. Endschalter	neg. Endschalter
MSB							LSB

Die Schalter müssen als Schließer ausgelegt sein (active high).

4.2.1.44 Objekt 6502h: Supported drive modes (DS402)

Ein Servoverstärker unterstützen mehr als einen und verschiedene unterschiedliche Betriebsarten. Dieses Objekt gibt einen Überblick über die möglichen Betriebsarten des Servoverstärkers.

Index 6502 _h					
Name	supported drive modes				
Objektcode	VAR				
Datentyp	UNSIGNED32				
Kategorie	optional				

Zugriff	ro
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0x6D (ip hm tq pv pp)

Daten Beschreibung:

31	16	15	7	6	5	4	3	2	1	0
herstellerspe	zifisch	rese	viert	ip	hm	reserviert	tq	pv	vl	рр
MSB										LSB

4.3 PDO Konfiguration

PDOs werden für die Prozess Daten Kommunikation verwendet.

Es gibt zwei unterschiedliche Typen von PDOs: Empfangs PDOs (RPDOs) und Sende PDOs (TPDOs). Der Inhalt der PDOs ist vordefiniert (siehe Beschreibung auf den Seiten 50 und 52). Wenn der Dateninhalt für eine spezielle Anwendung nicht brauchbar ist, können die Datenobjekte in den PDOs frei geändert (remapped) werden.

Dateneintrag in den PDOs

MSB		LSB
Index (16 Bit)	Subindex (8 Bit)	Datenlänge in Bits (8 Bit)

Konfigurationsprozedur für ein freies Mapping (Beispiel für TPDO1)

1. Aktuelles Mapping löschen: Schreiben von 0 in Subindex 0 des Objekts

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Deten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten		
601	2F	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Lösche aktuelles Mapping	

2. Mapping aufbauen mit Objekten des Objektverzeichnisses (siehe S.97), die gemappt werden dürfen, z.B.

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Datas	V			
COR-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar			
601	23	00	1A	01 _h	h 10 00 41 60 Erster Eintrag:	Erster Eintrag:			
001	23	00	1/	0 111	10 00 41 00	CANopen Statuswort mit 16 Bits			
601	23	00	1.0	004	026	A 02h	4.4	00 00 00 40	Zweiter Eintrag:
601	23	00	1A	UZII	20 00 02 10	Herstellerstatus mit 32 Bits			

3. Schreibe die Anzahl der gemappten Objekte in Subindex 0 des Objekts.

COD ID	Control	Inc	Index		Deten	V
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index Daten	Daten Kommentar	Kommentar
601	2F	00	1A	00 _h	02 00 00 00	Prüfe korrekte Anzahl Einträge

Mapping sollte immer beendet sein, bevor das Network Management auf OPERATIONAL geschaltet wird.

4.3.1 Receive PDOs (RXPDO)

Vier Empfangs PDOs können im Servoverstärker konfiguriert werden:

- Konfigurieren der Kommunikation (1400-1403_h)
- Konfigurieren des PDO Inhalts (Mapping, Objekte 1600-1603h)

4.3.1.1 Objekt 1400-1403h: 1. - 4. RXPDO Kommunikationsparameter (DS301)

Index	1400 _h 1403 _h for RXPDO 1 4
Name	receive PDO parameter
Objekt Code	RECORD
Datentyp	PDO CommPar
Kategorie	mandatory

Definierte Sub-Indizes

Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2

Subindex	1	
Name	vom PDO verwendete COB-ID	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	nicht möglich	
Wertebereich	UNSIGNED32	
Defaultwert	Index 1400h: 200h + Node-ID	Index 1401 _h : 300 _h + Node-ID
Defaultwert	Index 1402 _h : 400 _h + Node-ID	Index 1403 _h : 500 _h + Node-ID

Subindex	2
Name	Übertragungstyp
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	FFh

Subindex 1 beinhaltet die COB-ld des PDO als Bit kodierte Information:

Bit	Wert	Bedeutung	
31	0	PDO existiert / ist gültig	
31	1	PDO existiert nicht / ist nicht gültig	
20	0	RTR erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt	
30	1	RTR nicht erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt	
29	0	11 Bit-ID (CAN 2.0A)	
29	1	29 Bit-ID (CAN 2.0B), nicht unterstützt	
28 11	X	Identifier-Bits mit 29 Bit-ID, nicht relevant	
20 11	0	wenn Bit 29=0	
10 0	X	Bits 10-0 der COB-ID	

Subindex 2 beinhaltet den Übertragungstyp des PDO. Es gibt zwei Einstellarten:

- Wert FF_h oder 255 für Ereignis gesteuertes PDO, das direkt vom Empfänger interpretiert und ausgeführt wird.
- Werte von 0 bis 240 führen zu einer mit dem SYNC Telegramm kontrollierten Interpretation des PDO Inhalts. Werte von 1 bis 240 bedeuten, dass 0 bis 239 SYNC-Telegramme ignoriert werden, bevor eines interpretiert wird. Der Wert 0 bedeutet, dass das nächste SYNC-Telegramm interpretiert wird.

4.3.1.2 Objekt 1600-1603h: 1. - 4. RXPDO Mapping Parameter (DS301)

Index	1600 _h - 1603 _h for RXPDO 1 4
Name	receive PDO mapping
Objekt Code	RECORD
Datentyp	PDO Mapping
Kategorie	mandatory

Subindex	0
Name	number of mapped application objects in PDO
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Mantahanaiah	0: PDO ist nicht aktiv
Wertebereich	1 - 8: PDO aktiviert, Mappings werden nur Byte-weise übernommen
Defaultwert	PDO1: 1 PDO2: 2
Delaultwert	PDO3: 2 PDO4: 2

Subindex	1 - 8
Name	PDO - mapping for the n-th application object
Kategorie	conditional; hängt von Anzahl und Größe der gemappten Objekte ab.
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	Siehe unten

4.3.1.3 Default RXPDO Definition

RXPDO 1:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	1	Ein PDO Mapping Eintrag
1	60 40 00 10	Controlword

RXPDO 2:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	2	Zwei PDO Mapping Einträge
1	60 40 00 10	Controlword
2	60 60 00 08	Betriebsart

RXPDO 3:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	2	Zwei PDO Mapping Einträge
1	60 40 00 10	Controlword
2	60 7A 00 20	Zielposition (Betriebsart PP)

RXPDO 4:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	2	Zwei PDO Mapping Einträge
1	60 40 00 10	Controlword
2	60 FF 00 20	Zielgeschwindigkeit (Betriebsart PV)

4.3.2 Transmit PDOs (TXPDO)

Vier Sende PDOs können im Servoverstärker konfiguriert werden:

- Konfigurieren der Kommunikation (Objekte 1800-1803_h)
- Konfigurieren des PDO Inhalts (Mapping, Objekte 1A00-1A03h)

4.3.2.1 Objekt 1800-1803h: 1. - 4. TXPDO Kommunikation Parameter (DS301)

Index	1800: 1803: for TVPDO 1 4				
	1800 _h 1803 _h for TXPDO 1 4				
Name Objekt Code	transmit PDO parameter				
Objekt Code	RECORD PDO CommPar				
Datentyp	PDO CommPar				
Kategorie	mandatory				
	T.				
Subindex	0				
Name	Anzahl der Einträge				
Datentyp	UNSIGNED8				
Kategorie	mandatory				
Zugriff	ro				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	5				
Defaultwert	5				
Subindex	1				
Name	COB-ID used by PDO				
Kategorie	mandatory				
Zugriff	rw				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	UNSIGNED32				
B 6 11 1	Index 1800 _h : 180 _h + Node-ID Index 1801 _h : 280 _h + Node-ID				
Defaultwert	Index 1802 _h : 380 _h + Node-ID Index 1803 _h : 480 _h + Node-ID				
	I.				
Subindex	2				
Name	transmission type				
Kategorie	mandatory				
Zugriff	rw				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	UNSIGNED8 FFh				
Defaultwert	FFN				
Subindex	3				
Name	inhibit time				
Kategorie	optional				
Zugriff	rw				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	UNSIGNED16 (n*1/10ms)				
Defaultwert	0_{h}				
Subindex	4				
Name	reserviert				
Kategorie	optional				
Zugriff	rw				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	0				
Defaultwert	0				
Subindex	5				
Name	event timer				
Kategorie	optional				
Zugriff	rw				
PDO Mapping	nicht möglich				
Wertebereich	UNSIGNED16 (0=nicht verwendet, n*1/10ms)				
Defaultwert	0 _h				

Subindex 1	heinhaltet d	die COR-Id des	PDO als Rit	kodierte Informatio	n.

Bit	Wert	Bedeutung	
31	0	PDO existiert / ist gültig	
31	1	PDO existiert nicht / ist nicht gültig	
30	0	RTR erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt	
30	1	RTR nicht erlaubt auf diesem PDO, nicht unterstützt	
20	0	11 Bit-ID (CAN 2.0A)	
29	1	29 Bit-ID (CAN 2.0B), nicht unterstützt	
28 11	X	Identifier-Bits mit 29 Bit-ID, nicht relevant	
	0	Wenn Bit 29=0	
10 0	X	Bits 10-0 der COB-ID	

Subindex 2 beinhaltet den Übertragungstyp des PDO. Es gibt zwei Einstellarten:

- Wert FFh oder 255 für ein ereignisgesteuertes PDO, das sofort nach einer Änderung in den gemappten Objekten gesendet wird. Die EinstellungenSetting von Subindex 3 und 5 haben einen Einfluss auf die Sendung des PDO. Mit Subindex 3 können Sie konfigurieren, nach welcher Mindestzeit das PDO gesendet wird, wenn sich der PDO-Dateninhalt geändert hat (Reduktion der Busbelastung). Mit Sub_index 5 wird ein Timer verwendet, der nach jedem Ereignis gesteuerten Senden des PDO neu gestartet wird. Auch wenn der PDO Inhalt sich nicht geändert hat, wird das PDO angestoßen vom Event Timer gesendet.
- Werte von 0 bis 240 führen zu vom SYNC Telegramm kontrolliertem Senden des PDO.
 Werte von 1 bis 240 definieren,wie oft das SYNC-Telegram zur Sendung des PDO führt.
 0 bedeutet, dass das nächste SYNC-Telegramm zum Senden des PDO führt.

4.3.2.2 Objekt 1A00-1A03h: 1. - 4. TXPDO Mapping Parameter (DS301)

Index	1A00 _h - 1A03 _h for TXPDO 1 4	
Name	ransmit PDO mapping	
Objekt Code	RECORD	
Datentyp	PDO Mapping	
Kategorie	mandatory	

Subindex	0	
Name	number of mapped application objects in PDO	
Datentyp	UNSIGNED8	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	nicht möglich	
	0: PDO ist nicht aktiv	
Wertebereich	1 - 8: PDO aktiviert, Mappings werden nur Byte-weise übernommen	
Defections	PDO1: 1 PDO2: 2	
Defaultwert	PDO3: 2 PDO4: 2	
Subindex	1 - 8	
Name	PDO - mapping for the n-th application object	
Kategorie	conditional; hängt von Anzahl und Große der gemappten Objekte ab.	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	nicht möglich	
Wertebereich	UNSIGNED32	
Defaultwert	Siehe unten	

4.3.2.3 **Default TXPDO Definition**

TXPDO 1:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	1	Ein PDO-Mapping Einträag
1	60 41 00 10	Statusword

TXPDO 2:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	2	Zwei PDO-Mapping Einträge
1	60 41 00 10	Statusword
2	60 61 00 08	Anzeige der Betriebsart

TXPDO 3:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	2	Zwei PDO-Mapping Einträge
1	60 41 00 10	Statusword
2	60 64 00 20	Positions-Istwert


TXPDO 4:

Subindex	Wert	Bedeutung
0	2	Zwei PDO-Mapping Einträge
1	60 41 00 10	Statusword
2	60 6C 00 20	Geschwindigkeits-Istwer

4.4 Gerätesteuerung (dc)

Mit Hilfe der S300/S700 Gerätesteuerung können sämtliche Fahrfunktionen in den entsprechenden Betriebsarten ausgeführt werden. Die Steuerung des S300/S700 ist über eine modeabhängige Zustandsmaschine realisiert. Zur Steuerung der Zustandsmaschine dient das controlword (\Rightarrow S. 57). Die Betriebsarteinstellung erfolgt über das Objekt "Modes of Operation" (\Rightarrow S. 97). Die Zustände der Zustandsmaschine können mit dem statusword ermittelt werden (\Rightarrow S. 59).

4.4.1 Zustandsmaschine (DS402)

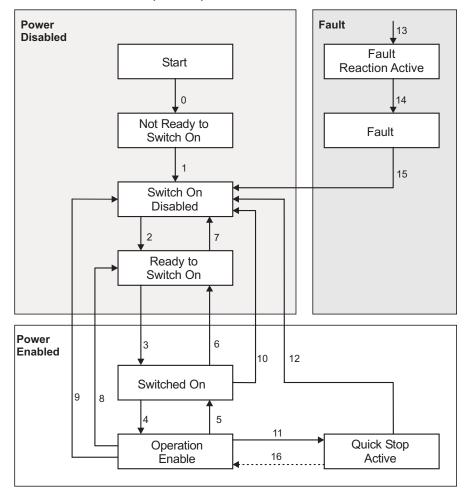

4.4.1.1 Zustände der Zustandsmaschine

Zustand	Beschreibung
Not Ready to Switch On	S300/S700 ist nicht einschaltbereit, es wird keine Betriebsbereitschaft (BTB) vom
Not Ready to Switch On	Reglerprogramm gemeldet.
	S300/S700 ist einschaltbereit, Parameter können übertragen werden, Zwischenkreis-
Switch On Disable	spannung kann eingeschaltet werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt
	werden
Boody to Switch On	Zwischenkreisspannung kann angeschaltet werden. Parameter können übertragen
Ready to Switch On	werden, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden
	Zwischenkreisspannung muss angeschaltet sein, Parameter können übertragen wer-
Switched On	den, Fahrfunktionen können noch nicht ausgeführt werden, Endstufe ist freigegeben
	(Enabled)
Operation Enable	kein Fehler steht an, Endstufe ist freigegeben (Enabled), Fahrfunktionen sind freige-
Operation Enable	geben
Outals Stan Active	Antrieb ist mit der Notbremsrampe gestoppt worden, Endstufe ist freigegeben, Fahr-
Quick Stop Active	funktionen sind nicht freigegeben.
Fault Reaction Active	Ein Fehler ist aufgetreten und der Antrieb wird mit der Rampe Quickstop gestoppt.
Fault	Ein Fehler liegt an, der Antrieb wurde gestoppt und gesperrt.

4.4.1.2 Übergänge der Zustandsmaschine

Die Zustandsübergänge werden durch interne Ereignisse (z.B. Ausschalten der Zwischenkreisspannung) und durch die Flags im controlword (Bits 0,1,2,3,7) beeinflusst.

Übergang	Ereignis	Aktion
0	Reset	Initialisierung
1	Initialisierung erfolgreich abgeschlossen. S300/S700 betriebsbereit	keine
2	Bit 1 (disable Voltage) und Bit 2 (Quick Stop) im controlword gesetzt ('Shutdown' command). Zwischenkreisspannung kann anliegen.	keine
3	Bit 0 wird zusätzlich gesetzt ('Switch On' command)	Endstufe wird freigegeben (enable), sofern Hardware-enable anliegt (UND-Verknüpfung). Antrieb hat Drehmoment.
4	Bit 3 wird zusätzlich gesetzt ('Enable Operation' command)	Fahrfunktion in Abhängigkeit des eingestellten Mode wird freigegeben
5	Bit 3 wird gelöscht ('Disable Operation' command)	Fahrfunktion wird gesperrt. Antrieb wird mit der relevanten Rampe (modeabhängig) gestoppt. Aktuelle Position wird gehalten
6	Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)	Endstufe wird gesperrt (disable). Motor wird drehmomentfrei
7	Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)	keine
8	Bit 0 wird gelöscht ('Shutdown' command)	Endstufe wird gesperrt (disable) Motor wird drehmomentfrei
9	Bit 1 wird gelöscht ('Disable Voltage' command)	Endstufe wird gesperrt (disable) Motor wird drehmomentfrei
10	Bit 1/2 werden gelöscht ('Quickstop' / 'Disable Voltage' command)	Endstufe wird gesperrt (disable). Motor wird drehmomentfrei.
11	Bit 2 wird gelöscht ('Quickstop' command)	Antrieb wird mit der Notbremsrampe angehalten. Die Endstufe bleibt "enabled". Sollwerte werden gelöscht (Fahrsatznummer, digitaler Sollwert, Geschwindigkeit für Tippbetrieb oder Referenzfahrt). Vor dem erneuten Ausführen einer Fahrfunktion muss Bit 2 wieder gesetzt werden
12	Bit 1 wird gelöscht ('Disable Voltage' command)	Endstufe wird abgeschaltet (disable) Motor wird drehmomentfrei
13	Fehler Reaktion aktiv	Fehlerreaktion wird ausgeführt
14	Fehler Reaktion beendet	Antriebsfunktion ist deaktiviert. Endstufe kann ausgeschaltet werden.
15	"Fault Reset" Kommando vom Host empfangen	Ein Fehler-Reset wird ausgeführt, wenn aktuell kein Fehler im Servoverstäker avorliegt. Wenn der Status "Fault" verlassen wird, muss das Bit7 "Reset Fault" des Kontrollwortes vom Host gelöscht werden.
16	Bit 2 wird gesetzt	Fahrfunktion ist wieder freigegeben.

INFO

Wenn der Servoverstärker über das controlword / statusword bedient wird, dürfen keine Steuerkommandos über einen anderen Kommunikationskanal (RS232, CANopen, ASCII-Kanal, Optionskarte) gesendet werden.

4.4.2 Objektbeschreibung

4.4.2.1 Objekt 6040h: Controlword (DS402)

Aus der logischen Verknüpfung der Bits im controlword und externen Signalen (Freigabe der Endstufe) ergeben sich die Steuerkommandos. Die Definition der Bits wird im Folgenden beschrieben:

Index	6040 _h		
Name	control word		
Objektcode	VAR		
Datentyp	UNSIGNED16		
Zugriff	rw		
PDO Mapping	möglich		
Einheit	_		
Wertebereich	065535		
EEPROM	nein		
Defaultwert	0		

Bitbelegung im control word

Bit	Name	Bit	Name
0	Switch on	8	Halt (Zwischenstopp)
1	Disable Voltage	9	reserviert
2	Quick Stop	10	reserviert
3	Enable Operation	11	reserviert
4	Betriebsartspezifisch	12	reserviert
5	Betriebsartspezifisch	13	Herstellerspezifisch
6	Betriebsartspezifisch	14	Herstellerspezifisch
7	Reset Fault)*	15	Herstellerspezifisch

^{)*} Über Bit 7 (Reset Fault) werden auch die Warnungen Schleppfehler (n03) und Ansprechüberwachung (Nodeguarding / Heartbeat-Fehler) gelöscht.

Kommandos im control word

Command	Bit 7 Fault Reset	Bit 3 Enable Operation	Bit 2 Quick Stop	Bit 1 Disable Voltage	Bit 0 Switch on	Übergänge
Shutdown	X	Χ	1	1	0	2, 6, 8
Switch on	X	X	1	1	1	3
Disable Voltage	X	X	X	0	X	7, 9, 10, 12
Quick Stop	X	X	0	1	X	7, 10, 11
Disable Operation	X	0	1	1	1	5
Enable Operation	X	1	1	1	1	4, 16
Fault Reset	1	X	X	X	X	15

Mit X gekennzeichnete Bits sind irrelevant.

Modeabhängige Bits im controlword

Die folgende Tabelle beschreibt die modeabhängigen Bits im controlword. Es werden z. Zt. nur herstellerspezifische Modi unterstützt. Die einzelnen Modi werden mit dem Objekt 6060_h "Modes of operation" eingestellt.

Operation mode	Nr.	Bit 4	Bit 5	Bit 6
Lage	88h	reserviert	reserviert	reserviert
Drehzahl digital	80h	reserviert	reserviert	reserviert
Strom digital	82h	reserviert	reserviert	reserviert
Drehzahl analog	81h	reserviert	reserviert	reserviert
Strom analog	83h	reserviert	reserviert	reserviert
Profile Position Mode (pp)	01 _h	new_set_point	change_set_immediately	absolut / relativ
Profile Velocity Mode (pv)	03 _h	reserviert	reserviert	reserviert
Profile Torque Mode (tq)	04h	reserviert	reserviert	reserviert
Homing Mode (hm)	06 _h	homing_operation_start	reserviert	reserviert
Interpolated Position Mode (ip)	07h		reserviert	reserviert

Beschreibung der restlichen Bits im controlword

Im Folgenden werden die restlichen Bits des controlword beschrieben.

Bit 8 Zwischenstopp Ist Bit 8 gesetzt, wird in sämtlichen Modi der Antrieb gestoppt (Zwischenstopp). Die Sollwerte (Geschwindigkeit für Referenzfahrt oder Tippbetrieb, Fahrauftragsnummer, Sollwerte für Digitalmode) der einzelnen Modi bleiben erhalten

Bit 9,10 Diese Bits sind durch das Antriebsprofil (DS402) reserviert.

Bit 13, 14, 15 Diese Bits sind herstellerspezifisch und z.Zt. reserviert.

4.4.2.2 Objekt 6041h: Statusword (DS402)

Der momentane Zustand der Zustandsmaschine kann mit Hilfe des statusword (\Rightarrow S. 36) abgefragt werden.

Index	6041 _h		
Name	Statusword		
Objektcode	VAR		
Datentyp	UNSIGNED16		
Zugriff	rw		
PDO Mapping	möglich		
Einheit	_		
Wertebereich	065535		
EEPROM	ja		
Defaultwert	0		

Bitbelegung im Statuswort

Bit	Name	Bit	Name
0	Ready to switch on	8	Herstellerspezifisch (reserviert)
1	Switched on	9	Remote (immer 1)
2	Operation enable	10	Target reached
3	Fault	11	Internal limit active
4	Voltage enabled	12	Betriebsartspezifisch (reserviert)
5	Quick stop	13	Betriebsartspezifisch (reserviert)
6	Switch on disabled	14	Herstellerspezifisch (reserviert)
7	Warning	15	Herstellerspezifisch (reserviert)

Zustände der Statusmaschine

State	Bit 6 switch on disable	Bit 5 quick stop	Bit 3 fault	Bit 2 operation enable	Bit 1 switched on	Bit 0 ready to switch on
Not ready to switch on	1	Х	0	0	0	0
Switch on disabled	1	X	0	0	0	0
Ready to switch on	0	1	0	0	0	1
Switched on	0	1	0	0	1	1
Operation enabled	0	1	0	1	1	1
Fault	0	Х	1	0	0	0
Fault reaction active	0	Х	1	1	1	1
Quick stop active	0	0	0	1	1	1

Die mit X gekennzeichneten Bits sind irrelevant

Beschreibung der restlichen Bits im Statuswort

Bit 4: voltage_enabled Die Zwischenkreisspannung liegt an, wenn das Bit gesetzt ist.

Bit 7: warning Für das Setzen von Bit 7 kann es mehrere Gründe geben, die zu dieser Warnung geführt haben. Der Grund für diese Warnung kann anhand des Objekts 2000_h "herstellerspezifische Warnungen" ermittelt werden.

Bit 9: remote ist immer auf 1 gesetzt, d.h. der Antrieb kann immer kommunizieren und über das RS232-Interface beeinflusst werden.

Bit 10: target_reached Wird gesetzt, wenn der Antrieb die Zielposition erreicht hat.

Bit 11: internal_limit_active Dieses Bit drückt aus, dass eine Bewegung begrenzt wurde oder wird. In verschiedenen Modi führen unterschiedliche Warnungen zum Setzen des Bits. Es existieren folgende Zuordnungen:

Mode of operation	Warnungen, die Bit 11 setzen	
alle	n04, n06, n07, n10, n11, n14	
0x1 (PP), 0x88	n03. n08. n09. n20	

4.4.2.3 Objekt 6060h: modes of operation (DS402)

Mit diesem Objekt wird die Betriebsart (Mode) eingestellt und mit dem Objekt 6061_h kann die eingestellte Betriebsart gelesen werden. Es können zwei Arten von Operationsmodi unterschieden werden:

herstellerspezifische Operationsmodi

Diese Operationsmodi sind auf die Gerätefunktionalitäten optimierte Betriebszustände.

Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DS402

Diese Operationsmodi nach CANopen Antriebsprofil DS402 definiert.

Nach einem Betriebsartwechsel muss der entsprechende Sollwert neu gesetzt werden (z.B.: Mode Referenzierung _ Sollwert Referenzfahrtgeschwindigkeit). Wurde die Betriebsart Lage oder Tippbetrieb gespeichert, so ist nach einem RESET des Servoverstärkers die Betriebsart Referenzierung aktiv.

INFO

Ein Operationmode ist erst gültig, wenn er mit Objekt 6061_h gelesen werden konnte.

AWARNUNG

Niemals die Betriebsart bei drehendem Motor umschalten! Der Antrieb könnte unkontrollierte Bewegungen ausführen.

Das Umschalten der Betriebsart ist bei freigegebenem Verstärker grundsätzlich nur bei Drehzahl 0 erlaubt. Setzen Sie vor dem Umschalten den Sollwert auf 0.

Index	6060 _h
Name	mode of operation
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	80h 88h, 1, 3, 4, 6, 7
Defaultwert	_

Wert (hex)	Betriebsart		
80	Digitale Drehzahlregler		
81	Analoger Drehzahlregler		
82	Digitaler Stromregler		
83	Analoger Stromregler		
84	Elektronisches Getriebe		
85	reserviert		
86	reserviert		
87	reserviert		
88	Fahrsatz		
1	Profile position mode		
3	Profile velocity mode		
4	Profile torque mode		
6	Homing mode		
7	Interpolated position mode		

4.4.2.4 Objekt 6061h: Mode of Operation Display (DS402)

Mit diesem Objekt kann die über das Objekt 6060_h eingestellte Betriebsart gelesen werden. Ein Operationmode ist erst gültig, wenn er mit Objekt 6061_h gelesen werden konnte (s. auch Objekt 6060_h).

Index	6061 _h		
Name	mode of operation display		
Objektcode	VAR		
Datentyp	INTEGER8		
Kategorie	mandatory		
Zugriff	ro		
PDO Mapping	möglich		
Wertebereich	80h 88h, 1, 3, 4, 6, 7		
Defaultwert	_		

4.5 Factor Groups (fg) (DS402)

Factor Groups definieren die Dimensionen von Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungs-Sollwerten.

INFO

Zur Zeit ist die Einheitendefinition im CANopen Profil DS402 noch nicht endgültig festgelegt. Daher sollten die Objekte 6089h bis 609Eh nicht verwendet werden.

Die Antriebsparameter für die Einheitendefinition sollten wie folgt definiert werden:

PUNIT = 0 (counts) VUNIT = 0 (counts / s) ACCUNIT = 3 (counts / s²)

4.5.1 Allgemeine Informationen

4.5.1.1 Faktoren

Es gibt eine Umrechnungsmöglichkeit für die physikalischen Dimensionen und Größen auf die antriebsinternen Einheiten (Inkremente). Dafür können einige Faktoren implementiert werden. Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss dieser Faktoren auf das System, die Berechnungsvorschriften für diese Faktoren und die Daten, die dazu erforderlich sind.

4.5.1.2 Beziehung zwischen physikalischen und antriebsinternen Einheiten

Die in den factor groups festgelegten Faktoren definieren die Beziehung zwischen antriebsinternen Einheiten (Inkrementen) und physikalischen Einheiten.

Die Faktoren sind das Ergebnis einer Berechnung von zwei Parametern: des dimension index und des notation index. Der dimension index beschreibt dabei die physikalische Dimension, der notation index die physikalische Einheit und den Dezimalpunkt für Werte. Diese Faktoren werden zur Normierung der physikalischen Werte verwendet.

Der notation index kann auf zwei Arten verwendet werden:

- Für eine Einheit mit dezimaler Skalierung und notation index < 64 definiert der notation index den Dezimalpunkt der Einheit.
- Für eine Einheit mit nicht-dezimaler Skalierung und notation index > 64 definiert der notation index den Subindex der physikalischen Dimension der Einheit.

4.5.2 Objekts für Positionsberechnungen

4.5.2.1 Objekt 6089h: position notation index (DS402)

Index	6089 _h	
Name	position notation index	
Objektcode	VAR	
Datentype	INTEGER8	

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	INTEGER8
Defaultwert	0

Der "position notation index" skaliert Positions-Sollwerte, deren Einheiten im "position dimension index" in SI-Einheiten definiert sind, als 10er Potenzen.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter PUNIT:

Wert von Objekt6089h	ASCII Parameter PUNIT	Skalierung
FF _h	1	10 ⁻¹
FE _h	2	10-2
FD _h	3	10 ⁻³
FC _h	4	10 ⁻⁴
FB _h	5	10 ⁻⁵
FA _h	6	10 ⁻⁶
F9 _h	7	10 ⁻⁷
F8 _h	8	10 ⁻⁸
F7 _h	9	10 ⁻⁹
0	0	1

4.5.2.2 Objekt 608Ah: position dimension index (DS402)

Index	608A _h
Name	position dimension index
Objektcode	VAR
Datentype	UNSIGNED8

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

Der "position dimension index" definiert die SI Einheiten der verwendeten Positions Sollwerte.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter PUNIT:

Wert von Objekt608Ah	ASCII Parameter PUNIT	SI Einheit
1	91	m
0	0	Manufacturer specific increments

Der Parameter PUNIT kann im Servoverstärker gespeichert werden. Die Werte von Objekt 6089h und 608Ah werden von diesem Parameter initialisiert.

4.5.2.3 Objekt 608Fh: Position encoder resolution (DS402)

Dieser Index definiert das Verhältnis der Encoder Inkremente pro Umdrehung der Motorwelle. Das Objekt wird ebenso für Objekt6090 (velocity encoder resolution) verwendet.

 $position \ encoder \ resolution = \frac{encoder \ increments}{motor \ revolutions}$

Index	608F _h
Name	Position encoder resolution
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED 32
Kategorie	optional
Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2
Subindex	1
Name	Encoder increments
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32
Defaultwert	2 ²⁰
Subindex	2
Name	Motor revolutions
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32
Defaultwert	1

4.5.2.4 Objekt 6091h: Gear ratio (DS402)

Defaultwert

Der Index definiert das Verhältnis von Umdrehung der Motorwelle (Antriebswelle) zu Umdrehung der Abtriebswelle.

 $gear\ ratio = \frac{motor\ shaft\ revolutions}{driving\ shaft\ revolutions}$

la de co	C004
Index	6091 _h
Name	Gear ratio
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED 32
Kategorie	optional
Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2
Subindex	1
Name	Motor revolutions
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32
Defaultwert	1
Subindex	2
Name	Shaft revolutions
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32

4.5.2.5 Objekt 6092h: Feed constant (DS402)

Hier wird das Verhältnis des Vorschubs (feed, in Positionseinheiten) pro Umdrehung der Abtriebswelle definiert. Dies schließt ein vorhandenes Getriebe mit ein.

 $feed\ cons\ tan\ t = \frac{feed}{driving\ shaft\ revolutions}$

Index	6092 _h
Name	Feed constant
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED 32
Kategorie	optional

Subindex	0
Name	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2

Subindex	1
Name	Feed
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32
Defaultwert	1

Subindex	2
Name	Shaft revolutions
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED 32
Defaultwert	1

4.5.2.6 Objekt 6093h: Position factor (DS402)

Der Positionsfaktor konvertiert die Sollposition (in Positionseinheiten) in das interne Format (Inkremente). Diese Werte werden über die Objekte 608F und 6091 berechnet.

 $position \ factor = \frac{position \ encoder \ resolution * \ gear \ ratio}{feed \ cons \ tan \ t}$

6093 _h
Position factor
ARRAY
UNSIGNED 32
optional
0
Anzahl der Einträge
UNSIGNED8
mandatory
ro
nicht möglich
2
2
1
Zähler (position encoder resolution * gear ratio)
mandatory
rw
möglich
UNSIGNED 32
1
2
Feed constant
mandatory
rw
möglich
UNSIGNED 32
1

4.5.3 Objekte for velocity calculations

4.5.3.1 Objekt 608Bh: velocity notation index (DS402)

Index	608B _h
Name	velocity notation index
Objektcode	VAR
Datentype	Integer8

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	INTEGER8
Defaultwert	0

Der "velocity notation index" skaliert Geschwindigkeits-Sollwerte, deren Einheiten im "velocity dimension index" in SI-Einheiten definiert sind, als 10er Potenzen.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter VUNIT:

Wert von Objekt608Bh	ASCII Parameter VUNIT	Skalierung
0	0	1
0	1	1
0	5	1
0	6	1
FDh	7	10 ⁻³
FDh	8	10 ⁻³

4.5.3.2 Objekt 608Ch: velocity dimension index (DS402)

Index	608C _h
Name	velocity dimension index
Objektcode	VAR
Datentype	UNSIGNED8

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

Der "velocity dimension index" definiert die SI Einheiten der verwendeten Geschwindigkeits Sollwerte.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter VUNIT:

Wert von Objekt608Ch	ASCII Parameter VUNIT	SI Einheit
A6 _h	0	m/s
A4 _h	1	Umdr./min
A6 _h	5	m/s
A7 _h	6	m/min
A6 _h	7	m/s
A7 _h	8	m/min

Der Parameter VUNIT kann im Servoverstärker gespeichert werden. Die Werte von Objekt 608Bh und 608Ch werden von diesem Parameter initialisiert.

Nur die beschriebenen Werte für VUNIT sind mit dem Profil DS402 möglich.

4.5.4 Objekte for acceleration calculations

4.5.4.1 Objekt 608Dh: acceleration notation index (DS402)

Index	608D _h
Name	acceleration notation index
Objektcode	VAR
Datentype	INTEGER8

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	INTEGER8
Defaultwert	0

Der "acceleration notation index" skaliert Beschleunigungs-Sollwerte, deren Einheiten im "acceleration dimension index" in SI-Einheiten definiert sind, als 10er Potenzen.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter ACCUNIT:

Wert von Objekt608Dh	ASCII Parameter ACCUNIT	Skalierung
0	1,5	1
FA _h	3	10 ⁻⁶
FD _h	4	10 ⁻³

4.5.4.2 Objekt 608Eh: acceleration dimension index (DS402)

Index	608E _h
Name	acceleration dimension index
Objektcode	VAR
Datentype	UNSIGNED8

Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	AE _h

Der "acceleration dimension index" definiert die SI Einheiten der verwendeten Beschleunigungs Sollwerte.

Beziehung zwischen den Objekt Werten und dem herstellerspezifischen Parameter ACCUNIT:

Wert von Objekt608Eh	ASCII Parameter ACCUNIT	SI Einheit
AE _h	1	rad/s²
55 _h	3, 4, 5	m/s

Der Parameter ACCUNIT kann im Servoverstärker gespeichert werden. Die Werte von Objekt 608Dh und 608Eh werden von diesem Parameter initialisiert.

Nur die beschriebenen Werte für ACCUNIT sind mit dem Profil DS402 möglich.

4.5.4.3 Objekt 6097h: Acceleration factor (DS402)

Der Beschleunigungsfaktor konvertiert die Beschleunigung (Beschleunigungseinheit / s) in das interne Format (Inkremente / s). Dieser Faktor wird z.Zt. von Objekt6093 berechnet und ist nur lesbar.

 $acceleration \ factor = \frac{velocity \ unit * velocity \ encoder \ factor}{acceleration \ unit * second}$

Index	6097 _h	
Name	Acceleration factor	
Objektcode	ARRAY	
Datentyp	UNSIGNED 32	
Kategorie	optional	
Subindex	0	
Name	Anzahl der Einträge	
Datentyp	UNSIGNED8	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	ro	
PDO Mapping	nicht möglich	
Wertebereich	2	
Defaultwert	2	
Subindex	1	
Name	Zähler (velocity unit * velocity encoder factor)	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	ro	
PDO Mapping	möglich	
Wertebereich	UNSIGNED 32	
Defaultwert	1	
Subindex	2	
Name	Nenner (acceleration unit * second)	
Kategorie	mandatory	
_	ro	
Zugriff	ro	
Zugriff PDO Mapping	ro möglich	
_		

4.6 Profile Velocity Mode (pv) (DS402)

4.6.1 Allgemeine Informationen

Der Profile Velocity Mode ermöglicht die Verarbeitung von Geschwindigkeitssollwerten und den zugehörigen Beschleunigungen.

4.6.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
606C _h	VAR	velocity actual value	INTEGER32	ro
60FF _h	VAR	target velocity	INTEGER32	rw

4.6.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Kapitel
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ S.55)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ S.55)
6063 _h	VAR	position actual value*	INTEGER32	pc (⇒ S.72)
6083 _h	VAR	profile acceleration	UNSIGNED32	pp (⇒ S.82)
6084 _h	VAR	profile deceleration	UNSIGNED32	pp (⇒ S.82)
6086 _h	VAR	motion profile type	INTEGER16	pp (⇒ S.82)
6094 _h	ARRAY	velocity encoder factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.61)

4.6.4 Objektbeschreibung

4.6.4.1 Objekt 606Ch: velocity actual value (DS402)

Das Objekt "velocity actual value" repräsentiert die aktuelle Drehzahl. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity encoder resolution" (Objekt 6094_h) ab.

Index	606C _h	
Name	velocity actual value	
Objektcode	VAR	
Datentyp	INTEGER32	
Mode	pv	
Zugriff	ro	
PDO Mapping	möglich	
Einheit	velocity units	
Wertebereich	(-2 ³¹)(2 ³¹ -1)	
Defaultwert	_	
EEPROM	nein	

4.6.4.2 Objekt 60FFh: target velocity (DS402)

Die Solldrehzahl (target velocity) repräsentiert den Sollwert für den Rampengenerator. Die Skalierung des Wertes hängt von dem Faktor "velocity encoder resolution" (Objekt 6094_n) ab.

Index	60FF _h
Name	target velocity
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pv
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Inkremente
Wertebereich	$(-2^{31})(2^{31}-1)$
Defaultwert	_
EEPROM	nein

4.7 Profile Torque Mode (tq) (DS402)

4.7.1 Allgemeine Informationen

Der *profile torque* Modus ermöglicht die Verarbeitung von Drehmomentsollwerten und den zugehörigen Strömen.

4.7.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
6071 _h	VAR	Target torque	INTEGER16	rw
6073 _h	VAR	Max current	UNSIGNED16	rw
6077h	VAR	Torque actual value	INTEGER16	ro

4.7.3 Objektbeschreibung

4.7.3.1 Objekt 6071h: Target torque (DS402)

Dieser Parameter ist der Eingangswert für den Drehmomentregler im profile torque Modus. Die Skalierung ist 1/1000 des Nenndrehmomentes.

Index	6071 _h	
Name	Target torque	
Objektcode	VAR	
Datentyp	INTEGER16	
Kategorie	conditional; mandatory wenn tq unterstützt wird	
Zugriff	rw	
PDO mapping	möglich	
Wertebereich	INTEGER16	
Defaultwert	0	

4.7.3.2 Objekt 6073h: Max current (DS402)

Dieser Parameter repräsentiert den max. erlaubten, Drehmoment erzeugenden Strom im Motor. Die Skalierung ist 1/1000 des Nennstroms.

Index	6073 _h
Name	Max current
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	optional
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0

4.7.3.3 Objekt 6077h: Torque actual value (DS402)

Das aktuelle Drehmoment bezieht sich auf das augenblickliche Drehmoment im Motor. Die Skalierung ist 1/1000 des Nenndrehmoments.

Index	6077 _h	
Name	Torque actual value	
Objektcode	VAR	
Datentyp	INTEGER16	
Kategorie	optional	
Zugriff	ro	
PDO mapping	möglich	
Wertebereich	INTEGER16	
Defaultwert	0	

4.8 Position Control Function (pc) (DS402)

4.8.1 Allgemeine Informationen

In diesem Kapitel werden die Positionsistwerte beschrieben, die im Zusammenhang mit dem Lageregler des Antriebs stehen. Sie finden Verwendung im Profile Position Mode.

4.8.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
6063 _h	VAR	position actual value*	INTEGER32	ro
6064 _h	VAR	position actual value	INTEGER32	ro
6065 _h	VAR	following error window	UNSIGNED32	rw
6067 _h	VAR	position window	UNSIGNED32	rw
6068 _h	VAR	position window time	UNSIGNED16	rw

4.8.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Kapitel
607A _h	VAR	target position	INTEGER32	pp (⇒ S.82)
607C _h	VAR	home-offset	INTEGER32	hm (⇒ S.79)
607Dh	ARRAY	software position limit	INTEGER32	pp (⇒ S.82)
607Fh	VAR	max. profile velocity	UNSIGNED32	pp (⇒ S.82)
6093 _h	VAR	position factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.61)
6094 _h	ARRAY	velocity encoder factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.61)
6096h	ARRAY	acceleration factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.61)
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ S.55)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ S.55)

4.8.4 Objektbeschreibung

4.8.4.1 Objekt 6063h: position actual value* (DS402)

Das Objekt Aktueller Positionswert* liefert die aktuelle Istposition in Inkrementen. Die Auflösung pro Umdrehung wird über Objekt 608F in Zweierpotenzen vorgegeben. (s. ASCII-Kommando PRBASE).

Index	6063 _h	
Name	position actual value	
Objektcode	VAR	
Datentyp	INTEGER32	
Mode	pc, pp	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	möglich	
Einheit	Inkremente (1 Umdr. = 2 ^{PRBASE})	
Wertebereich	$(-2^{31})(2^{31}-1)$	
Defaultwert	2^{20}	
EEPROM	nein	

4.8.4.2 Objekt 6064h: position actual value (DS402)

Das Objekt Aktueller Positionswert liefert die aktuelle Istposition. Die Auflösung kann mit den Getriebefaktoren des Lagereglers geändert werden (Objekt 6092).

Index	6064 _h
Name	position actual value
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	pc, pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	position units
Wertebereich	$(-2^{31})(2^{31}-1)$
Defaultwert	_
EEPROM	nein

4.8.4.3 Objekt 6065h: Following error window

Das Schleppfehlerfenster definiert eine tolerierte Positionswerte symmetrisch zum Positionsollwert. Ein Schleppfehler kann bei blockiertem Antrieb auftreten, bei unerreichbarer Drehzahlvorgabe oder bei fehlerhaften Reglerparametern. Wenn der eingestellte Wert des Schleppfehlerfensters 0 ist, ist die Überwachung abgeschaltet.

Index	6065 _h
Name	Following error window
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	1/4 einer Motorumdrehung

4.8.4.4 Objekt 6067h: Position window (DS402)

Das Positionsfenster definiert einen symmetrischen Bereich tolerierter Positionen relativ zur Zielposition. Wenn der aktuelle Wert des Positionsgebers im Positionsfenster liegt, wird diese Zielposition als erreicht betrachtet. Das Statuswort Bit "Target reached" wechselt auf 1.

Index	6067 _h
Name	Position window
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional

Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	4000 Positionseinheiten

4.8.4.5 Objekt 6068h: Position window time (DS402)

Wenn die aktuelle Position während der definierten Zeit (Vielfaches von 1ms) im Positionsfenster liegt, wird das zugehörige Bit 10 "Target reached" im Statuswort auf 1 gesetzt.

Index	6068 _h
Name	Position window time
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED16
Kategorie	optional

Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	_

4.8.4.6 Objekt 60F4h: Following error actual value (DS402)

Dieses Objekt liefert den aktuellen Wert des Schleppfehlers in benutzerdefinierten Einheiten.

ndex	60F4 _h
Name	Following error actual value
Objektcode	VAR
Datentyp	Integer32
Kategorie	optional
Zugriff	ro

Zugriff	ro
PDO mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	0

4.9 Interpolated Position Mode (ip) (DS402)

4.9.1 Allgemeine Informationen

Der interpolierte Positionsmodus ist auf eine einfache, geradlinige Weise realisiert. Einzelne Positionssollwerte müssen im Interpolationszeitraum übertragen werden und werden bei jedem definierten, gesendeten SYNC Telegramm übernommen. Eine lineare Interpolation wird zwischen den Sollwerten verwendet.

4.9.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
60C0 _h	VAR	Interpolation sub mode select	INTEG16ER	rw
60C1 _h	ARRAY	Interpolation data record	INTEGER32	rw
60C2 _h	RECORD	Interpolation time period	Interpolation time period	rw
60C3 _h	ARRAY	Interpolation sync definition	UNSIGNED8	rw
60C4 _h	RECORD	Interpolation data configuration record	Interpolation data configuration record	rw

4.9.3 Objektbeschreibung

4.9.3.1 Objekt 60C0h: Interpolation sub mode select

Im S300/S700 wird die lineare Interpolation zwischen Positionssollwerten unterstützt. Der einzige erlaubte Wert ist 0.

Index	60C0 _h
Name	Interpolation sub mode select
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER16
Kategorie	optional

Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	0
Defaultwert	0

4.9.3.2 Objekt 60C1h: Interpolation data record

Im S300/S700 wird nur ein einzelner Sollwert für den interpolierten Positionsmodus unterstützt. Beim linearen Interpolationsmodus kann jeder Interpolationsdatensatz (Record) als neuer Positionssollwert betrachtet werden.

Nachdem das letzte Element des Records in den Geräteeingangspuffer geschrieben wurde, wird der Zeiger des Speichers automatisch auf die nächste Speicherposition gesetzt.

Index	60C1 _h
Name	Interpolation data record
Objektcode	ARRAY
Datentyp	INTEGER32
Kategorie	optional

Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	1
Defaultwert	_
Subindex	1
Beschreibung	x1, der erste Parameter der ip Funktion fip(x1, xN)
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	INTEGER32
Defaultwert	_

4.9.3.3 Objekt 60C2h: Interpolation time period

Der Interpolationszeitraum wird für den PLL (phase locked loop) synchronisierten Positionierbetrieb verwendet. Die Einheit (Subindex 1) der Zeit ist mit 10^{interpolation time index}s gegeben, nur Vielfache von 1ms sind erlaubt. Die zwei Werte definieren den internen ASCII-Parameter PTBASE (Vielfache von 250 µs). Es müssen immer beide Werte geschrieben werden um einen neuen Interpolationszeitraum festzulegen. PTBASE wird erst dann geändert.

Index	60C2h
Name	Interpolation time period
Objektcode	RECORD
Datentyp	Interpolation time period record (0080h)
Kategorie	optional
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	2
Subindex	1
Beschreibung	Interpolation time units
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	1
Subindex	2
Beschreibung	Interpolation time index
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	-123 63
Defaultwert	-3

4.9.3.4 Objekt 60C3h: Interpolation sync definition

Im S300/S700 wird das allgemein verwendete SYNC-Objekt zur Synchronisation verwendet. Daher wird nur ein fester Wert für Subindex 1 akzeptiert.

Index	60C3 _h
Name	Interpolation sync definition
Objektcode	ARRAY
Datentyp	UNSIGNED8
Kategorie	optional
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	2
Defaultwert	1
Subindex	1
Beschreibung	Synchronize on group
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

4.9.3.5 Objekt 60C4h: Interpolation data configuration

Nur ein einzelner Positionssollwert wird im S300/S700 unterstützt. Daher ist nur der Wert 1 in Subindex 5 möglich. Alle anderen Subindizes werden auf 0 gesetzt.

Index	60C4 _h
Name	Interpolation data configuration
Objektcode	RECORD
Datentyp	Interpolation data configuration record (0081h)
Kategorie	optional

_	Орнопа
Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	6
Defaultwert	6
Subindex	1
Beschreibung	Maximum buffer size
Kategorie	mandatory
Zugriff	ro
PDO mapping	nicht möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0
Subindex	2
Beschreibung	Actual buffer size
Kategorie	mandatory
	•
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	0
Subindex	3
Beschreibung	Buffer organization
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGND8
Defaultwert	0
0.11.1.1	
Subindex	4
Beschreibung	Puffer position
Kategorie	mandatory
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED16
Defaultwert	0
Subindex	5
Beschreibung	Size of data record
Kategorie	mandatory
Zugriff	wo
PDO mapping	möglich
Wertebereich	1254
Defaultwert	1
Subindex	6
Beschreibung	Buffer clear
Kategorie	mandatory
Zugriff	wo
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED8
Defaultwert	0

4.10 Homing Mode (hm) (DS402)

4.10.1 Allgemeine Informationen

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Parameter, die zur Definition einer Referenzierung benötigt werden.

4.10.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
607C _h	VAR	home offset	INTEGER32	rw
6098 _h	VAR	homing method	INTEGER8	rw
6099 _h	ARRAY	homing speeds	UNSIGNED32	rw
609A _h	VAR	homing acceleration	UNSIGNED32	rw

4.10.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Kapitel
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ S.55)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ S.55)

4.10.4 Objektbeschreibung

4.10.4.1 Objekt 607Ch: home offset (DS402)

Der Referenzoffset ist die Differenz zwischen der Nullposition der Anwendung und des Maschinennullpunktes. Alle nachfolgenden absoluten Fahraufträge berücksichtigen den Referenzoffset.

Index	607C _h
Name	home offset
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	benutzerdefiniert
Wertebereich	$(-2^{31})(2^{31}-1)$
Defaultwert	0
EEPROM	ia

4.10.4.2 Objekt 6098h: homing method (DS402)

Index	6098 _h
Name	homing method
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER8
Mode	hm
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Positionseinheiten
Wertebereich	-128127
Defaultwert	0
EEPROM	ja

Die folgenden Referenzfahrtarten werden unterstützt:

Methode nach DS402	Kurzbeschreibung Referenz	ASCII-Kommando
-1284	reserviert	_
-3	Fahren auf mechanischen Anschlag, mit Nullpunktsuche	NREF = 7
-2	Setzen des Referenzpunktes auf die aktuelle Position unter Berücksichtigung des Schleppabstandes	NREF = 6
-1	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung (Drehrichtung entfernungsabhängig)	NREF = 5, DREF= 2
0	reserviert	_
1	Referenzfahrt auf negativen Endschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 2, DREF= 0
2	Referenzfahrt auf positiven Endschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 2, DREF= 1
37	werden nicht unterstützt	_
8	Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 1, DREF= 1
911	werden nicht unterstützt	_
12	Referenzfahrt mit Referenzschalter, mit Nullpunktsuche, Fahrt- richtung negativ	NREF = 1, DREF= 0
1314	werden nicht unterstützt	_
1516	reserviert	_
17	Referenzfahrt auf negativen Endschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 4, DREF= 0
18	Referenzfahrt auf negativen Endschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 4, DREF= 1
1923	werden nicht unterstützt	_
24	Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung positiv	NREF = 3, DREF= 1
2527	werden nicht unterstützt	_
28	Referenzfahrt auf Referenzschalter, ohne Nullpunktsuche, Fahrtrichtung negativ	NREF = 3, DREF= 0
2930	werden nicht unterstützt	_
3132	reserviert	_
33	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung, Fahrtrichtung negativ	NREF = 5, DREF= 0
34	Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung, Fahrtrichtung positiv	NREF = 5, DREF= 1
35	Setzen des Referenzpunktes an die aktuelle Position	NREF = 0
36127	reserviert	_

4.10.4.2.1 Beschreibung der Referenziermethoden

Durch die Auswahl einer Referenzfahrtart durch Beschreiben des Parameters homing method (Objekt 6098_h) wird folgendes bestimmt:

- das Referenzsignal (PStop, NStop, Referenzschalter)
- die Richtung der Referenzfahrt
- und, wenn vorhanden

die Position des Nullimpulses

Die Referenzposition wird durch den Referenzoffset (Objekt $607C_h$) festgelegt. Zur Anpassung der Grundeinstellung der Motorlage bei Referenzierung auf den Nullimpuls kann der herstellerspezifische Parameter ENCZERO (Objekt 3537_h , Subindex 01_h) verwendet werden.

Eine ausführliche Beschreibung der Referenzfahrtarten finden Sie in der Beschreibung der Inbetriebnahmesoftware DriveGUI.exe.

4.10.4.3 Objekt 6099h: homing speeds (DS402)

Index	6099 _h
Name	homing speeds
Objektcode	ARRAY
Number of elements	2
Datentyp	UNSIGNED32

Subindex	1	
Kurzbeschreibung	speed during search for switch	
Mode	hm	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	möglich	
Einheit	Geschwindigkeitseinheit	
Wertebereich	0(2 ³² -1)	
EEPROM	ja	
Defaultwert	entspricht 60 U/min	

Subindex	2	
Kurzbeschreibung	speed during search for zero	
Mode	hm	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	nicht möglich	
Einheit	Geschwindigkeitseinheit	
Wertebereich	0 (2 ³² -1)	
EEPROM	yes	
Defaultwert	1/8 * Objekt 6099 sub 1	

4.10.4.4 Objekt 609Ah: homing acceleration (DS402)

Index	609A _h	
Name	homing acceleration	
Objektcode	VAR	
Datentyp	UNSIGNED32	
Mode	hm	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	möglich	
Einheit	Beschleunigungseinheit	
Wertebereich	0(2 ³² -1)	
Defaultwert	0	
EEPROM	ja	

4.10.5 Homing Mode Sequence


Mit Setzen des Bit 4 (positive Flanke) wird die Referenzfahrt gestartet. Der erfolgreiche Abschluss wird mit Bit 12 im Zustandswort angezeigt (s. Objekt 6041_h). Bit 13 zeigt einen Fehler an, der sich während der Referenzfahrt ereignet hat. Hier ist der Fehlercode auszuwerten: Error register (Objekte 1001_h , 1003_h), manufacturer status (Objekt 1002_h)

Bit 4	Bedeutui	ng	
0	Referenz	fahrt inaktiv	
0 ⇒ 1	Referenz	fahrt starten	
1	Referenz	fahrt aktiv	
0 ⇒ 1	Unterbred	Unterbrechung der Referenzfahrt	
Bit 13	Bit 12	Bit 12 Bedeutung	
0	0	Referenzpunkt nicht gesetzt bzw. Referenzfahrt noch nicht abgeschlossen	
0	1	1 Referenzpunkt gesetzt bzw. Referenzfahrt erfolgreich abgeschlossen	
1	0	Referenzfahrt konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. (Schleppfehler)	
1	1	kein erlaubter Zustand	

4.11 Profile Position Mode (pp)

4.11.1 Allgemeine Informationen

Die Struktur dieser Betriebsart ist hier dargestellt:

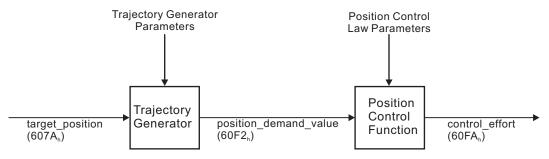

Die spezielle Handshake-Verarbeitung von Controlword und Statusword wird auf Seite 83 beschrieben.

4.11.2 Objekte, die in diesem Kapitel definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Zugriff
607A _h	VAR	target position	INTEGER32	rw
607D _h	ARRAY	software position limit	INTEGER32	rw
607Fh	VAR	max. profile velocity	UNSIGNED32	rw
6080h	VAR	max. motor speed	UNSIGNED32	rw
6081 _h	VAR	profile velocity	UNSIGNED32	rw
6083 _h	VAR	profile acceleration	UNSIGNED32	rw
6084 _h	VAR	profile deceleration	UNSIGNED32	rw
6085 _h	VAR	quick stop deceleration	UNSIGNED32	rw
6086 _h	VAR	motion profile type	INTEGER16	rw

4.11.3 Objekte, die in anderen Kapiteln definiert werden

Index	Objekt	Name	Туре	Kapitel
6040 _h	VAR	controlword	INTEGER16	dc (⇒ S.55)
6041 _h	VAR	statusword	UNSIGNED16	dc (⇒ S.55)
6093 _h	ARRAY	position factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.61)
6094 _h	ARRAY	velocity encoder factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.61)
6097 _h	ARRAY	acceleration factor	UNSIGNED32	fg (⇒ S.61)

4.11.4 Objektbeschreibung

4.11.4.1 Objekt 607Ah: target position (DS402)

Das Objekt target position definiert die Zielposition des Antriebes. Abhängig vom Bit 6 im controlword wird die Zielposition als relativer Weg oder als absolute Position interpretiert. Dabei kann die Art der Relativfahrt durch den herstellerspezifischen Parameter 35B9_h Subindex 1 weiter aufgeschlüsselt werden. Die mechanische Auflösung wird über die Getriebefaktoren Objekt 6093_h Subindex 01_h und 02_h eingestellt.

Index	607Ah
Name	target position
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER32
Mode	рр
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	benutzerdefiniert
Wertebereich	-(2 ³¹ -1)(2 ³¹ -1)
Defaultwert	_
EEPROM	nein

4.11.4.2 Objekt 607Dh: Software position limit (DS402)

Das Objekt Software-Endschalter beinhaltet die Subindizes *min position limit* und *max position limit*. Neue Zielpositionen werden bezogen auf diese Grenzen geprüft. Die Grenzen sind relativ zum Maschinennullpunkt, der während der Referenzfahrt einschließlich des Refernz-Offsets definiert wurde (Objekt607C).

Im Auslieferzustand sind die Software-Endschalter ausgeschaltet. Wenn die Werte geändert werden, wird im Servoverstärker eine spezielle Konfiguration durchgeführt. Daher müssen die neuen Werte gespeichert und der Verstärker neu gestartet werden um die Software-Endschalter zu aktivieren.

Index	607D _h	
Name	Software position limit	
Objektcode	ARRAY	
Datentyp	INTEGER32	
Kategorie	optional	
Subindex	0	
Beschreibung	Anzahl der Einträge	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	ro	
PDO mapping	nicht möglich	
Wertebereich	2	
Defaultwert	2	
Subindex	1	
Beschreibung	min position limit	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	rw	
PDO mapping	möglich	
Wertebereich	INTEGER32	
Defaultwert	0 (ausgeschaltet)	
Subindex	2	
Beschreibung	max position limit	
Kategorie	mandatory	
Zugriff	rw	
PDO mapping	möglich	
Wertebereich	INTEGER32	
Defaultwert	0 (switched off)	

4.11.4.3 Objekt 607Fh: Max profile velocity (DS402)

Die maximale Verfahrgeschwindigkeit ist die maximal zulässige Geschwindigkeit in jeder Richtung einer definierten Bewegung. Einheit analog zur Verfahrgeschwindigkeit.

Index	607F _h	
Name	Max profile velocity	
Objektcode	VAR	
Datentyp	UNSIGNED32	
Kategorie	optional	
Zugriff	rw	
PDO mapping	möglich	
Wertebereich	UNSIGNED32	
Defaultwert	entspricht der maximalen Motordrehzahl (Objekt 6080)	

4.11.4.4 Objekt 6080h: Max motor speed (DS402)

Die maximale Motordrehzahl ist die maximal zulässige Drehzahl in jede Richtung und wird in rpm (U/min) angegeben. Damit wird der Motor geschützt, der korrekte Wert ist bei den Motordaten angegegeben.

Index	6080 _h	
Name	Max motor speed	
Objektcode	VAR	
Datentyp	UNSIGNED32	
Kategorie	optional	
Zugriff	rw	
PDO mapping	möglich	
Wertebereich	UNSIGNED32	
Defaultwert	abhängig vom Motor	

4.11.4.5 Objekt 6081h: profile velocity (DS402)

Die Profilgeschwindigkeit ist die Endgeschwindigkeit, die nach der Beschleunigungsphase eines Fahrauftrages erreicht werden soll. Die verwendete Skalierung ist abhängig von dem eingestellten "velocity encoder factor" (Objekt 6094_h).

Der Sollwert wird in Abhängigkeit des eingestellten Operationsmode (pp, pv) benutzt.

Index	6081 _h	
Name	profile velocity	
Objektcode	VAR	
Datentyp	UNSIGNED32	
Mode	pp, pv	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	möglich	
Einheit	Geschwindigkeitseinheit	
Wertebereich	0(2 ³² -1)	
Defaultwert	10	
EEPROM	nein	

4.11.4.6 Objekt 6083h: profile acceleration (DS402)

Die Beschleunigungsrampe (profile acceleration) wird in Einheiten, die der Anwender definiert hat, vorgegeben (Positionswerte / s²). Sie können mit dem Beschleunigungsfaktor (acceleration factor, definiert durch Objekt 6097 sub 1 und 2) umgewandelt werden.

Die Art der Beschleunigungsrampe kann als lineare Rampe oder als Sin² Rampe ausgewählt werden (s. Objekt 6086_h).

Index	6083 _h	
Name	profile acceleration	
Objektcode	VAR	
Datentyp	UNSIGNED32	
Mode	pp	
Zugriff	rw	
PDO Mapping	möglich	
Einheit	Beschleunigungseinheit	
Wertebereich	0(2 ³² -1)	
Defaultwert	0	

4.11.4.7 Objekt 6084h: profile deceleration (DS402)

Die Bremsrampe wird analog zur Beschleunigungsrampe behandelt. (s. Objekt 6083_h)

Index	6084 _h
Name	profile deceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	рр
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	Beschleunigungseinheit
Wertebereich	0(2 ³² -1)
Defaultwert	0

4.11.4.8 Objekt 6085h: Quick stop deceleration

Mit der Schnellstopp-Bremsrampe wird der Motor gebremst, wenn das 'Quick Stop" Kommando ausgelöst wurde.

Index	6085 _h
Name	Quick stop deceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Mode	рр
Zugriff	rw
PDO Mapping	nicht möglich
Einheit	Beschleunigungseinheit
Wertebereich	0 (2 ³² -1)
Defaultwert	_

4.11.4.9 Objekt 6086h: motion profile type (DS402)

Die Art der Beschleunigungsrampe kann mit diesem Objekt als lineare Rampe oder als Sin² Rampe ausgewählt werden.

Index	6086 _h
Name	motion profile type
Objektcode	VAR
Datentyp	INTEGER16
Mode	pp
Zugriff	rw
PDO Mapping	möglich
Einheit	keine
Wertebereich	(-2 ¹⁵)(2 ¹⁵ -1)
Defaultwert	_
EEPROM	ja

profile code	profile type
-327681	herstellerspez. (wird nicht unterstützt)
0	linear (trapez)
1	sin ²
232767	profilspez. Erweiterungen (wird nicht unterstützt)

4.11.4.10 Objekt 60C5h: Max acceleration

Die maximale Beschleunigung wird verwendet um Motor und Applikation zu schützen. Die Einheit ist benutzerspezifisch definiert (608Dh, 608Eh). Die Einheit wird mit dem Objekt Acceleration Factor (6097h) in Positions-Inkremente konvertiert.

Index	60C5 _h
Name	Max acceleration
Objektcode	VAR
Datentyp	UNSIGNED32
Kategorie	optional
Zugriff	rw
PDO mapping	möglich
Wertebereich	UNSIGNED32
Defaultwert	_

4.11.5 Funktionelle Beschreibung

In diesem Profil werden zwei Wege der Positionssollwertübergabe an den Antrieb unterstützt.


Eine Folge von Sollwerten:

Nach Erreichen der Zielposition berechnet der Antrieb sofort die Bewegung zur vorher übergebenen neuen Zielposition. Dies führt zu einer kontinuierlichen Bewegung, ohne dass der Antrieb zwischendurch auf Geschwindigkeit 0 abbremst. Beim S300/S700 ist dies nur bei Verwendung von Trapezrampen möglich.

Einzelne Sollwerte:

Nach Erreichen der Zielposition signalisiert der Antrieb an den Master, dass er das Ziel erreicht hat und erhält dann einen neuen Sollwert. Nach Erreichen der Zielposition ist die Geschwindigkeit normalerweise 0 bevor die Achse zu einer neuen Zielposition fährt.


Die zwei Arten werden über das Timing der Bits "new_setpoint", "change_set_immediately" des Steuerworts und das Bit "setpoint_acknowledge" des Zustandswort gesteuert. Diese Bits ermöglichen einen Handshake - Mechanismus, der es ermöglicht einen neuen Sollwert vorzubereiten während ein alter Fahrauftrag ausgeführt wird. Das verringert Reaktionszeiten innerhalb eines Steuerungsprogramms in einer Steuerung.

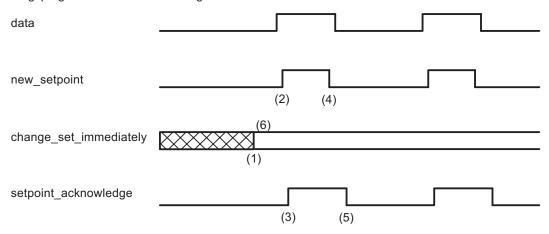


Die Bilder zeigen den Unterschied zwischen einer "Folge von Sollwerten" und einzelnen Sollwerten. Der Startwert des Bits "change_set_immediatly" im Steuerwort entscheidet über die verwendete Art. Die betrachteten Beispiele gelten nur für Trapezrampen.

Wenn das Bit **change_set_immediatly = 0** ist, wird ein einzelner Sollwert vom Antrieb erwartet (1). Nachdem Daten an den Antrieb übergeben wurden, signalisiert der Master durch den Wechsel am Bit "new_setpoint" im Steuerwort auf "1", dass die Daten gültig sind (2). Der Antrieb antwortet mit dem "setpoint_acknowledge" Bit = 1 im Zustandswort nachdem er den Wert erkannt und gespeichert hat (3). Nun kann der Master das Bit "new_setpoint" auf 0 setzen (4) woraufhin der Antrieb durch Rücksetzen des Bits "setpoint_acknowledge" signalisiert, dass er wieder neue Sollwerte entgegennehmen kann (5).

Im Bild unten führt dies zu einer Geschwindigkeit von 0, nachdem eine Rampe gefahren wurde, um die Zielposition X_1 zur Zeit t_1 zu erreichen. Nach dem Signal an den Master, dass das Ziel erreicht wurde, wird die neue Zielposition zum Zeitpunkt t_2 verarbeitet und zum Zeitpunkt t_3 erreicht.

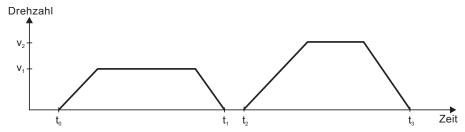

Mit dem Bit **change_set_immediatly = 1** weist der Master den Antrieb an, direkt nach dem Erreichen des letzten Sollwerts einen neuen Sollwert zu verarbeiten. Das Timing der Signale bleibt gleich. Diese Vorgehensweise bewirkt beim Antrieb, dass er schon den nächsten Sollwert X_2 verarbeitet und Geschwindigkeit behält, wenn er die Zielposition X_1 zum Zeitpunkt x_2 verarbeitet und Antrieb zur schon berechneten Zielposition x_2 .

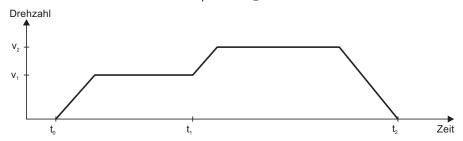

Bits im control word:		Bits im status word:	
Bit 4 new_set_point (positive Flanke!)		Bit 12	setpoint_acknowledge
Bit 5	change_set_immediately	Bit 13	Schleppfehler
Bit 6	absolut/relativ		

Hinweis zur Fahrauftragsart "relativ":

Wird das Bit 6 gesetzt, ist die Fahrauftragsart "relativ in Abhängigkeit zur letzten Zielposition oder Istposition" aktiviert. Sollten andere Relativfahrtarten gewünscht sein, müssen diese im Vorfeld mit dem ASCII Objekt O_C (Objekt 35B9 sub 1) aktiviert werden.

Hinweis zum Mode Profile Position Mode:

Funktionale Beschreibung für den Mode: Profile Position Mode

Das Antriebsprofil DS402 unterscheidet zwei Methoden Zielpositionen anzufahren. Diese beiden Methoden werden über die Bits "new_setpoint" und "change_set_immediatly" im controlword und "setpoint_acknowledge" im statusword gesteuert. Mit Hilfe dieser Bits kann ein Fahrauftrag aufgebaut werden, während ein anderer gerade ausgeführt wird (Handshake).

Anfahren von mehreren Zielpositionen ohne Zwischenstopp

Nachdem die Zielposition erreicht wurde, wird sofort die nächste Zielposition angefahren. Voraussetzung ist, dass dem Antrieb neue Sollwerte signalisiert werden. Dies wird mit einer positiven Flanke (Bit "new_setpoint") realisiert. Das Bit "setpoint_acknowledge" im Statusword darf hierbei nicht mehr aktiv (= 1) sein (siehe auch Handshake DS402).

Die Geschwindigkeit wird, nach Erreichen des ersten Zielpunktes, nicht auf Null reduziert.

Anfahren von einer einzelnen Zielpositionen

Der Antrieb fährt in die Zielposition, wobei die Geschwindigkeit auf Null reduziert wird. Das Erreichen der Zielposition wird mit dem Bit "target_reached" im statusword signalisiert.

5 Anhang

5.1 Der Objektkanal

5.1.1 Objekt > 3500h: Herstellerspezifischer Objektkanal

Das Objektverzeichnis ist ab Index 3500_h (reservierter Objektbereich 3500_h — 3900_h) um sämtliche Geräteobjekte erweitert worden, die mit bis zu 4 Byte Nutzdaten darstellbar sind. Dieser Bereich ist dynamisch erweiterbar d.h., neue Geräteparameter, die das o. g. Datenformat erfüllen, werden bei Erweiterungen in der "Kernfirmware" **automatisch** der Tabelle angehängt. Mit Objekt 3500_h (Subindex 1, read) kann die Gesamtanzahl der Objekte im Objektkanal bestimmt werden (\Rightarrow S. 97).

INFO

Die Objekte aus dem Objektkanal (ASCII-Parameter) können nicht in ein Prozeßdatenobjekt (PDO) gemappt werden!

Jedes Objekt in diesem Bereich wird mit Hilfe von 8 Subindizes beschrieben. Objektstruktur:

Index	> 3500 _h
Name	Objektabhängig
Objektcode	VAR
Datentyp	RECORD

Subindex	0
Beschreibung	Anzahl der Einträge
Einheit	_
Zugriff	_
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED8
Wertebereich	02 ⁸ -1
EEPROM	_
Defaultwert	_
Subindex	1
Beschreibung	Lesen / Schreiben eines Parameters
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff	s. jeweiliges ASCII-Kommando
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando, Übertragung immer als INTEGER32
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	s. Subindex 4
Defaultwert	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Subindex	2
Beschreibung	Lesen des unteren Grenzwertes
Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
EEPROM	_
Defaultwert	<u> </u> _
Delaaltweit	
Subindex	3
	3 Lesen des oberen Grenzwertes
Subindex	
Subindex Beschreibung	Lesen des oberen Grenzwertes
Subindex Beschreibung Einheit	Lesen des oberen Grenzwertes s. jeweiliges ASCII-Kommando
Subindex Beschreibung Einheit Zugriff	Lesen des oberen Grenzwertes s. jeweiliges ASCII-Kommando ro nicht möglich s. jeweiliges ASCII-Kommando
Subindex Beschreibung Einheit Zugriff PDO Mapping	Lesen des oberen Grenzwertes s. jeweiliges ASCII-Kommando ro nicht möglich
Subindex Beschreibung Einheit Zugriff PDO Mapping Datentyp	Lesen des oberen Grenzwertes s. jeweiliges ASCII-Kommando ro nicht möglich s. jeweiliges ASCII-Kommando

Subindex Beschreibung Lesen des Defaultwertes Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM — Defaultwert Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM — Defaultwert Defaultwert Defaultwert — Defaultwert — Defaultwert — Defaultwert		
Einheit s. jeweiliges ASCII-Kommando Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM — Defaultwert — Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Subindex	4
Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM — Defaultwert — Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Beschreibung	Lesen des Defaultwertes
PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM — Defaultwert — Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Einheit	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM — Defaultwert — Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Zugriff	ro
Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM — Defaultwert — Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	PDO Mapping	nicht möglich
EEPROM — Defaultwert — Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Defaultwert — Subindex 5 Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Wertebereich	s. jeweiliges ASCII-Kommando
Subindex Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	EEPROM	_
Beschreibung Lesen des Parameterformats Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Defaultwert	_
Einheit — Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Subindex	5
Zugriff ro PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Beschreibung	Lesen des Parameterformats
PDO Mapping nicht möglich Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Einheit	_
Datentyp s. jeweiliges ASCII-Kommando Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	Zugriff	ro
Wertebereich s. jeweiliges ASCII-Kommando EEPROM —	PDO Mapping	nicht möglich
EEPROM —	Datentyp	s. jeweiliges ASCII-Kommando
	Wertebereich	a jawailigaa ASCII Kammanda
Defaultwert —	***************************************	s. jeweiliges ASCII-Kollillalido
		jeweiliges ASCII-Kollillialido

Beschreibung:

Mögliche Parameterformate:

0	Funktion (kein Parameter)		INTEGER32
1	Funktion (INTEGER32 Parameter)	8	UNSIGNED32
2	Funktion (INTEGER32 Parameter mit Wichtung 3)	9	INTEGER32 (Wichtung 3)
3	INTEGER8	10	INTEGER32 (Wichtung 3)
4	UNSIGNED8	11	
5	INTEGER16	12	UNSIGNED32
6	UNSIGNED16	13	UNSIGNED16

INFO

Auf Parameter mit dem Parameterformat 0 darf nur lesend zugegriffen werden!

Subindex	6
Beschreibung	Lesen der Parameter-Kontrolldaten
Einheit	_
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	02 ³² -1
EEPROM	_
Defaultwert	_

Beschreibung:

0x00010000 Nach Änderung muss die Variable abgespeichert und der Regler resettiert werden. 0x00020000 Variable wird im seriellen EEPROM abgespeichert.

0x00200000 Variable ist read-only, darf nicht über den Bus geschrieben werden.

Subindex	7 / 8
Beschreibung	reserviert
Einheit	_
Zugriff	ro
PDO Mapping	nicht möglich
Datentyp	UNSIGNED32
Wertebereich	02 ³² -1
EEPROM	_
Defaultwert	_

5.1.2 ASCII Kommando Referenz

MLC=Mehrzeiliges Kommando

CAN	ASCII	ASCII	
Objekt Nummer	Kommando	Type	Beschreibung
3501 (hex)	ACC	Variable rw	Beschleunigungsrampe Drehzahlregelung
3502 (hex)	ACCR	Variable rw	Beschleunigungsrampe Referenzfahrt/Tippbetrieb
3502 (hex)	ACTFAULT	Variable rw	Fehler Stop Modus
3504 (hex)	ACTIVE	Variable ro	Endstufe freigegeben/gesperrt
3505 (hex)	ADDR	Variable ro	Stationsadresse
3506 (hex)	AENA	Variable rw	Initialisierungszustand der Software-Freigabe
3507 (hex)	ANCNFG	Variable rw	Konfiguration der analogen Eingänge
3508 (hex)	ANDB	Variable rw	Totband für den analogen Drehzahlsollwert
3509 (hex)	ANIN1	Variable ro	Spannung am Analog-Eingang SW1
350A (hex)	ANIN2	Variable ro	Spannung am Analog-Eingang SW2
350B (hex)	ANOFF1	Variable rw	Analogoffset für den Analogeingang analog input 1
350C (hex)	ANOFF2	Variable rw	Analogoffset für den Analogeingang SW2
350F (hex)	ANZERO1	Command	Offsetabgleich für den Analogeingang 1
3510 (hex)	ANZERO2	Command	Offsetabgleich für den Analogeingang SW2
3511 (hex)	AVZ1	Variable rw	Filter-Zeitkonstante für den Analogeingang 1
3512 (hex)	CALCHP	Command	Ermittlung der Hiperface-Parameter
3513 (hex)	CALCRK	Command	Ermittlung der Resolverparameter
3514 (hex)	CALCRP	Command	Ermittlung der Resolverphase
3515 (hex)	CBAUD	Variable rw	Übertragungsrate CAN-Bus
3518 (hex)	CLRFAULT	Command	Löschen des Verstärker-Fehlers
3519 (hex)	CLRHR	Command	Löschen des Bit 5 im Statutsregister STAT
351A (hex)	CLRORDER	Command	Löschen eines Fahrsatzes
351B (hex)	CLRWARN	Variable rw	Behandlung der Verstärker-Warnungen
351D (hex)	CONTINUE	Command	Fortsetzen des letzten Fahrauftrages
351E (hex)	CTUNE	Command	Optimierung der Stromreglerparameter
351F (hex)	CUPDATE	Command	Programm-Update über CAN-Bus
3522 (hex)	DEC	Variable rw	Bremsrampe für den Drehzahlsollwert
3523 (hex)	DECDIS	Variable rw	Drehzahl-Bremsrampe beim Sperren der Endstufe
3524 (hex)	DECR	Variable rw	Bremsrampe für Referenzfahrt/Tippbetrieb
3525 (hex)	DECSTOP	Variable rw	Bremsrampe in Nothaltsituation
3527 (hex)	DICONT	Variable ro	Geräte-Nennstrom
3528 (hex)	DIFVAR	MLC	Parameterunterschiede zu den Default-Einstellungen
3529 (hex)	DIPEAK	Variable ro	Geräte-Spitzenstrom
352B (hex)	DIS	Command	Software Disable der Endstufe
352C (hex)	DREF	Variable rw	Fahrtrichtung für die Referenzfahrt
352D (hex)	DRVSTAT	Variable ro	Geräte-Statusinformation
352E (hex)	DR_TYPE	Variable ro	Liefert die Endstufenkennung
352F (hex)	DUMP	MLC	Auflistung aller EEPROM-Variablen
3530 (hex)	EN	Command	Setzen des Software-Enable
3533 (hex)	ENCLINES	Variable rw	Auflösung eines Sincos-Gebers
3534 (hex)	ENCMODE	Variable rw	Auswahl der Encoder-Emulation
3535 (hex)	ENCOUT	Variable rw	Auflösung für die Encoder-Emulation (ROD)
3537 (hex)	ENCZERO	Variable rw	Nullimpulsoffset (ROD-Ausgabe)
3538 (hex)	EXTMUL	Variable rw	Multiplikationsfaktor für den externen Encoder
3539 (hex)	EXTPOS	Variable rw	Positionsquelle der Lageregelung
353A (hex)	EXTWD	Variable rw	Überwachungszeit für Feldbus-Befehle
353B (hex)	FBTYPE	Variable rw	Vorwahl der Kommutierungs - Rückführeinheit
353C (hex)	FILTMODE	rw	Smith Predictor
353E (hex)	GEARI	Variable rw	Eingangsfaktor "elekronisches Getriebe"
353F (hex)	GEARMODE	Variable rw	Masterschnittstelle für "elektronisches Getriebe"
3540 (hex)	GEARO	Variable rw	Ausgangsfaktor "elekronisches Getriebe"
3541 (hex)	GET	Command	Ausgabe der aufgezeichneten SCOPE-Daten
3542 (hex)	GP	Variable rw	Lageregler: Proportionalverstärkung
3545 (hex)	GPFFV	Variable rw	Lageregler: Vorsteuerung Drehzahl
3548 (hex)	GV	Variable rw	Drehzahlregler: Proportionalverstärkung
354B (hex)	GVFR	Variable rw	PI-PLUS Drehzahlistwertvorsteuerung

			_
CAN	ASCII	ASCII	Beschreibung
Objekt Nummer	Kommando	Туре	
354D (hex)	GVTN	Variable rw	Drehzahlregler: Nachstellzeit
3551 (hex)	HDUMP	MLC	Ausgabe aller SinCos Variablen
3552 (hex)	HICOFFS	Variable rw	Hiperface: Cosinus-Offset (Inkrementalspur)
3553 (hex)	HIFACT1	Variable rw	Hiperface: Sinus/Cosinus-Faktor (Inkrementalspur)
3554 (hex)	HISOFFS	Variable rw	Hiperface: Sinus-Offset (Inkrementalspur)
3556 (hex)	HSAVE	Command	Hiperface: Speichern der Parameter im Geber
3557 (hex)	HVER	Variable ro	Ausgabe der Hardware-Version
3558 (hex)	IOTI IM	Variable ro	Stromistwert
355A (hex)	I2TLIM	Variable rw	I2t-Meldeschwelle
355B (hex)	ICMD	Variable ro	Stromsollwert D. Antailwan Strong Interest
355D (hex)	ID	Variable ro	D-Anteil vom Strom-Istwert
355E (hex)	IDUMP	MLC	Ausgabe der Strom-Grenzwerte
3560 (hex)	IN	MLC	Anzeige der A/D-Spannungen
3561 (hex)	IN1	Variable ro	Zustand des digitalen Eingangs INPUT1
3561 (hex)	IN5_20	Variable ro	Zustand der digitalen Eingänge 520
3562 (hex)	IN1MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Eingangs INPUT1
3562 (hex)	IN5_20MODE	Variable rw	Funktion der digitalen Eingänge 520
3563 (hex)	IN1TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für IN1MODE
3563 (hex)	IN5_20TRIG	Variable rw	Hilfsvariable der digitalen Eingänge 520
3564 (hex)	IN2	Variable ro	Zustand des digitalen Eingangs INPUT2
3565 (hex)	IN2MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Eingangs INPUT2
3566 (hex)	IN2TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für IN2MODE
3567 (hex)	IN3	Variable ro	Zustand des digitalen Eingangs INPUT3
3568 (hex)	IN3MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Eingangs INPUT3
3569 (hex)	IN3TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für IN3MODE
356A (hex)	IN4	Variable ro	Zustand des digitalen Eingangs INPUT4
356B (hex)	IN4MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Eingangs INPUT4
356C (hex)	IN4TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für IN3MODE
356D (hex)	INPOS	Variable ro	In-Position-Meldung
356E (hex)	IPEAK	Variable rw	Spitzenstrom
3570 (hex)	IQ	Variable ro	Q-Anteil des Stromistwertes
3571 (hex)	ISCALE1	Variable rw	Skalierungsfaktor für den analogen Stromsollwert 1
3572 (hex)	ISCALE2	Variable rw	Skalierungsfaktor für den analogen Stromsollwert 2
3573 (hex)	K	Command	Software-Sperre der Endstufe
3574 (hex)	KC	Variable rw	Stromistwert-Vorsteuerung Stromregler
3575 (hex)	KEYLOCK	Variable rw	'
3577 (hex)	ML		Statorinduktivität des Motors
3578 (hex)	LATCH2P16	Variable rw	Gelatchte 16 Bit-Position (positive Flanke)
3579 (hex)	LATCH2N16	Variable rw	Gelatchte 16 Bit-Position (negative Flanke)
357A (hex)	LATCH2P32	Variable rw	Gelatchte 32 Bit-Position (positive Flanke)
357B (hex)	LATCH2N32	Variable rw	Gelatchte 32 Bit-Position (negative Flanke)
357C (hex)	LATCH1P32	Variable rw	Gelatchte 32 Bit-Position (positive Flanke)
357D (hex)	LATCH1N32	Variable rw	Gelatchte 32 Bit-Position (negative Flanke)
357E (hex)	LED1	Variable rw	Anzeigestatus des LED1-Segmentes
357F (hex)	LED2	Variable rw	Anzeigestatus des LED2-Segmentes
3580 (hex)	LED3	Variable rw	Anzeigestatus des LED3-Segmentes
3581 (hex)	LEDSTAT	Variable rw	Seitennummer für das LED-Display
3582 (hex)	LIST	MLC	Auflistung aller ASCII-Kommandos
3583 (hex)	LOAD	Command	Laden der Parameter aus dem seriellen EEPROM
3584 (hex)	MAXTEMPE	Variable rw	Abschaltwert der Umgebungstemperatur
3585 (hex)	MAXTEMPH	Variable rw	Abschaltwert der Kühlkörpertemperatur
3586 (hex)	MAXTEMPM	Variable rw	Abschaltwert der Motortemperatur (Widerstand)
3587 (hex)	MBRAKE	Variable rw	Vorwahl für Motorbremse
3588 (hex)	MDBCNT	Variable ro	Anzahl der Motorsätze
3589 (hex)	MDBGET	Command	Info-Zeile für einen Motordatensatz
358A (hex)	MDBSET	Command	Vorwahl eines Motordatensatzes
358C (hex)	VLIM	Variable rw	Max. Drehzahl
358D (hex)	MH	Command	Start der Referenzfahrt
358E (hex)	MICONT	Variable rw	Motor Nennstrom
358F (hex)	MIPEAK	Variable rw	Motor Spitzenstrom
3591 (hex)	MJOG	Command	Start des Tippbetriebes

CAN	ASCII	ASCII	Pagahraihung
Objekt Nummer	Kommando	Type	Beschreibung
3592 (hex)	MVANGLP	Variable rw	Drehzahlabhängige Voreilung
3593 (hex)	MKT	Variable rw	Motor KT
3595 (hex)	MLGC	Variable rw	Relative Stromreglerverstärkung bei Dauerstrom
3596 (hex)	MLGD	Variable rw	Relative Stromreglerverstärkung des D-Stromreglers
3597 (hex)	MLGP	Variable rw	Relative Stromreglerverstärkung bei Spitzenstrom
3598 (hex)	MLGQ	Variable rw	Absolute Verstärkung des Stromreglers
3599 (hex)	MNUMBER	Variable rw	Laden eines Motor-Datensatzes
359C (hex)	MPHASE	Variable rw	Phasenlage des Feedback-Systems zum Motor
359D (hex)	MPOLES	Variable rw	Anzahl der Motorpole
35A0 (hex)	MRESBW	Variable rw	Resolver-Bandbreite
35A1 (hex)	MRESPOLES	Variable rw	Anzahl der Resolverpole
35A2 (hex)	MSG	Variable rw	RS232-Ausgabe der Warnungen/Fehlermeldungen
35A3 (hex)	MSPEED	Variable rw	Motor Maximaldrehzahl
35A5 (hex)	MTANGLP	Variable rw	Stromvoreilung
35A6 (hex)	MTYPE	Variable rw	Art des Motors
35A7 (hex)	MVANGLB	Variable rw	Drehzahlabhängige Voreilung (Einsatz Phi)
35A8 (hex)	MVANGLF	Variable rw	Drehzahlabhängige Voreilung (Endwert Phi)
35A9 (hex)	M_RESET	Command	Neuübersetzung der Macro-Programme
35AA (hex)	NONBTB	Variable rw	Netz-BTB-Überprüfung ein/aus
35AD (hex)	NREF	Variable rw	Referenzfahrtart
35AE (hex)	01	Variable rw	Zustand des digitalen Ausgangs 1
35AE (hex)	O3_18	Variable rw	
35AF (hex)	O1MODE	Variable rw	
35AF (hex)	O3 18MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Ausgangs 1
35B0 (hex)	O1TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für O1MODE
35B0 (hex)	O3 18TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für O1MODE
35B1 (hex)	02	Variable rw	Zustand des digitalen Ausgangs 1
35B2 (hex)	O2MODE	Variable rw	Funktion des digitalen Ausgangs 2
35B3 (hex)	O2TRIG	Variable rw	Hilfsvariable für O2MODE
35B4 (hex)	OPMODE	Variable rw	Betriebsart des Verstärkers
35B5 (hex)	OPTION	Variable ro	Slotkarten-Kennung
35B6 (hex)	OVRIDE	Variable rw	Override-Funktion
35B7 (hex)	O ACC	Variable rw	Beschleunigungszeit für den Fahrsatz 0
35B9 (hex)	O_C	Variable rw	Steuervariable für den Fahrsatz 0
35BA (hex)	O DEC	Variable rw	Bremsszeit für den Fahrsatz 0
35BC (hex)	O_FN	Variable rw	Folgefahrsatz-Nummer für den Fahrsatz 0
35BD (hex)	O_FT	Variable rw	Verzögerungszeit für den Folge-Fahrsatz
35BE (hex)	O P	Variable rw	Zielposition/Verfahrstrecke für den Fahrsatz 0
35BF (hex)	O_V	Variable rw	Zielgeschwindigkeit für den Fahrsatz 0
35C0 (hex)	PBAL	Variable ro	Istwert der Ballastleistung
35C1 (hex)	PBALMAX	Variable rw	Maximale Ballastleistung
35C2 (hex)	PBALRES	Variable rw	Vorwahl des Ballastwiderstandes
35C3 (hex)	PBAUD	Variable ro	Profibus-Baudrate
35C5 (hex)	PE	Variable ro	Istwert des Schleppfehlers
35C6 (hex)	PEINPOS	Variable rw	In-Position-Fenster
35C7 (hex)	PEMAX	Variable rw	Max. Schleppfehler
35C8 (hex)	PFB	Variable ro	aktuelle Lagereglerposition
35C9 (hex)	PFB0	Variable ro	Lagereglerposition über den externen Encoder
35CA (hex)	PGEARI	Variable rw	Lageregler-Auflösung (Zähler)
35CB (hex)	PGEARO	Variable rw	Lageregler-Auflösung (Nenner)
35CC (hex)	PIOBUF	Variable rw	Profibus-Daten
35CD (hex)	PMODE	Variable rw	Netz-Phase Modus
35CE (hex)	PNOID	Variable ro	Profibus-Kennung (ID)
35CF (hex)	POSCNFG	Variable rw	Achsentyp
35D0 (hex)	PPOTYP	Variable rw	Profibus PPO-Typ
35D1 (hex)	PRBASE	Variable rw	interne Lage-Auflösung
35D2 (hex)	PRD	Variable ro	20 Bit Feedback-Position
35D3 (hex)	PROMPT	Variable rw	Vorwahl des RS232-Protokolls
35D4 (hex)	PSTATE	Variable ro	Profibus-Status
35D6 (hex)	PTMIN	Variable rw	Min. Beschleunigungsrampe
35D7 (hex)	PV	Variable ro	Ist-Geschwindigkeit (Lageregler)

CAN Objekt Nummer	ASCII Kommando	ASCII Type	Beschreibung
35D8 (hex)	PVMAX	Variable rw	max. Geschwindigkeit für den Lageregler
35D9 (hex)	PVMAXN	Variable rw	max. Geschwindigkeit für den Lageregler (negativ)
35DB (hex)	PVMAXP	Variable rw	max. Geschwindigkeit für den Lageregler
35DD (hex)	READY	Variable ro	Zustand von Software-Enable
35DE (hex)	RECDONE	Variable ro	Scope: Aufnahme beendet
35DF (hex)	RECING	Variable ro	Scope: Aufzeichnug läuft
35E0 (hex)	RECOFF	Command	Scope: Abbruch einer Scope-Aufzeichnung
35E1 (hex)	RECRDY	Variable ro	Scope: Zustand der RECORD-Funktion
35E2 (hex)	REFIP	Variable rw	Spitzenstrom für die Referenzfahrt 7
35E4 (hex)	REMOTE	Variable ro	Zustand des Hardware-Enable
35E5 (hex)	RESPHASE	Variable rw	Resolverphase
35E6 (hex)	RK	Variable rw	Verstärkungsfaktor Resolver-Sinussignal
35E7 (hex)	ROFFS	Variable rw	Referenzoffset
35E8 (hex)	RS232T	Variable rw	Watch-Dog Zeit (RS232)
35E9 (hex)	RSTVAR	Command	Setzen aller Parameter auf Default-Werte
· /	S	Command	
35EA (hex)			Stop und Disable
35EB (hex)	SAVE	Command	Speichern der Daten im EEPROM
35EC (hex)	SBAUD	Variable rw	Sercos: Baudrate
35ED (hex)	SCAN	Command	Erkennung der CAN-Stationen
35EF (hex)	SERIALNO	Variable ro	Seriennummer des Verstärkers
35F0 (hex)	SETREF	Command	Setzen des Referenzpunktes
35F2 (hex)	SLEN	Variable rw	Optische Ausgangsleistung bei Sercos
35F3 (hex)	SLOTIO	Variable rw	I/O-Erweiterungskarte: IN/OUT-Zustand
35F4 (hex)	SPHAS	Variable rw	Sercos-Phase
35FA (hex)	SSTAT	Variable ro	
35FA (hex)	DUMPSLNO	Variable rw	Auflistung der numerischen EEProm-Variablen
35FB (hex)	STAT	Variable ro	Verstärker-Statuswort
35FC (hex)	STATIO	Variable ro	Status der Ein/Ausgänge
35FD (hex)	STATUS	Variable ro	detailierte Verstärker-Statusinformation
35FE (hex)	STOP	Command	Setzen des Sollwertes auf 0
35FF (hex)	STOPMODE	Variable rw	Bremsverhalten bei Disable
3600 (hex)	SWCNFG	Variable rw	Konfiguration der Software-Endschalter
3604 (hex)	SWE1	Variable rw	Softwareendschalter (kleinste Position)
3606 (hex)	SWE2	Variable rw	Softwareendschalter (größte Position)
360E (hex)	Т	Command	digitaler Stromsollwert
360F (hex)	TASK	Variable ro	Task-Auslastung
3610 (hex)	TEMPE	Variable ro	Istwert der Umgebungstemperatur
3611 (hex)	TEMPH	Variable ro	Istwert der Kühlkörpertemperatur
3612 (hex)	TEMPM	Variable ro	Istwert der Motortemperatur
3613 (hex)	TRJSTAT	Variable ro	Status2-Information
3614 (hex)	TRUN	Variable ro	Betriebsstundenzähler
3617 (hex)	UVLTMODE	Variable rw	Unterspannungsmodus
3618 (hex)	V	Variable ro	Aktuelle Drehzahl
361A (hex)	VBUS	Variable ro	Zwischenkreisspannung
361B (hex)	VBUSBAL	Variable rw	Maximale Netzspannung
361C (hex)	VBUSMAX	Variable ro	Maximale Zwischenkreisspannung
361D (hex)	VBUSMIN	Variable rw	Minimale Zwischenkreisspannung
361E (hex)	VCMD	Variable ro	interner Drehzahlsollwert in UPM
3620 (hex)	VEL0	Variable rw	Stillstandsschwelle
3621 (hex)	VJOG	Variable rw	Tippbetrieb-Geschwindigkeit
3622 (hex)	VLIMP	Variable rw	Max. Drehzahl
3623 (hex)	VLIMN	Variable rw	Max. negative Drehzahl
3626 (hex)	VMUL	Variable rw	Geschwindigkeitsmultiplikator (Feldbus)
3627 (hex)	VOSPD	Variable rw	Überdrehzahl
3628 (hex)	VREF	Variable rw	Referenzfahrt-Geschwindigkeit
3626 (flex)	VSCALE1	Variable rw	SW1-Drehzahlskalierungsfaktor
` '	VSCALE1 VSCALE2		SW1-Drenzaniskalierungsfaktor SW2-Drehzahlskalierungsfaktor
362A (hex)		Variable rw	-
362B (hex)	\ DIL IM	Command	Anwahl der Remote Adresse
362C (hex)	DILIM	Variable rw	DPR Strombegrenzung aktivieren
362D (hex)	DENA	Variable rw	DPR Software Disable Reset Modus
362F (hex)	KTN	Variable rw	Integralanteil des Stromreglers

CAN	ASCII	ASCII	Beschreibung
Objekt Nummer	Kommando	Туре	
3630 (hex)	INPT0	Variable rw	In-Position-Verzögerung
3632 (hex)	COLDSTART	Command	Hardware-Reset des Verstärkers
3636 (hex)	WPOS	Variable ro	Freigabe der schnellen Positionsregister
3637 (hex)	SRND	Variable rw	Startposition Modulo-Achse
3638 (hex)	ERND	Variable rw	Endposition Modulo-Achse
363A (hex)	BCC	Variable ro	EEPROM-Checksumme
363C (hex)	REFMODE	Variable rw	Quelle des Nullimpulse bei Referenzfahrt
363D (hex)	VLO	Variable rw	Software Resolver/Digital Wandler Vorsteuerung
363E (hex)	WMASK	Variable rw	Warnung/Fehler-Maske
363F (hex)	WPOSE	Variable ro	Freigabe der schnellen Positionsregister 116
3640 (hex)	WPOSP	Variable rw	Polarität der schnellen Positionsregister 116
3641 (hex)	WPOSX	Variable rw	Modus der schnellen Positionsregister 116
3642 (hex)	MOVE	Command	Starten eines Fahrsatzes
3643 (hex)	POSRSTAT	Variable rw	Status der schnellen Positionsregister 116
3644 (hex)	P1		schnelle Positionsschwelle
3645 (hex)	P2		schnelle Positionsschwelle
3646 (hex)	P3		schnelle Positionsschwelle
3647 (hex)	P4		schnelle Positionsschwelle
3648 (hex)	P5		schnelle Positionsschwelle
3649 (hex)	P6		schnelle Positionsschwelle
364A (hex)	P7		schnelle Positionsschwelle
364B (hex)	P8		schnelle Positionsschwelle
364C (hex)	P9		schnelle Positionsschwelle
364D (hex)	P10		schnelle Positionsschwelle
364E (hex)	P11		schnelle Positionsschwelle
364F (hex)	P12		schnelle Positionsschwelle
3650 (hex)	P13		schnelle Positionsschwelle
3651 (hex)	P14		schnelle Positionsschwelle
3652 (hex)	P15		schnelle Positionsschwelle
3653 (hex)	P16		schnelle Positionsschwelle
3654 (hex)	PTARGET	Variable rw	letzte Fahrsatzzielposition
3655 (hex)	ACTRS232	Variable rw	Freigabe des RS232-Watchdogs
3656 (hex)	ROFFSABS	Variable rw	Referenzoffset
3657 (hex)	FW	Variable ro	Liefert die Versionsnummer der Firmware
3658 (hex)	DPRILIMIT	Variable rw	Digitale Begrenzung des Spitzenstroms über DPR
3659 (hex)	ACCUNIT	Variable rw	Art der Beschleunigungsvorgabe im System
365A (hex)	VCOMM	Variable rw	Drehzahlschwelle für Kommutierungsüberwachung
365B (hex)	MTMUX	Variable rw	Voreinstellung für zu bearbeitenden Fahrsatz
365D (hex)	REFLS	Variable rw	
365F (hex)	VUNIT	Variable rw	Systemweite Definition der Drehzahl / Geschw.
3660 (hex)	PUNIT	Variable rw	Vorgabe der Positionsauflösung
366E (hex)	TBRAKE	Variable rw	Disableverzögerungszeit bei Bremsenbetrieb
366F (hex)	TBRAKE0	Variable rw	Bremsen Lüftzeit
3670 (hex)	CMDDLY	Variable rw	Kommandoverzögerungszeit der RS232
3671 (hex)	MSLBRAKE	Variable rw	Bremsrampe bei sensorlosem Nothalt
3672 (hex)	DRVCNFG	Variable rw	Konfigurationsvariable für CAN-Bus Kompatibilität
3673 (hex)	DISDPR	Variable rw	Disablen des DPR-Zugriffs für Schreibbefehle
3675 (hex)	ESPEED	Variable r	Maximale Drehzahl in Abhängigkeit vom Gebertyp
367F (hex)	LATCH1P16	Variable rw	Gelatchte 16 Bit-Position (positive Flanke)
3680 (hex)	LATCH1N16	Variable rw	Gelachte 16 Bit-Position (negative Flanke)
3681 (hex)	EXTLATCH	Variable rw	Einstellung der Quellen für die Latcheingänge
3682 (hex)	STAGECODE	Variable r	Endstufenkennung
3683 (hex)	SYNCSRC	Variable rw	
3686 (hex)	MRS	Variable rw	Wicklungswiderstand des Stators Phase-Phase
3691 (hex)	SERCSET	Variable rw	Setze Sercos Einstellungen
3695 (hex)	SMNUMBER	Variable r	Gespeicherte Motornummer im Geber
3698 (hex)	VREF0	Variable rw	Reduzierfaktor Referenzfahrgeschwindigkeit
3699 (hex)	AN11NR	Variable rw	Nr. der INxTRIG Variable, bei analoger Vorgabe
369A (hex)	AN11RANGE	Variable rw	Bereich für die analoge Änderung von INxTRIG
36A3 (hex)	MSERIALNO	Variable rw	Motorseriennummer bei Encoder mit Parameterkanal
36A5 (hex)	VSTFR	Variable rw	Drehzahleckpunkt bei Reibungskompensation

CAN	ASCII	ASCII	Beschreibung
Objekt Nummer	Kommando	Type	beschreibung
36B6 (hex)	DOVRIDE	Variable rw	Vorgabe eines digitalen Override-Faktors
36BE (hex)	INS0	Variable ro	Status von Eingang A0 der I/O Erweiterungskarte
36BF (hex)	INS1	Variable ro	Status von Eingang A1 der I/O Erweiterungskarte
36C0 (hex)	INS2	Variable ro	Status von Eingang A2 der I/O Erweiterungskarte
36C1 (hex)	INS3	Variable ro	Status von Eingang A3 der I/O Erweiterungskarte
36C2 (hex)	INS4	Variable ro	Status von Eingang A4 der I/O Erweiterungskarte
36C3 (hex)	INS5	Variable ro	Status von Eingang A5 der I/O Erweiterungskarte
36C4 (hex)	INS6	Variable ro	Status von Eingang A6 der I/O Erweiterungskarte
36C5 (hex)	INS7	Variable ro	Status von Eingang A7 der I/O Erweiterungskarte
36C6 (hex)	INS8	Variable ro	Status von FSTART_IO der I/O Erweiterungskarte
36C7 (hex)	OS1	Variable rw	Setzen von "Posreg1" der I/O Erweiterungskarte
36C8 (hex)	OS2	Variable rw	Setzen von "Posreg2" der I/O Erweiterungskarte
36C9 (hex)	OS3	Variable rw	Setzen von "Posreg3" der I/O Erweiterungskarte
36CA (hex)	OS4	Variable rw	Setzen von "Posreg4" der I/O Erweiterungskarte
36CB (hex)	OS5	Variable rw	Setzen von "Posreg5" der I/O Erweiterungskarte
36CE (hex)	LASTWMASK	Variable ro	Fehlerspeicher von WMASK
36D0 (hex)	WSTIME	Variable rw	Ausführungszeit der W&S - Funktion
36D1 (hex)	WSAMPL	Variable rw	Minimale Bewegung der W&S Funktion
36D2 (hex)	NREFMT	Variable rw	Referenzfahrt mit automatischem Folgefahrauftrag
36D7 (hex)	AUTOHOME	Variable rw	
36D8 (hex)	PASSCNFG	Variable rw	Passwort Funktion
36E4 (hex)	DRVCNFG2	Variable rw	Regler Zusatzfunktionen
36E5 (hex)	BUSP1	Variable rw	Zustand des Modbus+ Netzwerks
36E6 (hex)	BUSP2	Variable rw	Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+
36E7 (hex)	BUSP3	Variable rw	Vorgaberichtung der Adresse bei Modbus+
36E8 (hex)	BUSP4	Variable rw	Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+
36E9 (hex)	BUSP5	Variable rw	Anzahl der Datenworte (Sollwert) bei MODBUS+
36EA (hex)	BUSP6	Variable rw	Anzahl der Istwert-Datenworte über Modbus

5.1.3 Beschreibung Objektverzeichnis

Die folgende Tabelle beschreibt das Objektverzeichnis (i.V. = in Vorbereitung).

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
1000h	0	UNSIGNED32	ro	_	Gerätetyp	_
1001h	0	UNSIGNED8	ro	_	Fehlerregister	_
1002h	0	UNSIGNED32	ro	yes	Herstellerspezifisches Statusregister	_
		ARRAY			Vordefiniertes Fehlerfeld	_
1003h	0	UNSIGNED8	rw	_	Anzahl der Fehler	_
	18	UNSIGNED32	ro	_	Standard Fehlerfeld	_
1005h	0	UNSIGNED32	rw	_	COB-ID SYNC message	_
1006h	0	UNSIGNED32	rw	No	Communication cycle period	_
1008h	0	Visible String	const	_	Hersteller Gerätename	_
1009h	0	Visible String	const	_	Hersteller Hardware Version	_
100Ah	0	Visible String	const	_	Hersteller Software Version	_
100Ch	0	UNSIGNED16	rw	_	Überwachungszeit	_
100Dh	0	UNSIGNED8	rw	_	Lifetime Faktor	_
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1010h	1	UNSIGNED32	rw	_	Speichern aller Parameter	SAVE
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
1011h	1	UNSIGNED32	rw	_	Auf Defaultwerte zuruecksetzen	RSTVAR
1014h	0	UNSIGNED32	rw	_	COB-ID für das Emergency Object	_
		RECORD			Consumer heartbeat time	
1016h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	
101011	1	UNSIGNED32	rw	_	Consumer heartbeat time	
1017h	0	UNSIGNED16	rw	_	Producer heartbeat time	
101711		RECORD	1 00		Identitäts Objekt	
	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	
-	1	UNSIGNED32	ro		Hersteller ID	
1018h	2	UNSIGNED32	ro		Produkt Code	
-	3	UNSIGNED32	ro		Revisions Nummer	
-	4	UNSIGNED32	ro		Seriennummer	SERIALNO
	4	ARRAY	10		OS Prompt	SERIALINO
	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	
1026h	1	UNSIGNED8	ro	_	StdIn	
	2	UNSIGNED8	W	_	StdOut	
		RECORD	ro		RXPDO1 Kommunikations Parameter	
	0	1				
1400h	0 1	UNSIGNED8 UNSIGNED32	ro		Anzahl der Einträge RXPDO1 COB - ID	_
-		+	rw	_		_
	2	UNSIGNED8	rw		Übertragungstyp RXPDO1	_
		RECORD			RXPDO2 Kommunikations Parameter	_
1401h	0 1	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
		UNSIGNED32	rw		RXPDO2 COB - ID	_
	2	UNSIGNED8	rw	_	Übertragungstyp RXPDO2	_
		RECORD			RXPDO3 Kommunikations Parameter	_
1402h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
-	1	UNSIGNED32	rw		RXPDO3 COB - ID	_
	2	UNSIGNED8	rw		Übertragungstyp RXPDO3	
		RECORD			RXPDO4 Kommunikations Parameter	
1403h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
-	1	UNSIGNED32	rw		RXPDO4 COB - ID	_
	2	UNSIGNED8	rw		Übertragungstyp RXPDO4	_
		RECORD			RXPDO1 Mapping Parameter	
1600h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	_
	18	UNSIGNED32	rw		Mapping für n-tes Applikation Objekt	
		RECORD			RXPDO2 Mapping Parameter	
1601h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	<u> -</u>
	18	UNSIGNED32	rw	_	Mapping für n-tes Applikation Objekt	_

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
Ĺ		RECORD			RXPDO3 Mapping Parameter	_
1602h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
	18	UNSIGNED32	rw	_	Mapping für n-tes Applikation Objekt	_
		RECORD			RXPDO4 Mapping Parameter	_
1603h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
	18	UNSIGNED32	rw	_	Mapping für n-tes Applikation Objekt	_
		RECORD			TXPDO1 Kommunikations Parameter	_
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
	1	UNSIGNED32	rw	_	TXPDO1 COB-ID	_
1800h	2	UNSIGNED8	rw	_	Übertragungstyp TXPDO1	_
	3	UNSIGNED16	rw	_	Verzögerungszeit	_
	4	UNSIGNED8	const	_	reserviert	_
	5	UNSIGNED16	rw	_	Ereignis-Timer	_
		RECORD			TXPDO2 Kommunikations Parameter	_
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
	1	UNSIGNED32	rw	_	TXPDO2 COB-ID	_
1801h	2	UNSIGNED8	rw	_	Übertragungstyp TXPDO2	_
	3	UNSIGNED16	rw	_	Verzögerungszeit	_
	4	UNSIGNED8	const	_	reserviert	_
	5	UNSIGNED16	rw	_	Ereignis-Timer	_
		RECORD			TXPD03 Kommunikations Parameter	_
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
	1	UNSIGNED32	rw	_	TXPDO3 COB-ID	_
1802h	2	UNSIGNED8	rw	_	Übertragungstyp TXPDO3	_
	3	UNSIGNED16	rw	_	Verzögerungszeit	_
	4	UNSIGNED8	const	_	reserviert	
	5	UNSIGNED16	rw	_	Ereignis-Timer	
		RECORD			TXPDO4 Kommunikations Parameter	
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	
-	1	UNSIGNED32	rw		TXPDO4 COB-ID	
1803h	2	UNSIGNED8	rw		Übertragungstyp TXPDO4	
100011	3	UNSIGNED16	rw	_	Verzögerungszeit	
-	4	UNSIGNED8	const		reserviert	
	5	UNSIGNED16	rw		Ereignis-Timer	
		RECORD	1 1 1 1		Mapping Parameter TXPDO1	
1A00h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	
17,0011	18	UNSIGNED32	rw		Mapping für n-tes Applikation Objekt	
	10	RECORD	1 00		Mapping Parameter TXPDO2	
1A01h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	
170111	18	UNSIGNED32	rw		Mapping für n-tes Applikation Objekt	
	10	RECORD	1 00		Mapping Parameter TXPDO3	
1A02h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	
170211	18	UNSIGNED32	rw		Mapping für n-tes Applikation Objekt	
	10	RECORD	I W		Mapping Parameter TXPDO4	
1A03h	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	
IAUSII	18	UNSIGNED32			Mapping für n-tes Applikation Objekt	_
2000h		UNSIGNED32	rw			STATCODE
200011	0		ro	yes	Herstellerspezifische Warnungen	
2014h	0 1	UNSIGNED32	ro	_	Maske TxPDO Kanal 1	
2014[]	2	<u> </u>	rw	_	Maske (Byte 03)	
	0	UNSIGNED32	rw	_	Maske (Byte 47)	_
2015		ARRAY	ro		Maske TxPDO Kanal 2	_
2015h	1	UNSIGNED32	rw		Maske (Byte 03)	_
	2	UNSIGNED32	rw		Maske (Byte 47)	
2040	0	ARRAY	ro	_	Maske TxPDO Kanal 3	_
2016h	1	UNSIGNED32	rw		Maske (Byte 03)	
	2	UNSIGNED32	rw	_	Maske (Byte 47)	
	^					
2017h	0	ARRAY UNSIGNED32	ro		Maske TxPDO Kanal 4 Maske (Byte 03)	_

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
		ARRAY			DP-Ram Variablen, nur schreibbar (PDO)	_
	0	UNSIGNED8	ro	-	Anzahl der Einträge	_
	1	INTEGER32	rww	yes	DP-Ram Variable 9	DPRVAR9
	2	INTEGER32	rww	yes	DP-Ram Variable 10	DPRVAR10
2030h	3	INTEGER32	rww	yes	DP-Ram Variable 11	DPRVAR11
203011	4	INTEGER32	rww	yes	DP-Ram Variable 12	DPRVAR12
	5	INTEGER32	rww	yes	DP-Ram Variable 13	DPRVAR13
	6	INTEGER32	rww	yes	DP-Ram Variable 14	DPRVAR14
	7	INTEGER32	rww	yes	DP-Ram Variable 15	DPRVAR15
	8	INTEGER32	rww	yes	DP-Ram Variable 16	DPRVAR16
		RECORD			Übersetzungsverhältnis elektr. Getriebe	_
00.401	0	UNSIGNED8		_	Anzahl der Einträge	_
2040h	1	INTEGER32	rw	yes	Eingangsfaktor für elektron. Getriebe	GEARI
	2	UNSIGNED32	rw	yes	Ausgangsfaktor für elektron. Getriebe	GEARO
		RECORD			Istwerte elektronisches Getriebe	-
İ	0	UNSIGNED8	ro	-	Anzahl der Einträge	_
2041h	1	INTEGER32	ro	yes	Slave-Geschwindigkeitssollwert	_
	2	INTEGER32	ro	yes	Mastergeschwindigkeit	-
ļ	3	UNSIGNED8	ro	yes	Int. Kontrollwort für elektrisches Getriebe	-
		ARRAY		, , , ,	Konfiguration der Positionsregister	-
ŀ	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	-
2051h	1	UNSIGNED32	rww	yes	Freigabe der Positionsregister	WPOSE
200111	2	UNSIGNED32	rww	yes	Modus der Positionsregister	WPOSX
	3	UNSIGNED32	rww	yes	Polarität der Positionsregister	WPOSP
		ARRAY	1 00 00	yes	Positionsregister, absolut	-
}	0	UNSIGNED8	ro	-	Anzahl der Einträge	-
-	1	INTEGER32	ro		Positionsregister 1, absolut	P1
-	2	INTEGER32		yes	Positionsregister 2, absolut	P2
	3		rww	yes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P3
	3 4	INTEGER32 INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 4, absolut	P4
	4 5		rww	yes	Positionsregister 4, absolut	P5
}		INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 5, absolut	-
}	6	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 7, absolut	P6
2052h	7 8	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 7, absolut	P7 P8
-	9	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 8, absolut	P9
-		INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 9, absolut	-
-	10	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 10, absolut	P10
	11	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 11, absolut	P11
-	12	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 12, absolut	P12
-	13	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 13, absolut	P13
-	14	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 14, absolut	P14
	15	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 15, absolut	P15
	16	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 16, absolut	P16
		ARRAY			Positionsregister, relativ	-
	0	UNSIGNED8	ro	-	Anzahl der Einträge	-
	1	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 1, relativ	P1
	2	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 2, relativ	P2
	3	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 3, relativ	P3
	4	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 4, relativ	P4
	5	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 5, relativ	P5
	6	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 6, relativ	P6
2053h	7	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 7, relativ	P7
_00011	8	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 8, relativ	P8
[9	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 9, relativ	P9
	10	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 10, relativ	P10
[11	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 11, relativ	P11
Ī	12	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 12, relativ	P12
Ţ	13	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 13, relativ	P13
ļ	14	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 14, relativ	P14
ļ	15	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 15, relativ	P15
ŀ	16	INTEGER32	rww	yes	Positionsregister 16, relativ	P16
	0	UNSIGNED16	rww	yes	Strombegrenzung im Drehzahlmode	DPRILIMIT

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
2080h	0	UNSIGNED16	rw	yes	Fahrauftrag für Profile Position Mode	_
2081h	0	UNSIGNED16	rw	yes	Anzeige des aktiven Fahrauftrages	MOVE
2082h	0	UNSIGNED32	wo	_	Kopieren von Fahrsätzen	OCOPY
2083h	0	UNSIGNED32	wo	_	Löschen der Flash-Fahrsätze	_
		ARRAY			DP-Ram Variablen, nur lesbar	-
	0	UNSIGNED8	ro	-	Anzahl der Einträge	-
	1	INTEGER32	ro	yes	DP-Ram Variable 1	DPRVAR1
	2	INTEGER32	ro	yes	DP-Ram Variable 2	DPRVAR2
2090h	3	INTEGER32	ro	yes	DP-Ram Variable 3	DPRVAR3
200011	4	INTEGER32	ro	yes	DP-Ram Variable 4	DPRVAR4
	5	INTEGER32	ro	yes	DP-Ram Variable 5	DPRVAR5
	6	INTEGER32	ro	yes	DP-Ram Variable 6	DPRVAR6
	7	INTEGER32	ro	yes	DP-Ram Variable 7	DPRVAR7
	8	INTEGER32	ro	yes	DP-Ram Variable 8	DPRVAR8
20A0h	0	INTEGER32	ro	yes	Latchposition 1, positive Flanke	LATCH1P32
20A1h	0	INTEGER32	ro	yes	Latchposition 1, negative Flanke	LATCH1N32
20A2h	0	INTEGER32	ro	yes	Latchposition 2, positive Flanke	LATCH2P32
20A3h	0	INTEGER32	ro	yes	Latchposition 2, negative Flanke	LATCH2N32
20A4h	0	UNSIGNED8	rww	yes	Latch-Kontrollregister	-
20B0h	0	INTEGER32	rww	yes	Triggervariable Digitaleingang 20	IN20TRIG
20B1h	0	UNSIGNED32	rww	yes	Steuerwort Digitaleingänge 5 20	IN5 IN20
	_	ARRAY			Analoge Eingänge	-
20B2h	0	UNSIGNED8	ro	-	Anzahl der Einträge	-
	1	INTEGER16	ro	yes	Spannung Analogeingang 1	ANIN1
	2	INTEGER16	ro	yes	Spannung Analogeingang 1	ANIN2
2100h	0	UNSIGNED32	rww	yes	Schreib-Dummy	-
2101h	0	UNSIGNED32	ro	yes	Lese-Dummy	-
		RECORD			ASCII Kommando MAXCMD	MAXCMD
-	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	<u> </u>
}	1	UNSIGNED32	ro	_	Wert	_
	2	UNSIGNED32	ro	_	Unterer Grenzwert	_
3500h	3	UNSIGNED32	ro		Oberer Grenzwert	_
ŀ	4	UNSIGNED32	ro		Defaultwert	_
ŀ	5 6	UNSIGNED32	ro	_	Parameter Format	_
ŀ	7	UNSIGNED32 UNSIGNED32	ro		Parameter Steuerdaten reserviert	_
ŀ	8	UNSIGNED32	ro	_		_
25006.1		RECORD	ro		reserviert	_
6040h		UNSIGNED16	147	1/00	Letzter Eintrag des ASCII Objektkanals	_
6041h	0	UNSIGNED16	W	yes	Control Word Status Word	_
6060h	0	INTEGER8	ro rw	yes	Betriebsarten	_
6061h	0	INTEGER8	ro	yes	Anzeige Betriebsarten	<u> </u>
6063h	0	INTEGER32	ro	yes yes	Position-Istwert (Inkremente)	
6064h	0	INTEGER32	ro	yes	Position-Istwert (Positions Einheiten)	PFB
6065h	0	UNSIGNED32	rw	yes 	Schleppfehlerfenster	PEMAX
6067h	0	UNSIGNED32			"In Position" – Fenster	PEINPOS
6068h	0	UNSIGNED32	rw		"In Position" – Perister "In Position" – Zeitfenster	INPT1
606Ch	0	INTEGER32		yes	Geschwindigkeits-Istwert	
6071h	0	INTEGER32	ro rw		Drehmoment-Sollwert	
6073h	0	UNSIGNED16	rw	yes -	Normierter Maximalstrom	MIPEAK
6077h	0	INTEGER16	ro	yes	Drehmoment-Istwert	
607Ah	0	INTEGER32	rw	yes	Positions-Sollwert	O P
607Ch	0	INTEGER32	rw		Referenz Offset	ROFFS
307 011	3		1 44	_	Softwareendschalter	1.101.10
ł	0	UNSIGNED8	ro	-	Anzahl der Einträge	
607Dh	1	INTEGER32	rw		Softwareendschalter 1	SWE1
}	2	INTEGER32	rw	<u> </u>	Softwareendschalter 2	SWE2
607Fh	0	UNSIGNED32	rw		Maximale Geschwindigkeit im PP-Mode	PVMAX
	U	DINOIGINEDSZ				
6080h	0	UNSIGNED32	rw		Maximale Motordrehzahl	VLIM

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
6083h	0	UNSIGNED32	rw	yes	Profil Beschleunigung	O_ACC (pp) / ACC (pv)
6084h	0	UNSIGNED32	rw	yes	Profil Bremsen	O_DEC (pp) / DEC (pv)
6085h	0	UNSIGNED32	rw	_	Schnellhaltrampe	DECSTOP
6086h	0	INTEGER16	Rww	yes	Rampenprofil (Trapez / sin^2)	O_C
6089h	0	INTEGER8	rw	_	Position Notation Index	_
608Ah	0	UNSIGNED8	rw	_	Position Dimension Index	_
608Bh	0	INTEGER8	rw	_	Geschwindigkeit Notation Index	_
608Ch	0	UNSIGNED8	rw	_	Geschwindigkeit Dimension Index	_
608Dh	0	INTEGER8	rw	_	Beschleunigung Notation Index	_
608Eh	0	UNSIGNED8	rw	_	Beschleunigung Dimension Index	_
		ARRAY			Positions-Encoder Auflösung	_
00051	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
608Fh	1	UNSIGNED32	rw	_	Encoder Inkremente	PGEARO
	2	UNSIGNED32	rw	_	Motorumdrehungen	BUSP7
		ARRAY			Geschwindigkeits-Encoder Auflösung	_
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
6090h	1	UNSIGNED32	rw	_	Encoder Incremente/s	_
	2	UNSIGNED32	rw	_	Motorumdrehungen/s	_
		ARRAY			Übersetzung	_
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
6091h	1	UNSIGNED32	rw	_	Motorumdrehungen	_
	2	UNSIGNED32	rw	_	Wellenumdrehungen	_
		ARRAY			Vorschubkonstante	_
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
6092h	1	UNSIGNED32	rw	_	Vorschub	PGEARI
	2	UNSIGNED32	rw	_	Wellenumdrehungen	
		ARRAY	1 ***		Position Faktor	
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	
6093h	1	UNSIGNED32	rw	_	Zähler	_
-	2	UNSIGNED32	rw	_	Vorschubkonstante	
		ARRAY	1.00		Geschwindigkeits-Encoder Faktor	
-	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
6094h	1	UNSIGNED32	rw	_	Zähler	
	2	UNSIGNED32	rw	_	Nenner	
		ARRAY	1.00		Beschleunigung Faktor	
	0	UNSIGNED8	ro		Anzahl der Einträge	
6097h	1	UNSIGNED32	rw	_	Zähler	
	2	UNSIGNED32	rw	_	Nenner	
6098h	0	INTEGER8	rw	_	Referenzfahrtart	NREF, DREF
6099h		ARRAY			Geschwindigkeit Referenzfahrt	
000011	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
6099h	1	UNSIGNED32	rw	_	Geschwindigkeit während der Suche nach Endschaltern	VREF
	2	UNSIGNED32	rw	_	Geschwindigkeit während der Suche nach Nullmarken	VREF0
609Ah	0	UNSIGNED32	rw	_	Beschleunigung Referenzfahrt	ACCR, DECR
60C0h	0	INTEGER8	rw	_	Interpolation Sub-Mode Auswahl	_
20011		ARRAY			Interpolation Data Record	_
60C1h	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	
	1	INTEGER32	rw	yes	x1, erster Parameter der ip Funktion	_
-+		RECORD		you	Interpolation Zeitspanne	
F	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	PTBASE
60C2h	1	UNSIGNED8			InterpolationZeiteinheiten	I IDAGE
ouc2n		INTEGER16	rw		Interpolation Zeitindex	
0002h		IIIVILGERIO	rw		Into polation Zeitinuex	i—
ouC2h	2	1			Internalation Sync Definition	
ouC2h		ARRAY	ro		Interpolation Sync Definition	
60C2h -	0	1	ro rw	_	Interpolation Sync Definition Anzahl der Einträge Synchronisiere auf Gruppe	

Index	Sub- index	Datentyp	Zugriff	PDO mapp.	Beschreibung	ASCII Objekt
		RECORD			Interpolation Daten Konfiguration	_
	0	UNSIGNED8	ro	_	Anzahl der Einträge	_
	1	UNSIGNED32	ro	_	Maximale Speichergröße	_
60C4h	2	UNSIGNED32	rw	_	Aktuelle Speichergröße	_
	3	UNSIGNED8	rw	_	Speicher Organisation	_
	4	UNSIGNED16	rw	_	Speicher Position	_
	5	UNSIGNED8	W	_	Größe eines Datensatzes	_
60C5h	0	UNSIGNED32	rw	_	Maximale Systembeschleunigung	_
60C4h	6	UNSIGNED8	W	_	Speicher leeren	_
60F4h	0	INTEGER32	ro	yes	Ist-Schleppfehler	PE
60FDh	0	UNSIGNED32	ro	yes	Digitale Eingänge	IN1 IN4
60FFh	0	INTEGER32	rw	yes	Geschwindigkeits-Sollwert	J
6502h	0	UNSIGNED32	ro	_	Unterstützte CANopen – Betriebsarten	_

5.2 Beispiele

Alle Beispiele gelten für den Servoverstärker S300/S700.

5.2.1 Setup

5.2.1.1 Prinzipielle Prüfung des CAN Verbindungsaufbaus

Beim Einschalten des S300/S700 wird eine Boot-up Message auf den Bus gesendet. Wenn sich im Bussystem kein geeigneter Empfänger findet, wird dieses Telegramm fortlaufend weiter gesendet. Kann ein vorhandener CAN - Master diese Nachricht nicht erkennen, überprüfen Sie die Kommunikation:

- Überprüfung des Buskabels: richtiger Wellenwiderstand, korrekte Abschlusswiderstände an beiden Enden?
- Multimeterüberprüfung des Ruhepegels der Busleitungen CAN-H und CAN-L gegenüber der CAN-GND - Leitung (ca. 2.5 V).
- Oszilloskop Überprüfung der Ausgangssignale an CAN-H und CAN-L am S300/S700. Werden Signale auf den Bus gesendet? Spannungsdifferenz zwischen CAN-H und CAN-L bei logischer "0" ca. 2-3 V.
- Werden die Signale bei angeschlossenem Master nicht mehr weitergesendet?
- Überprüfen der Master-Hardware!
- Überprüfung der Master-Software!

5.2.1.2 Beispiel: Bedienung der Zustandsmaschine

INFO

Die Zustandsmaschine muss beim Hochfahren sequentiell bedient werden. Ein Überspringen eines Zustandes ist nicht möglich.

Nach dem Einschalten des S300/S700 und dem Erkennen der Boot-Up-Message kann die Kommunikation über SDOs aufgenommen werden, z.B. können so Parameter abgefragt oder geschrieben werden oder die Zustandsmaschine des Antriebs gesteuert werden.

Der Zustand der Zustandsmaschine kann über die Abfrage des Objekts 6041 Sub 0 erkannt werden. Direkt nach dem Einschalten erhält man dann z.B. als Antwortwert ein 0240_h. Dies entspricht dem Zustand "Switch on disabled".

Auf dem CAN-Bus würde man als Daten folgendes sehen:

COR ID	COR ID Control Date		trol Byte Index		Deten	V a manufacture
COB-ID	Control Byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	40	41	60	00 _h	40 00 00 00	
583	4B	41 60		00 _h	40 02 00 00	
	2 Byte Daten				Status	

Ist die Leistungsspannung vorhanden und das Hardware-Enable auf High-Signal (24 V gegen DGND) kann durch Schreiben des Controlwords (Objekt6040 Sub 0) versucht werden, den Antrieb in den Zustand "Switched on" zu schalten. Im Erfolgsfall wird dies in der SDO - Antwort positiv quittiert (Controlbyte 0 im Datenfeld = 60_h).

Switch on

Die Nachrichten sehen dann wie folgt aus:

COR ID	Control but	Inc	lex	Sub-	Deter	K
COB-ID	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	Chut dayın
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Shut down
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	Consider the same
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Switch on

control word = 0x0007

Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 2 set ⇒ Switch On, Disable Voltage off, Quick Stop off

Status Abfrage 2

Der neue Zustand kann dann wieder abgefragt werden und liefert das folgende Ergebnis:

COR ID	COR ID Control byte		lex	Sub-	Datas	V
COB-ID	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	40	41	60	00 _h	_	Status abfra-
583	4B	41	60	00 _h	33 02 00 00	gen

Status = 0x0233

Bedeutung: Bit 0, Bit 1, Bit 5 set ⇒ ready to Switch On,

Bit 4 set ⇒ Voltage enabled

Bit 9 set \Rightarrow Remote, Bedienung über RS232 auch möglich

5.2.1.3 Beispiel: Tippbetrieb über SDO

Der Motor soll mit einer konstanten Drehzahl arbeiten.

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Deten	Kommentar		
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Nominental		
603	2F	60	60	00 _h	03 00 00 00	Detricheest "Drofile Valenity"		
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart "Profile Velocity"		
603	23	FF	60	00 _h	00 00 00 00	Cally and C		
583	60	FF	60	00 _h	00 00 00 00	Sollwert=0		
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	ala. Adams		
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	shutdown		
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	and the land		
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	switch on		
603	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	anable anautine		
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	enable operation		
603	23	FF	60	00h	00 41 00 00	Sollwert=16640 _{dec} / PGEARI=Umdr./sec		
500	00		00	004	00 00 00 00	für PGEARI=10000, Sollwert=1,664 sec ⁻¹		
583	60	FF	60	00h	00 00 00 00	99,84 U/min		
603	2B	40	60	00 _h	0F 01 00 00	Zwiechoneton		
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Zwischenstopp		

5.2.1.4 Beispiel: Drehmoment-Modus über SDO

Der Motor soll ein konstantes Drehmoment abgeben. In diesen Fall ist es sinnvoll die maximal zu erreichende Drehzahl des Motors über den Parameter ICMDVLIM zu begrenzen. Der Parameter kann über die Bediensoftware eingestellt werden.

Beispiel:

ICMDVLIM 300

;Begrenzung der maximalen Drehzahl auf 300 U/min.

SAVE

COLDSTART

CAN Daten:

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Daten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentai	
603	2F	60	60	00 _h	04 00 00 00	Datrick cont "Torque"	
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart "Torque"	
603	2B	71	60	00 _h	00 00 00 00	Cally cont=0	
583	60	71	60	00 _h	00 00 00 00	Sollwert=0	
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	abutdawa	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	shutdown	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00		
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	switch on	
603	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00		
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	enable operation	
603	2B	71	60	00 _h	90 01 00 00	Cally and 400 ma	
583	60	71	60	00 _h	00 00 00 00	Sollwert 400 mA	
603	2B	40	60	00 _h	0F 01 00 00	7:	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Zwischenstopp	

5.2.1.5 Beispiel: Tippbetrieb über PDO

Generell ist es sinnvoll, nicht benutzte PDOs abzuschalten. Im Mode Drehzahl digital wird ein digitaler Drehzahlsollwert über RXPDO übertragen. Ist-Position und Ist-Drehzahl werden über ein SYNC-getriggertes TXPDO gelesen.

	Control	In	dex	Sub-		
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2F	60	60	00 _h	03 00 00 00	Betriebsart "Profile Velocity"
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Detriebsait Frome velocity
603	2F	00	16	00 _h	00 00 00 00	Löschen der Einträge für das erste
583	60	00	16	00 _h	00 00 00 00	RXPDO
603	23	00	16	01 _h	20 00 FF 60	Mapping RXPDO1, Objekt60FF,Sub-Index
583	60	00	16	01 _h	00 00 00 00	0 Drehzahlsollwert, Datenlänge 32bit
603	2F	00	16	00 _h	01 00 00 00	Zahl der gemappten Objekte bestätigen
583	60	00	16	00 _h	00 00 00 00	Zani dei gemappien objekte bestatigen
603	2F	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Löschen der Einträge für das erste TXPDO
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Education del Elittage fui das cisto 174 Be
603	23	00	1A	01 _h	20 00 64 60	mapping TXPDO1/1, Objekt6064, Sub-In-
583	60	00	1A	01 _h	00 00 00 00	dex 0 current Positionsistwert in SI Einheiten, Datenlänge 32bit
603	23	00	1A	02 _h	20 00 6C 60	mapping TXPDO1/2, Objekt606C,Sub-In-
583	60	00	1A	02 _h	00 00 00 00	dex 0 current Drehzahlistwert, Datenlänge 32Bit
603	2F	00	1A	00h	02 00 00 00	Zahl dan samanatan Ohialda sasiifas
583	60	00	1A	00h	00 00 00 00	Zahl der gemappten Objekte prüfen
603	2F	00	18	02 _h	01 00 00 00	Einstellen TXPDO1 auf synchron, Übertra-
583	60	00	18	02 _h	00 00 00 00	gung mit jedem SYNC
603	23	01	18	01 _h	83 02 00 80	disable TPDO2, setze Bit 31 (80h)
583	60	01	18	01 _h	00 00 00 00	disable 1FDO2, setze bit 31 (6011)
603	23	02	18	01 _h	83 03 00 80	disable TPDO3
583	60	02	18	01 _h	00 00 00 00	disable IPDO3
603	23	03	18	01 _h	83 04 00 80	disabled TPDO4
583	60	03	18	01 _h	00 00 00 00	disabled 1FDO4
603	23	01	14	01 _h	03 03 00 80	disabled RPDO2
583	60	01	14	01 _h	00 00 00 00	disabled IVI BO2
603	23	02	14	01 _h	03 04 00 80	disabled RPDO3
583	60	02	14	01 _h	00 00 00 00	disabled IVI 200
603	23	03	14	01 _h	03 05 00 80	disabled RPDO4
583	60	03	14	01 _h	00 00 00 00	
000					01 03	Freigabe NMT
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	shutdown
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	ondidown
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	switch on
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	
603	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	enable operation
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	
203					00 40	Sollwert V= 98,3 rpm Berechnet wie folgt: 4000h=16384dec=Nsoll; 10000=PGEARI; (Nsoll/60)xPGEARI=V (16384/10000)x60=98,3 rpm
080						sende SYNC
183					FE 45 01 00 A6 AB 1A 00	Antwort, Position und Nist Pos.= 00 01 45 FE = 83454 [Si Einheiten]; Nist = (001A AB A6) / 17894,4dec = 97,7 rpm 17894,4 ist der Umrechnungsfaktor.
603	2B	40	60	00 _h	0F 01 00 00	Zwiechenstenn
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Zwischenstopp

5.2.1.6 Beispiel: Drehmoment-Modus über PDO

Generell ist es sinnvoll nicht benutzte PDOs abzuschalten. Weiterhin soll das erste TXPDO den Stromistwert mit jedem SYNC Telegramm übertragen.

	Control	Inc	dex	Sub-			
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	60	60	00h	04 00 00 00	Betriebsart "Torque"	
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	·	
603	2F	00	16	00 _h	00 00 00 00	Löschen der Einträge für das erste	
583	60	00	16	00 _h	00 00 00 00	RXPDO	
603	23	00	16	01 _h	10 00 71 60	Mapping RXPDO1, Ob-	
583	60	00	16	01 _h	00 00 00 00	jekt6071,Sub-Index 0 Stromsollwert, Datenlänge 16 Bit	
603	2F	00	16	00 _h	01 00 00 00	Zahl der gemappten Objekte prüfen	
583	60	00	16	00 _h	00 00 00 00	Zani dei gemappien Objekte pruien	
603	2F	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Löschen der Einträge für das erste	
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	TXPDO	
603	23	00	1A	01 _h	10 00 77 60	Mapping TXPDO1, Ob-	
583	60	00	1A	01 _h	00 00 00 00	jekt6077,Sub-Index 0 Stromistwert, Datenlänge16bit	
603	2F	00	1A	00 _h	01 00 00 00	7	
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Zahl der gemappten Objekte prüfen	
603	2F	00	18	02 _h	01 00 00 00	Einstellen TXPDO1 auf synchron,	
583	60	00	18	02 _h	00 00 00 00	Übertragung mit jedem SYNC	
603	23	01	18	01 _h	83 02 00 80		
583	60	01	18	01h	00 00 00 00	disable TPDO2, Bit 31 (80h)	
603	23	02	18	01 _h	83 03 00 80		
583	60	02	18	01 _h	00 00 00 00	disable TPDO3	
603	23	03	18	01 _h	83 04 00 80	II II ITPDO	
583	60	03	18	01 _h	00 00 00 00	disabled TPDO4	
603	23	01	14	01 _h	03 03 00 80	" II I DDD00	
583	60	01	14	01 _h	00 00 00 00	disabled RPDO2	
603	23	02	14	01 _h	03 04 00 80		
583	60	02	14	01 _h	00 00 00 00	disabled RPDO3	
603	23	03	14	01 _h	03 05 00 80	: II I DDD04	
583	60	03	14	01 _h	00 00 00 00	disabled RPDO4	
000			•		01 03	Freigabe NMT	
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00		
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	shutdown	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00		
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	switch on	
603	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00	and the second second	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	enable operation	
203					12 02	Sollwert 530 mA	
080						sende SYNC	
183					19 02	Istwert 537 mA	
603	2B	40	60	00 _h	0F 01 00 00	7. de ala anata na	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Zwischenstopp	

5.2.1.7 Beispiel: Referenzfahrt über SDO

Beim Betrieb des S300/S700 als Linearachse, muss, bevor Positionierungen durchgeführt werden können, ein Referenzpunkt festgelegt werden. Dies erfolgt durch das Ausführen einer Referenzfahrt im Homing Mode (0x6).

Hier wird beispielhaft das Vorgehen im Modus Homing aufgezeigt.

Einige die Referenzfahrt betreffenden Parameter werden über den Bus eingestellt. Wenn man sicher sein kann, dass niemand die Parameter im Gerät geändert hat, kann dieser Teil entfallen, da die Geräte die Daten nullspannungssicher speichern können. Die Eingänge müssen als Endschalter konfiguriert sein.

Da im DS402 die Einheiten-Parameter noch nicht abschließend definiert sind, müssen Sie die folgende Einstellung wählen.

PUNIT = 0 (counts) VUNIT = 0 (counts/s) ACCUNIT = 3 (counts/s²)

Die Reglergrundeinstellung haben Sie mit der Bediensoftware bereits vorgenommen. Die Auflösung ist in unserem Beispiel auf 10000 µm/Umdrehung eingestellt.

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Daten	Kommentar	
COP-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
703	00					Boot-up Meldung	
603	40	41	60	00 _h	00 00 00 00	Loop Drofilmustand	
583	4B	41	60	00h	40 02 00 00	Lese Profilzustand	
603	23	99	60	01 _h	10 27 00 00	v _{ref} =10000 counts/s bis zum Er-	
583	60	99	60	01 _h	00 00 00 00	reichen des Endschalters	
603	23	99	60	02 _h	88 13 00 00	v _{ref} =5000 counts/s vom End-	
583	60	99	60	02 _h	00 00 00 00	schalter zum Nullpunkt	
603	23	9A	60	00 _h	10 27 00 00	Brems- und BeschlRampen	
583	60	9A	60	00 _h	00 00 00 00	1000counts/s²	
603	23	7C	60	00 _h	A8 61 00 00	Deference Offert 25000 counts	
583	60	7C	60	00 _h	00 00 00 00	Referenz-Offset 25000counts	

Art der	Referenzfahrt	(6098)	
/ III GOI	I COOLONZIANIC	(0000)	

COB-ID	Control	In	dex	Sub- Daten		Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	60	60	00 _h	06 00 00 00	Datrichaart - haming	
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart = homing	
603	40	41	60	00 _h	00 00 00 00	Lese Profilzustand, Antwort: 0250h	
583	4B	41	60	00 _h	40 02 00 00	Voltage Enabled	
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	Controlword Übergang_2,"ready to	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	switch on". Shutdown	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	Ülbanaan 2 llavoitab anll avoitab an	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Übergang_3, "switch on". switch on	
603	2B	40	60	00h	0F 00 00 00	Characa A Varantian analysis	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Übergang_4,"operation enable"	
603	40	41	60	00 _h	00 00 00 00	Logo Drofilmustand	
583	4B	41	60	00h	37 02 00 00	Lese Profilzustand	
603	2B	40	60	00 _h	1F 00 00 00	Homing exerction start	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Homing_operation_start	
603	40	41	60	00h	00 00 00 00	Lese Profilzustand,	
583	4B	41	60	00 _h	37 02 00 00	Antwort: Referenzierung nicht abgeschlossen	
603	40	41	60	00 _h	00 00 00 00	Lese Profilzustand,	
583	4B	41	60	00 _h	37 16 00 00	Antwort: Referenzierung abgeschlossen	

Das Bit 12 im SDO 6041 gibt an ob die Referenzierung abgeschlossen wurde. Das zwischenzeitliche Lesen des Profilzustandes ist für den Funktionsablauf nicht zwingend notwendig, es soll nur der Verdeutlichung dienen.

5.2.1.8 Beispiel: Starte Fahrauftrag über SDO aus dem internen Speicher des S300/S700

Dieses Beispiel setzt die Definition eines Fahrauftrages z.B. mit der Inbetriebnahmesoftware voraus. Vor dem Start von absoluten Fahraufträgen muss eine Referenzfahrt durchgeführt werden.

COB-ID	Control	In	dex	Sub-	Deten	Kommentar	
COR-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	60	60	00 _h	01 00 00 00	Detricheert - Lege	
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart = Lage	
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	Shut Down	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Shut Down	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	Curitals On	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Switch On	
603	2B	40	60	00h	0F 00 00 00	F 11 0 "	
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	Enable Operation	
603	2B	80	20	00h	03 00 00 00	Anushi Fahrasta 2	
583	60	80	20	00h	00 00 00 00	Anwahl Fahrsatz 3	
603	2B	40	60	00h	3F 00 00 00	Start mit new SETPOINT und	
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	CHANGE_SET_IMMEDIATELY	
603	40	81	20	00h	00 00 00 00	Lese gestarteten Fahrsatz	
583	4B	81	20	00h	03 00 00 00	Antwort: Fahrsatz 3 wird abgearbeitet	

5.2.1.9 Beispiel: Bedienung des Profile-Position Modes

Dieses Beispiel zeigt die Bedienung des *Profile position mode.* Dazu werden die PDOs wie folgt eingestellt:

Erstes RPDO

Für das erste RPDO ist kein Mapping erforderlich, da das Default Mapping das Controlword in das RXPDO1 einträgt

Zweites RPDO

COB-ID	Control byte	Inc	lex	Sub-	Deten	Kommentar
COB-ID	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2F	01	16	00 _h	00 00 00 01	RPDO2: Map-
583	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	ping löschen
603	23	01	16	01 _h	20 00 7A 60	RPDO2,
583	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	Eintrag1:
363	00	01	10	OTH	00 00 00 00	target_position
603	23	01	16	02 _h	20 00 81 60	RPDO2, Ein-
583	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	trag2: profile_veloci- ty
603	2F	01	16	00 _h	02 00 00 00	Zahl der ge-
583	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	mappten Ob- jekte

Erstes TPDO

COB-ID	Cantral buta	Inc	lex	Sub-	Daten	Kommentar
COB-ID	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2F	00	1A	00 _h	00 00 00 01	TPDO1: Map-
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	ping löschen
603	23	00	1A	01 _h	10 00 41 60	TPDO1, Ein-
583	60	00	1A	01 _h	00 00 00 00	trag 1: profile sta- tusword
603	2F	00	1A	00 _h	01 00 00 00	Zahl der ge-
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	mappten Ob- jekte

Zweites TPDO

COR ID	Comtrol buto	Inc	lex	Sub-	Datas	Manuscreton
COB-ID	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2F	01	1A	00 _h	00 00 00 01	TPDO2: Map-
583	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	ping löschen
603	23	01	1A	01 _h	20 00 64 60	TPDO2, Ein-
583	60	01	1A	01 _h	00 00 00 00	trag 1: position_actu- al_value
603	23	01	1A	02 _h	20 00 6C 60	TPDO2, Ein-
583	60	01	1A	02 _h	00 00 00 00	trag 2: velocity_actu- al_value
603	2F	01	1A	00 _h	02 00 00 00	Zahl der ge-
583	60	01	1A	00h	00 00 00 00	mappten Ob- jekte

Das zweite TPDO soll mit jedem SYNC vom Antrieb gesendet werden.

COD	- ID	Control hoto	Index Sub-		Sub-	Deter	
COB-	-טו	Control byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	3	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	TPDO2 mit je-
583	3	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	dem SYNC

Sperren der nichtbenötigten TPDOs

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Daten	Kommentar
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	23	02	18	01 _h	83 03 00 80	disable TPDO3
583	60	02	18	01 _h	00 00 00 00	disable 1PDO3
603	23	03	18	01 _h	83 04 00 80	disable TPDO4
583	60	03	18	01 _h	00 00 00 00	ulsable 1PDO4

Sperren der nichtbenötigten RPDOs

COD ID	Control	In	dex	Sub-	Deter	V a manus and a m
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	23	02	14	01 _h	03 04 00 80	disable RPDO3
583	60	02	14	01 _h	00 00 00 00	disable RPDO3
603	23	03	14	01 _h	03 05 00 80	diaghta DDDO4
583	60	03	14	01h	00 00 00 00	disable RPDO4

Vorgabe der mechanischen Auflösung über Objekt 6092h, Subindex 01h und 02h. Defaultwerte sind die antriebsspezifischen Faktoren PGEARI und PGEARO:

COB-ID	Control	In	dex	Sub-	Daten	V a manage to a
COP-ID	byte	Low byte	High byte	index		Daten
603	23	93	60	01 _h	00 00 10 00	2E20 Inkremente
583	60	93	60	01 _h	00 00 00 00	ZEZU INKIEMENIE
603	23	93	60	02 _h	A0 8C 00 00	0000 No. 4
583	60	93	60	02 _h	00 00 00 00	3600 Nutzereinheiten

Nach der Festlegung der PDOs können diese mit dem NMT freigegeben werden:

COB-ID	Daten	Kommentar
000	01 03	enable NMT
183	40 02	Profilstatus

Nach diesen Einstellungen kann eine Referenzfahrt eingestellt und angestoßen werden.

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Daten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	60	60	00 _h	06 00 00 00	Patrichaart - haming	
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart = homing	
603	2F	98	60	00h	0C 00 00 00	Referenzfahrt 12, negative Fahrt-	
583	60	98	60	00 _h	00 00 00 00	richtung (DS402)	
603	23	99	60	01 _h	40 19 01 00	Referenzfahrtgeschw.	
583	80	99	60	01 _h	31 00 09 06	72000 Einh./s=2s-1	
603	2B	40	60	00 _h	06 00 00 00	Überree 2 Wreedt te eniteb	
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Übergang_2,"ready to switch	
183					21 02	on". Shutdown	
603	2B	40	60	00 _h	07 00 00 00	Character Control	
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	Übergang_3,"switch on". Switch	
183					33 02	on	
603	2B	40	60	00 _h	0F 00 00 00		
583	60	40	60	00 _h	00 00 00 00	Controlword: Operation Enable	
183					37 02	1	
603	2B	40	60	00h	1F 00 00 00	Referenzfahrt starten	
583	60	40	60	00h	00 00 00 00	Antworttelegramm	
183					37 06	Antwort: target reached	
183					37 16	Antwort: homing attained	

Beenden der Referenzfahrt über das Steuerwort 1_RPDO

COB-ID	Daten	Kommentar
203	0F 00	

Umschalten in den Profile Position Mode und Rampen für Positionierungen vorgegeben

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Daten	Kammantar
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2F	60	60	00 _h	01 00 00 00	Datrick and - Darfie Davitioning
583	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Betriebsart = Profile Positioning
603	23	83	60	00 _h	32 00 00 00	FOrma Danahlauninun manait
583	60	83	60	00 _h	00 00 00 00	50ms Beschleunigungszeit
603	23	84	60	00 _h	32 00 00 00	F0 D
583	60	84	60	00 _h	00 00 00 00	50ms Bremszeit

Sollwert

COB-ID	Daten	Kommentar
303	20 4E 00 00	Pos 8CA0 =36000µm ;
303	20 40 00 00	V= 20000 μm/s
080		I- 0\AIO
283	BB F8 FF FF	sende SYNC

Controlword mit "new setpoint"-Bit (bit 4) gesetzt

COB-ID	Daten	Kommentar
203	1F 00	

Warten

COB-ID	Daten	Kommentar
183	37 12	setpoint acknowledge

Controlword mit "new setpoint"-Bit (bit 4) zurückgesetzt

COB-ID	Daten	Kommentar
203	0F 00	
183	37 02	reset Setpoint acknowledge

Warten

COB-ID	Daten	Kommentar
183	37 06	Antwort: target reached
080		sende SYNC
		Antwort:
283	92 FC FF FF	92 FC Position
		FF FF Geschwindigkeit

5.2.1.10 Beispiel: ASCII Kommunikation über SDO

In diesem Beispiel wird die P-Verstärkung des Drehzahlreglers auf 6 eingestellt. Der ASCII Befehl dazu lautet: "GV 6".

COB-ID	Control	Control In	Inc	lex	Sub-	Daten	W
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
603	2F	26	10	01 _h	47 00 00 00	sende ASCII Zeichen "G"	
583	60	26	10	01 _h	00 00 00 00	sende ASCII Zeichen G	
603	2F	26	10	01 _h	56 00 00 00		
583	60	26	10	01 _h	00 00 00 00	sende ASCII Zeichen "V"	
603	2F	26	10	01 _h	20 00 00 00	sende ASCII Zeichen "SP"	
583	60	26	10	01 _h	00 00 00 00	(Leerzeichen)	
603	2F	26	10	01 _h	36 00 00 00	sende ASCII Zeichen "6"	
583	60	26	10	01 _h	00 00 00 00	Seride ASCII Zeichen 6	
603	2F	26	10	01 _h	0D 00 00 00	sende ASCII Zeichen "CR"	
583	60	26	10	01 _h	00 00 00 00		
603	2F	26	10	01 _h	0A 00 00 00	sende ASCII Zeichen "LF"	
583	60	26	10	01h	00 00 00 00		

5.2.1.11 Test für SYNC Telegramme

Konfiguration

Ziele:

- a) Zielposition und Verfahrgeschwidigkeit einem PDO (2. RPDO) zuweisen.
- b) Aktuelle Position einem PDO (1. TPDO) zuweisen, generiert mit jedem zweiten SYNC.
- c) Statuswort und Herstellerstatus einem PDO (2. TPDO) zuweisen, generiert mit jedem dritten SYNC.

Telegramm mit den zugehörigen Antworten:

	Control	Inc	dex	Sub-	Datas	V a manus and an
COB-ID	Byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
603	2F	01	16	00 _h	00 00 00 00	
583	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	RPDO2: lösche Mapping
603	23	01	16	01 _h	20 00 7A 60	RPDO2, Eintrag 1:
583	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	Zielposition
603	23	01	16	02 _h	20 00 81 60	RPDO2, Eintrag 2:
583	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	Verfahrgeschwindigkeit
603	2F	01	16	00 _h	02 00 00 00	RPDO2: Anzahl der gemapp-
583	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	ten Objekte
603	2F	00	1A	00 _h	00 00 00 00	
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	TPDO1: lösche Mapping
603	23	00	1A	01 _h	20 00 64 60	TPDO1: Eintrag 1:
583	60	00	1A	01 _h	00 00 00 00	Ist-Position
603	2F	00	1A	00 _h	01 00 00 00	TPDO1: Anzahl der gemappten
583	60	00	1A	00 _h	00 00 00 00	Objekte
603	2F	00	18	02 _h	02 00 00 00	TPDO1: sende mit jedem 2.
583	60	00	18	02 _h	00 00 00 00	SYNC
603	2F	01	1A	00 _h	00 00 00 00	
583	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	TPDO2: lösche Mapping
603	23	01	1A	01 _h	10 00 41 60	TPDO2: Eintrag 1:
583	60	01	1A	01 _h	00 00 00 00	Statuswort
603	23	01	1A	02 _h	20 00 02 10	TPDO2: Eintrag 2:
583	60	01	1A	02 _h	00 00 00 00	Herstellerstatus
603	2F	01	16	00 _h	02 00 00 00	TPDO2: Anzahl der gemappten
583	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	Objekte
603	2F	01	18	02 _h	03 00 00 00	TPDO2: sende mit jedem 3.
583	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	SYNC

SYNC Objekt

COB-ID	Kommentar
080	Objekt 181 (TPDO 1) erscheint bei jedem 2. SYNC,
060	Objekt 281 (TPDO 2) erscheint bei jedem 3. SYNC.

Emergency Objekt

Wenn z.B. der Resolver Stecker nicht gesteckt ist, wird im Verstärker ein schwerwiegender Fehler ausgelöst. Ein Emergency Telegramm wird ausgelöst:

COB-ID	Emergen	cy error	Eurov vocietov		
COB-ID	Low	High	Error register		
081	10	43	08	00 00 00 00	Motor Temperatur, Temperatur,
081	00	00	88	00 00 00 00	herstellerspezifisch

5.2.1.12 Anwendung: Elektrisches Getriebe

Für die Verwendung des Modes elektrisches Getriebe über die CANopen-Schnittstelle sind die folgenden Parameter für die Einstellung des Slaves des elektrischen Getriebes relevant:

GEARI Objekt 2040 sub 1
GEARO Objekt 2040 sub 2
GEARMODE Objekt 353F sub 1
EXTPOS Objekt 3539 sub 1
IN20MODE Objekt 3723 sub 1

IN20TRIG Objekt 3724 sub 1 oder Objekt 20B0 sub 0 (auch mappbar)

ACCR Objekt 3502 sub 1 DECR Objekt 3524 sub 1

ACCR und DECR können auch gemeinsam über das Objekt 609A (auch mappbar) eingestellt werden.

Die Übersetzung des elektrischen Getriebes wird über die Getriebefaktoren GEARI und GEARO eingestellt. Der Eingang der Masterimpulse wird über die Parameter GEARMODE und EXTPOS definiert.

Folgende Bits haben in der betriebsart elektrisches Getriebe eine besondere Bedeutung:

CANopen Statusword Bit 10 = 1: Slaveachse ist in Synchronisation CANopen Controlword Bit 13 = 1: Stopp der Mitfahrt der Slaveachse

Über den virtuellen Eingang 20 kann bei folgenden Eingangsfunktionen (IN20MODE) die Art der Aufsynchronisierung und der Aussynchronisierung auf den Master verändert werden:

IN20MODE 42: Die Slaveachse wird über die Rampe ACCR aufsynchronisiert und über

DECR aussynchronisert.

IN20MODE 43: Beim Start der Slaveachse wird die Masterposition gelatcht. Die Slave-

achse wird dann über die Rampe ACCR auf die Mastergeschwindigkeit gebracht und anschließend die Wegdifferenz zum Master ausgeglichen. Aussynchronisiert wird über DECR. Über IN20TRIG kann zusätzlich ein

Positionsoffset auf die Masterposition vergeben werden.

IN20MODE 51: Über IN20TRIG kann eine Wegstrecke vorgegeben werden, auf der der Slave


sich einsynchronisieren soll. Aussynchronisert wird über DECR.

5.2.2 Spezielle Anwendungen

5.2.2.1 Beispiel: Externe Trajektorie mit Interpolated Position Modus

Dieses Beispiel zeigt, wie die Positions-Sollwerte für zwei Achsen mit einem PDO übertragen werden können.

Reglerstruktur der Lageregelung im Servoverstärker:

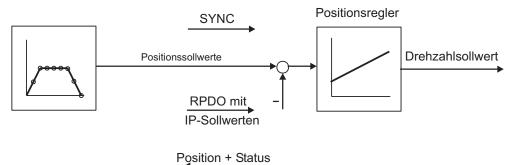

TPDO mit
Inkrementellem Positionsistwert
und Hersteller Status

Beschreibung

Alle Daten sind hexadezimal. Im Beispiel haben die beiden Achsen im System die Stationsadressen 1 und 2.

Voraussetzungen

- Für den IP-Modus muss die interne Synchronisation verwendet werden.
 - Dafür muss der Parameter SYNCSRC (Objekt 3683 sub 1) auf 3 gesetzt werden.
- Die Parameters m\u00fcssen im EEPROM gespeichert werden.
- Ein Kaltstart muss durchgeführt werden, um die Synchronisation freizugeben.
- Die Achsen müssen referenziert sein.

Das gemeinsame PDO beinhaltet 2 IP (interpolierte Position) Sollwerte und kann simultan an zwei Stationen übertragen werden, wobei jede Station die für sie relevanten Daten extrahieren kann.

Die anderen Daten können mit Dummy-Daten zur Nichtbeachtung kenntlich gemacht werden (Objekt 2100 sub 0). Um dies zu erreichen, müssen beide Achsen auf dieselbe RPDO-COB-ID reagieren.

Durchführung

RPDO Mapping:

Achse 1

COB-ID	Control	Control Index		Sub-	Deten	Kommontov
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
601	2F	01	16	00 _h	00 00 00 00	DDDOO: L Fach a Manaille
581	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	RPDO2: Lösche Mapping
601	23	01	16	01 _h	20 01 C1 60	RPDO2, Eintrag 1:
581	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	IP Sollwert Achse 1
601	23	01	16	02 _h	20 00 00 21	RPDO2, Eintrag 2:
581	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	Dummy Eintrag 4 Byte
601	2F	01	16	00 _h	02 00 00 00	RPDO2, Anzahl der gemappten
581	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	Objekte

Achse 2

COB-ID	Control	Inc	lex	Sub-	Daten	Kommentar
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
602	2F	01	16	00 _h	00 00 00 00	DDDOO: L Facha Manaina
582	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	RPDO2: Lösche Mapping
602	23	01	16	02 _h	20 00 00 21	RPDO2, entry 1:
582	60	01	16	02 _h	00 00 00 00	Dummy Eintrag 4 bytes
602	23	01	16	01 _h	20 01 C1 60	RPDO2, Eintrag 2:
582	60	01	16	01 _h	00 00 00 00	IP Sollwert Achse 2
602	2F	01	16	00 _h	02 00 00 00	RPDO2, Anzahl der gemappten
582	60	01	16	00 _h	00 00 00 00	Objekte
602	23	01	16	01h	01 03 00 00	RPDO2: Setze COB-ID identisch
582	60	01	16	01h	00 00 00 00	zu Achse 1

Jetzt reagieren beide Achsen auf denselben COB-Identifier 0x301,

Achse 1 nimmt Bytes 0 bis 3 als IP Sollwert, Achse 2 nimmt Bytes 4 bis 7.

TPDO Mapping:

Das zweite TPDO soll die Ist-Position in Inkrementen und den Herstellerstatus beinhalten.

Achse 1

COB-ID	Control	Control Index		Sub-	Daten	Kommentar
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
601	2F	01	1A	00 _h	00 00 00 00	TDDO2: Lässha Manning
581	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	TPDO2: Lösche Mapping
601	23	01	1A	01 _h	20 00 63 60	TPDO2, Eintrag 1:
581	60	01	1A	01 _h	00 00 00 00	Ist-Position in Inkrementen
601	23	01	1A	02 _h	20 00 02 10	TPDO2, Eintrag 2:
581	60	01	1A	02 _h	00 00 00 00	Dummy Eintrag 4 Byte
601	2F	01	1A	00 _h	02 00 00 00	TPDO2, Anzahl der gemappten
581	60	01	1A	00 _h	00 00 00 00	Objekte

Führen Sie dasselbe Mapping für Achse 2 durch.

Wir nehmen an, dass beide Verstärker neue Trajektorie-Werte mit jedem SYNC akzeptieren und ihre inkrementellen Positionswerte und Herstellerstati mit jedem SYNC zurückgeben. Die Kommunikationsparameter müssen entsprechend eingestellt werden:

Achse 1

COB-ID	Control		dex	Sub-	Daten	Kommentar
	byte	Low byte	High byte	index		
601	2F	01	14	02 _h	01 00 00 00	RPDO2 Achse 1, Reaktion bei
581	60	01	14	02 _h	00 00 00 00	jedem SYNC
602	2F	01	14	02 _h	01 00 00 00	RPDO2 Achse 2, Reaktion bei
582	60	01	14	02 _h	00 00 00 00	jedem SYNC
601	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	TPDO2 Achse 1, Reaktion bei
581	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	jedem SYNC
602	2F	01	18	02 _h	01 00 00 00	TPDO2 Achse 2, Reaktion bei
582	60	01	18	02 _h	00 00 00 00	jedem SYNC

Die anderen TPDOs 3 und 4 sollten abgeschaltet werden um die Bus Belastung zu minimieren:

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Daten	Kommentar	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar	
601	23	02	18	01 _h	81 03 00 80	TDDO2 shockeller	
581	60	02	18	01 _h	00 00 00 00	TPDO3 abschalten	
601	23	03	18	01 _h	81 04 00 80	TDDO4 shockeller	
581	60	03	18	01 _h	00 00 00 00	TPDO4 abschalten	

Führen Sie dasselbe für Achse 2 durch.

Um Trajektorien Fahrten durchzuführen, müssen beide Servoversträker in der korrekten Betriebsart arbeiten. Dies wird eingestellt durch Index 6060_h:

COB-ID	Control	Inc	dex	Sub-	Datas	V		
COR-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar		
601	2F	60	60	00 _h	07 00 00 00	Catal ID Madua fün Aahaa 4		
581	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Setze IP Modus für Achse 1		
602	2F	60	60	00 _h	07 00 00 00	Catal ID Madua fün Aahaa 2		
582	60	60	60	00 _h	00 00 00 00	Setze IP Modus für Achse 2		

Die Zykluszeit für den IP-Modus soll 1 ms lang sein. Dies muss mit Objekt 60C1 sub 1 und 2 definiert werden:

COB-ID	Control Index		Sub-	Deten	V a manufacture	
COB-ID	byte	Low byte	High byte	index	Daten	Kommentar
601	2F	C2	60	01 _h	01 00 00 00	lutana alatian amait Finbait 1
581	60	C2	60	01 _h	00 00 00 00	Interpolationszeit Einheit 1
601	2F	C2	60	02 _h	FD 00 00 00	Interpolationszeit Index 3 ->
581	60	C2	60	02 _h	00 00 00 00	Zykluszeit = 1 * 10 ⁻³ s

Führen Sie dasselbe für Achse 2 durch.

Um die Achsen zu starten, muss der Servoverstärker in den Betriebsmodus gebracht werden (operation enable) und die Netzwerk Management Funktionen müssen gestartet werden.

Die Netzwerk Management Funktionen geben die Anwendung der Process Data Objects (PDOs) und werden von folgendem Telegramm für beide Achsen initialisiert:

Schalte NMT (Network Management) Status Maschine in operation enable:


COB-ID	Command specifier (CS)	Node-ID	Kommentar
0	1	1	NMT freigegeben für alle Achsen

Als nächstes wird die Spannung für jeden Verstärker eingeschaltet und sie werden in den Betriebszustand operation enable geschaltet.

Dies sollte schrittweise durchgeführt werden mit Warten auf entsprechende Antwort des Antrieb (z.B. von Achse 1):

COB-ID	Daten	Kommentar
201	06 00	Shutdown command
181	31 02	State Ready_to_switch_on
201	07 00	Switch_on command
181	33 02	State Switched_on
201	0F 00	Enable_operation command
181	37 02	State Operation_enabled
201	1F 00	Enable IP-mode
181	37 12	IP-mode enable

Diese Konfiguration gibt nun eine zyklische Sequenz frei:

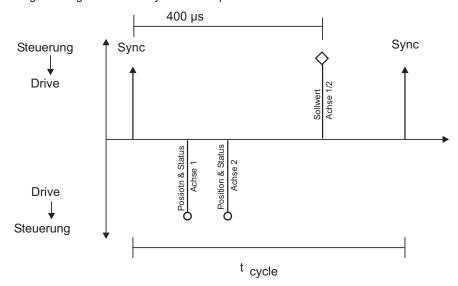

z.B. 2 Achsen

t cycle 1 ms pro Achse bei 1 MBaud

RPDO 2 kann jetzt für die Übertragung von Trajektorien Daten für beide Achsen verwendet werden, z.B.:

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
301	F4	01	00	00	E8	03	00	00

Hier erhält die erste Achse den Trajektorien-Wert 500 Inkremente (Bytes 0 bis 3) und die zweite Achse erhält den Wert 1000 Inkremente (Bytes 4 bis 7).

Die Achsen akzeptieren diese Werte und die Positionierung wird durchgeführt, wenn das nächste SYNC Telegramm empfangen wird.

SYNC Telegramm



Danach senden beide Achsen ihre inkrementelle Position und den Inhalt ihres Status Registers zurück, wenn das SYNC Objekt mit der COB-ID für das 2. TPDO empfangen wird:

COB-ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Kommentar		
181	23	01	00	00	00	00	03	44	Position + Hersteller Status		
101	23	01	00	00	00	00	03	44	Register für Achse 1		
400	۸.	00	00	00	00	00	00	4.4	Position + Hersteller Status		
182	A5	Ab	02	00	00	00	00	03	44	Register für Achse 2	

Wenn während des Vorgangs ein Fehler auftritt, sendet die betroffene Achse eine *Emergency* Meldung, die so aussehen könnte:

Emergency Objekt

COB-ID	Emergency error		Error	Kategorie		
COP-ID	Low	High	register	Kategorie		
081	10	43	08	01	00 00 00 00	Motor Temperatur, Temperatur,
081	00	00	08	00	00 00 00 00	herstellerspezifisch

!	1000h		6067h
	1001h		6068h
	1002h		606Ch
	1003h		6071h
	1005h		6073h
	1006h		6077h
	1008h		607Ah
	1009h		607Ch
	100Ah		607Dh
	100Ch		607Fh
	100Dh		6080h
	1010h		6081h
	1011h		6083h
	1014h		6084h
			6085h
	1017h		6086h
	1018h		6089h
	1026h		608Ah
	1400-1403h 50		608Bh 67
	1600-1603h 51		608Ch 67
	1800-1803h		608Dh 68
	1A00-1A03h 53		608Eh
	2000h		608Fh
	2014-2017h		6091h
	2030h		6092h
	2040h		6093h
	2041h		6097h
	2051h40		6098h
	2052h 41		6099h
	2053h 41		609Ah
	2061h42		60C0h
	2080h		60C1h
	2081h42		60C2h
	2082h		60C3h
	2083h		60C4h
	2090h		60C5h
	20A0h		60F4h
	20A1h		60FDh 48
	20A2h		60FFh
	20A3h		6502h
	20A4h	Α	Abkürzungen 8
	20B0h		Abschlusswiderstand
	20B1h		Allgemeine Definitionen
	20B2h		Ansprechüberwachung 30
	2100h48		Ansprechüberwachung guittieren 58
	2101h48		Antriebsprofil
	3500h 89	_	·
	6040h57	В	Basisdatentypen
	6041h59		Baudrate
	6060h60		Beispiele
	6061h61		Beispiele, Setup
	6063h72		Beispiele, Spezielle Anwendungen 115
	6064h		Bestimmungsgemäße Verwendung 8
	6065h		Busleitung
		I	

COB-ID	12
Data Frame	. 9
Einrichtfunktionen	25 17
Factor Groups	61
Gerätesteuerung	
Homing Mode	79
Inbetriebnahme	10
Kommunikationsobjekte	13
Leitungslänge	11
Mapping	49
Network Management Object	
Objektkanal	97
PDO Konfiguration	72 . 9 21 82 71
Receive PDOs	50 13
Schleppfehler quittieren. SDO abort codes	19 10 55 59 . 8
Time Stamp Object	
	Configuration parameter Controlword. Data Frame. Datentransferfunktionen Datentypen. Einrichtfunktionen Emergency Message. Emergency Object Erweiterte Datentypen Factor Groups Gerätesteuerung Grundfunktionalitäten Homing Mode. Inbetriebnahme. Installation Interpolated Position Mode. Kommunikationsobjekte Kommunikationsprofil. Kommunikationsstörungen. Leitungslänge. Mapping Network Management Object. Nodeguard Objektkanal. Objektverzeichnis. Operationsmodus. PDO Konfiguration Position Control Function. Positionierfunktionen. Process Data Object Profile Position Mode Profile Torque Mode Profile Torque Mode Profile Velocity Mode Receive PDOs Remote Frame Schleppfehler quittieren. SDO abort codes Service Data Object Stationsadresse Status Machine Status Word Synchronisation Object Time Stamp Object Time Stamp Object

U	Übertragungsgeschwindigkeit 9 Übertragungsmodus 22 Übertragungsverfahren 9
W	Weiterführende Dokumentation 7
Z	Zielgruppe

Vertrieb und Applikation

Wir bieten Ihnen einen kompetenten und schnellen Service. Wählen Sie das zuständige regionale Vertriebsbüro in Deutschland oder kontaktieren Sie den europäischen oder nordamerikanischen Kundendienst.

Deutschland

Danaher Motion GmbH Vertriebs- & Applikationszentrum Nord Wacholderstr. 40-42 D-40489 Düsseldorf

Internet www.kollmorgen.com

E-Mail vertrieb.nord@kollmorgen.com Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 250 Fax: +49(0)203 - 99 79 - 3315

Danaher Motion GmbH Vertriebs- & Applikationszentrum Süd

Brückenfeldstr. 26/1 D-75015 Bretten

Internet www.kollmorgen.com

E-Mail vertrieb.sued@kollmorgen.com

Tel.: +49 (0) 7252 96462 0 Fax: +49 (0) 203 9979 3317 Danaher Motion GmbH Vertriebsbüro Süd

Münzgasse 6 D-72379 Hechingen

Internet www.kollmorgen.com

E-Mail vertrieb.sued@kollmorgen.com

Tel.: +49 (0) 7471 99705-10 Fax: +49 (0) 203 9979 3316

Europa

Kollmorgen Kundendienst Europa Internet www.kollmorgen.com E-Mail technik@kollmorgen.com Tel.: +49(0)203 - 99 79 - 0 Fax: +49(0)203 - 99 79 - 155

Nordamerika

Kollmorgen Kundendienst Nord Amerika

Internet www.kollmorgen.com
E-Mail support@kollmorgen.com
Tel.: +1 - 540 - 633 - 3545
Fax: +1 - 540 - 639 - 4162